


NACHFÜLLANLEITUNG

für die Canon® Tintenpatronen
BC-01, BC-02, BC-05, BX-2, BX3
und baugleiche Typen

Tintenpatronen niemals ganz leer drucken. Immer nachfüllen bevor sie ganz leer werden. Dann können sie auch nicht leicht vertrocknen oder die Düsen verbrennen! Elektronik, Druckköpfe und Düsen immer fettfrei, sauber und trocken halten.

Stellen Sie die Patrone auf eine saugfähige Unterlage (z.B. Stück einer Küchenrolle oder alte Zeitung). Außen an der Patrone sind runde Öffnungen zu erkennen. In diesen Öffnungen stecken kleine Hartgummistöpsel. Diese mit einer kleinen Schraube oder dem beiliegenden kleinen Schrauber herausziehen und dann die Tinte mit der Spritze ganz langsam nachfüllen. **Füllmengen:** schwarz, alle Modelle, max. ca. 20 ml, Farbpatrone BC-05 je Farbe max. ca. 8 ml. Es kann etwas dauern bis die Tinte nach unten in Richtung Druckkopf gesickert ist, siehe Tipps unten.

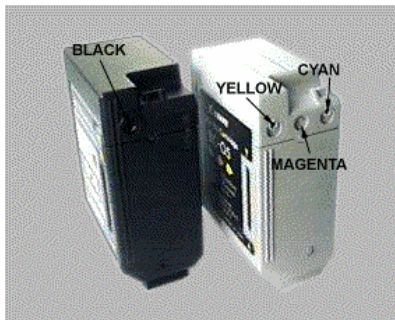

Die **BX-3** ist im Inneren in zwei Bereiche eingeteilt. Bereich **C** von außen nicht sichtbar enthält einen Schwamm. Bereich **B** ist der Flüssigtintenspeicher. Der Pfeil **A** deutet im Bild die Nachfüllöffnung. Für das Nachfüllen bohren Sie an der Position **A** ein Loch mit max. 2- 3 mm. Setzen Sie unten auf die Düsen den Original Verschlussclip oder kleben Sie diese mit Klebeband dicht zu! Danach füllen Sie den Flüssigtintenspeicher auf. Warten Sie eine Weile bis sich der Schwamm in Inneren mit dieser Tinte voll gesaugt hat. Man kann diesen Prozess durch das Sichtfenster beobachten. Das Tinteniveau sinkt langsam. Hat sich der Absinkvorgang der Tinte etwas stabilisiert füllen Sie die Vorratskammer wie im Bild komplett auf und verschließen die Refillöffnung mit festem Klebeband od. einem Tropfen Heißkleber **100% luftdicht!** Nehmen Sie das Klebeband bzw. den Verschlussclip von den Düsen ab. Der Druckkopf darf nicht tropfen! Wenn er weiter tropft, es warten Sie eine Weile ob es aufhört. Wenn es so lange dauert, dass die Tinte hinter dem Sichtfenster merkbar absinkt, ist die Patrone nicht dicht verschlossen.

Legen Sie die nicht tropfenden Patrone in das Gerät ein und starten Sie einen Probedruck oder eine Kopie.

Ist nichts zu sehen oder ist der Ausdruck zu blass, ist die Tinte noch nicht bis zum Druckkopf gelangt. Warten Sie noch eine Weile, manchmal dauert das einige Stunden. Oder entfernen Sie den in die Patrone eingepressten Entlüftungsstopfen mit einer stabilen Nadel oder kleinen Schraube. Der Stopfen sitzt in dem kleinen Loch das direkt unter der mechanischen Codierung der Patrone zu erkennen ist. Füllen Sie eine Spritze mit Luft und setzen Sie diese im Loch des Stopfen an. Da die Spitze konisch ist kann man mit Ihr das Loch dicht verschließen. Halten Sie dann die Düsen nach unten und fixieren Sie mit dem Daumen den vorhin selbst gemachten Verschluss der Nachfüllöffnung. Danach drücken Sie mit der Spritze vorsichtig etwas Luft in die Patrone. Dadurch wird die Tinte im Schwamm nach unten in den Druckkopf gepresst. Dieses Vorgehen, besonders in Verbindung mit unserem Düsenreinigungskonzentrat, ist auch ein effektives Mittel eingetrocknete oder verstopfte BC/BX Düsen wieder frei zu bekommen.



© **ok4you-Druckertankstellen®**

...Ihr Partner für Tinten, Toner, Papiere, Patronen usw.!

Zentrale: A - 5302 Henndorf am Wallersee, Hauptstrasse 36, Tel. Büro: +43 / 6214 / 20383, E-Mail: ok4you@sbg.at

Adressen, Anleitungen, Infos, Hilfe, Tipps & Tricks, technischer Support, Onlineshop usw.: www.ok4you.at + www.ok4you.de

Änderungen, Druckfehler, Irrtümer vorbehalten. Tinten, Spritzen, Nadeln etc. von Kindern fern halten! Es gelten unsere AGB. TM Canon® und das Canon® Logo sind eingetragene Markenzeichen der Firma Canon. Diese Nachfülltinten sind keine original Canon® Produkte, jedoch bestens für die genannten Tintenpatronentypen geeignet. Das Refüllen der Patronen erfolgt immer auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Haftung für Verschmutzungen und Beschädigungen an Geräten, Möbeln, Kleidung etc. Besuchen Sie für weitere interessante Angebote auch unsere Internetseite www.ok4you.at.