

NACHFÜLLANLEITUNG

Für alle CANON® PGI-5BK und CLI-8 Patronen



Die Canon® Tintenpatronen **PGI-5BK** und **CLI-8** haben einen Chip und eine LED.

Trotzdem können Sie auch diese Tintenpatronen selbst nachfüllen! Anfangs etwas ungewohnt sind die vier Treibermeldungen vom Drucker auf dem Bildschirm.

Die nachgefüllte Patrone wird vom Drucker als nicht original erkannt,

man folgt den Anweisungen am Monitor und kann trotzdem weiter drucken. **Details siehe unten und Rückseite!**

So füllen Sie die Tinten nach:



1. Legen Sie sich eine alte Zeitung auf dem Tisch zurecht und bereiten zur Sicherheit ein paar Blätter Küchenrollenpapier vor. Arbeiten Sie nur auf der Unterlege, niemals direkt auf Möbeloberflächen etc. Lesen Sie vor Beginn Ihrer Arbeit aufmerksam diese Anleitung und vergleichen Sie die Fotos mit Ihrer Patrone. Diese Anleitung ist nur für Originalpatronen und kompatiblen Patronen mit exakt dieser Bauform, siehe Fotos, vorgesehen.



2. Bohren oder schmelzen Sie mit einer Nadel, z.B. einer Pinwandnadel, einer aufgebogenen heißen Büroklammer oder dem kleinen Bohrer aus dem Refillset, ein kleines Loch in der Stirnseite der Patrone, siehe Foto oben rechts.



3. Setzen Sie die 70 mm Nadel auf die Spritze, ziehen Sie die Tinte auf und stechen Sie mit der Nadel vorsichtig ganz durch den Schwamm hindurch, oberhalb des Tintenauslasses vorbei, immer am Boden entlang, ganz nach hinten bis vor das Prisma in den Tankteil. Daher auch die lange Nadel, da sich diese dabei etwas flexibel durchbiegen muss.

Die Trennwand zwischen Schwammteil und Tankkammer geht von oben nach unten und endet ca. 2 mm oberhalb des Bodens. Durch diese Öffnung müssen Sie mit der Nadel durch. Mit etwas Geschick haben Sie den Dreh und die richtige Position in ein paar Sekunden herausgefunden. Tipp: Wenn Sie die Patrone mit der Unterseite nach oben halten, sehen Sie den Gang der Nadel innen am Boden entlang und finden sofort den Durchlass zum Tankteil.



4. Man füllt immer zuerst den Tank voll und sollte der Patrone ein paar Sekunden Zeit zum aufsaugen der Tinte in den Schwamm geben. Wenn man zuerst den Schwamm füllt, kann es passieren, dass beim anschließenden Füllen des Tanks durch die Luftverdrängung vom Tank durch den Schwamm hinaus etwas Tinte am Befüllungsloch, unten am Auslass oder an der Oberseite bei der offenen Zwangsbelüftung, je nachdem wie man die Patrone hält, austritt.

5. Das Befüllungsloch können Sie offen lassen oder zur absoluten Sicherheit mit einem Tropfen Heißkleber verschließen.

5. Das Befüllungsloch können Sie offen lassen oder zur absoluten Sicherheit mit einem Tropfen Heißkleber verschließen.

Füllmengen bei komplett leeren Patronen: PGI-5BK schwarz **26 ml**, CLI-8 Patronen: alle Farben je **13 ml**.

Alle Füllmengen immer je nachdem wie gesättigt der Schwamm ist!

Wichtig: Die Patrone darf auf keinen Fall tropfen und es darf keine Tinte austreten wenn Sie sie in den Drucker einsetzen. Daher besser immer etwas weniger als zuviel Tinte nachfüllen!


Die Meldungen vom Drucker auf dem Monitor:



Der Drucker erkennt die Patrone nicht richtig.



Der Drucker erkennt die nachgefüllte Patrone.

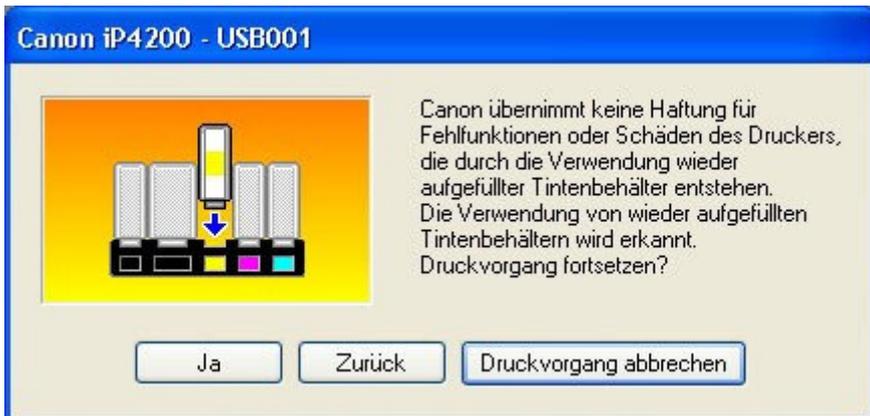

Canon übernimmt für Schäden keine Haftung.



Die Taste „FORTSETZEN“ ist die Papiervorschubtaste auf Ihrem Drucker!

Achtung - Wichtig:

Im Text der Treibermeldungen am Bildschirm ist ein großer Übersetzungsfehler! Wo hier steht „Die Funktion zur Erkennung des Tintenstands der folgenden Tinte wurde aktiviert“ muss es richtigerweise heißen - und bedeutet es auch - „.....wurde deaktiviert.“

Denn nach mind. 5 Sek. drücken der Taste „FORTSETZEN“ am Drucker ist damit die

Tintenstandsanzeige komplett abgeschaltet (deaktiviert) und der Drucker zeigt Ihnen bei der nachgefüllten Patrone keinen Tintenstand an, druckt aber problemlos weiter!

Bei Multifunktionsgeräten, z.B. MP800 etc, können diese Treibermeldungen am Display oder Monitor je nach Software eventuell etwas anders aussehen, die Bedeutung ist jedoch sinngemäß zu interpretieren und z.B. mit drücken auf „OK“ zu bestätigen.

Füllen Sie deshalb die Patronen unbedingt regelmäßig nach, damit sie niemals ganz leer gedruckt werden und beobachten Sie in jedem Fall das Druckbild und durch den transparenten Patronenkörper selbst den Füllstand in den Patronen! Insbesondere vor größeren und längeren Druckjobs. Sobald Sie schon ganz leicht streifige oder blasse Ausdrücke sehen, unbedingt sofort nachfüllen! Sie zerstören sonst unweigerlich den Druckkopf (keine Gewährleistung und keine Garantie von uns oder Canon).

Bildschirmmeldungen und getestet am 27.11.2005 mit Canon® PIXMA iP4200, Patronen PGI-5BK, CLI-8BK, CLI-8C, CLI-8M, CLI-8Y, Windows® XP Professional-SP2/deutsch.

© ok4you-Druckertankstellen®

...Ihr Partner für Tinten, Toner, Papiere, Patronen usw.!

Zentrale: A - 5302 Henndorf am Wallersee, Hauptstrasse 36, Tel. Büro: +43 / 6214 / 20383, E-Mail: info@ok4you.at

Adressen, Anleitungen, Infos, Hilfe, Tipps & Tricks, technischer Support, Onlineshop usw.: www.ok4you.at + www.ok4you.de

Änderungen, Druckfehler, Irrtümer vorbehalten. Tinten, Spritzen, Nadeln etc. von Kindern fern halten! Es gelten unsere AGB. ™ Canon®, das Canon® Logo und PGI-5BK® bzw. CLI-8® sind weltweit eingetragene Markenzeichen der Canon Corp. Diese Nachfülltinten sind keine original Canon® Produkte, jedoch bestens für die genannten Typen geeignet. Das Refüllen der Patronen erfolgt immer auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Haftung für Verschmutzungen und Beschädigungen an Geräten, Möbeln, Kleidung etc. Tinten, Toner, Reinigungsmittel, Spritzen, Nadeln etc. grundsätzlich immer von Kindern fern halten, nicht schlucken, nicht einatmen, Kontakt mit Augen und Haut vermeiden! Besuchen Sie für weitere interessante Angebote, Informationen und Hinweise auch unsere Internetseiten.