


# NACHFÜLLANLEITUNG

**Continuous Ink Cartridge (CIC) System** für Epson® C64, C66, C84, C86, CX6400 Serien und andere Geräte mit orig. Epson® Tintenpatronen Nr. T0441/T0431, T0442/T0452, T0443/T0453, T0444/T0454. Gesamte Füllmenge hier jedoch: 16 - 17 ml pro Patrone!

## Packungsinhalt - Starterkit:

4 x neue leere Tintenpatronen inkl. 4 x neue Chips für diese Tintenpatronen (ARF - Auto Read Full)  
4 x 100 ml ok4you Premiumtinte für C64, C66, C84, C86, CX6400 usw., black, cyan, magenta, yellow  
4 x Spritzen + 4 x Nadeln (Kanülen) 40 mm

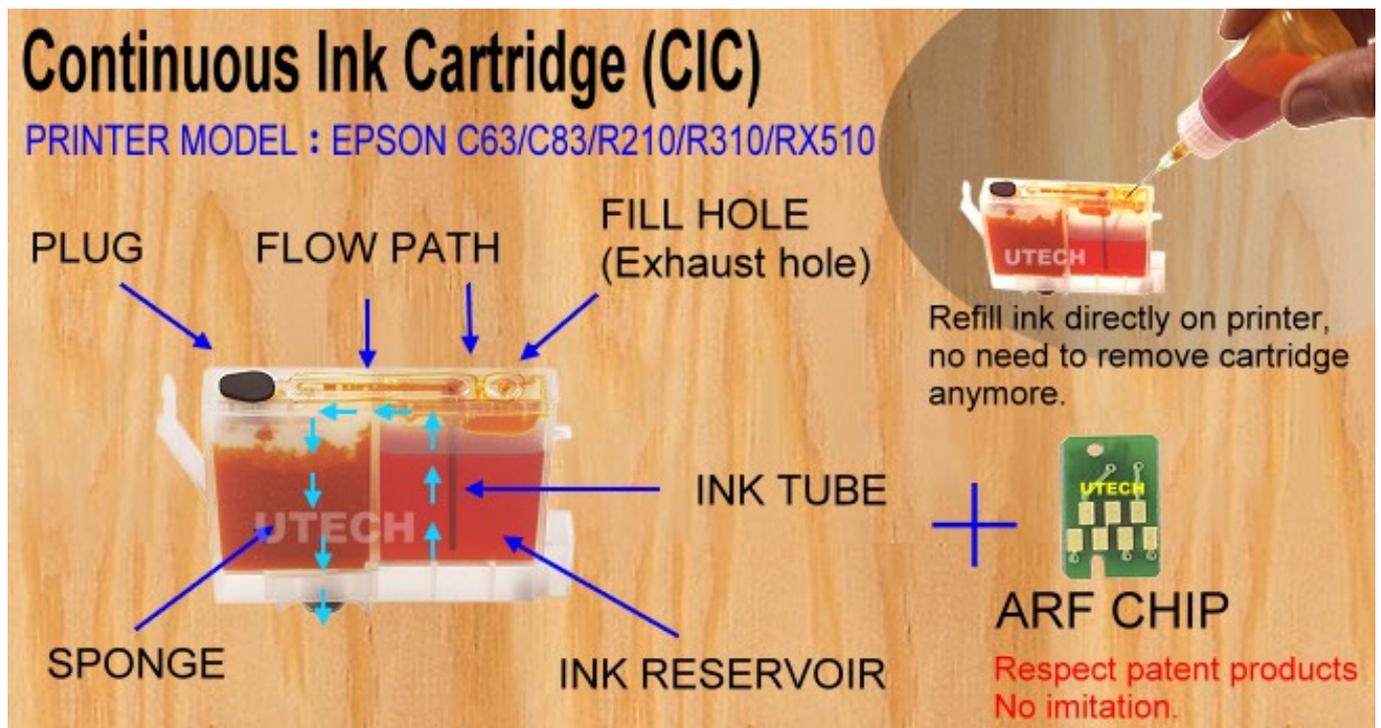

## Wichtig:

Verwenden Sie immer nur gleiche Patronengarnituren, verwenden Sie nie Originalpatronen zusammen mit diesen Refillpatronen und verwenden Sie unbedingt immer die gleichen Tinten, siehe Rückseite!

Achten Sie wegen der unterschiedlichen ARF Chips auf den Patronen unbedingt auf die Patronenbeschriftungen **black, cyan, magenta, yellow!** Zur Sicherheit haben wir den ARF Chip auf der jeweiligen Patrone bereits mit einem Stück Klebeband fixiert. Dieses können Sie, so wie es ist, drauf lassen. Der Chip darf auf keinen Fall zu locker sein und muss – wenn die Patrone eingesetzt ist – dauernden Kontakt im und zum Drucker haben.

- Zuerst max. 6 - 7 ml Tinte nach Abbildung durch die Füllöffnung über der Schwammkammer langsam mit Spritze und Nadel einfüllen. Mit der 40 mm Nadel bis ganz nach unten. Keinesfalls mehr einfüllen als bis zur Schwammoberkante.
- Dann max. 10 – 11 ml Tinte nach Abbildung durch die Füllöffnung über der leeren Tankkammer langsam mit Spritze und Nadel einfüllen. Keinesfalls mehr einfüllen als bis zur innern Oberkante damit keine Tinte durch die Einfüllöffnung austritt.
- Dann erst den Verschlussgummi in das Loch über der Schwammkammer drücken.
- Das Loch über der Tankkammer bleibt offen!
- Patronen wie gewohnt in den Drucker einsetzen. Einrasten bis ein deutliches Klicken zu hören ist.
- Achten Sie dabei darauf, dass beim offenen Loch über der Tankkammer keine Tinte austritt. Wenn doch, mit einem Stück Küchenrolle od. Papiertaschentuch sofort abwischen.
- Die Patronen etwa 10 Minuten im Drucker „ziehen“ lassen.
- Druckkopf-Reinigungsgang durchlaufen lassen, Testseite drucken.
- Der Drucker meldet Ihnen spätestens jetzt, dass Sie nicht mit original Epson® Patronen drucken wollen und fragt, ob Sie diese wirklich weiter verwenden wollen. Lesen Sie die Frage genau und klicken Sie hier unbedingt auf „**JA, weiter verwenden**“ (meistens ist es der linke, nicht fett hinterlegte, Button)!
- Fertig.

Bitte wenden >

## Fortsetzung:

- In der Folge dann bei Bedarf einfach die Tinte in die jeweilige leere Tankkammer einfüllen. Warten Sie damit nicht zu lange. Besser öfters und dafür weniger nachfüllen, siehe unten!
- Patronen dazu **nicht** aus dem Gerät heraus nehmen!
- Deckel aufmachen, Tintentaste drücken, die Patronen kommen aus der Parkposition von rechts hervor, so dass Sie alle 4 Nachfülllöcher in den Patronen leicht mit Spritze und Nadel erreichen können.
- Pro Patrone max. ca. 10 – 11 ml Tinte bei vollkommen leerer Tankkammer nachfüllen. Die Patronen dürfen dabei nicht überlaufen.
- Deckel schließen, Tintentaste drücken, etwas warten, der Drucker ist wieder bereit wenn die grüne LED auf dem Ein/Aus-Schalter nicht mehr blinkt.


Sie erhalten bei uns auch alle Tinten einzeln in 50, 100, 250, 500 und 1.000 ml sowie als komplettes Nachkauf-Refill-Set mit 4 x 100 ml mit 4 x neuen Spritzen und 4 x neuen Nadeln (ohne den neuen Tintenpatronen, ohne ARF Chips).

## **Wichtige Hinweise:**

Der spezielle neu entwickelte und patentierte ARF Chip gaukelt dem Gerät immer einen vollen Tintenstand vor! **Die Tintenstandsanzeige Ihres Druckers zeigt also immer voll an.** Je nach Softwareversion funktioniert während der Druckjobs die Tintenstandsanzeige korrekt. Nach jedem Mal Aus- und Einschalten des Druckers zeigt er aber in jedem Fall wieder volle Patronen an, auch wenn diese vielleicht schon leer sind! Um Schäden am Druckkopf zu vermeiden, muss jedoch unbedingt immer Tinte in den Patronen und in den Zuleitungen zum eigentlichen (fest eingebauten) Druckkopf im Gerät sein. Die Tintenpatronen dürfen daher **niemals** ganz leer gedruckt werden. Sie müssen die Tintenstände in den Patronen also von Zeit zu Zeit beobachten und bei Bedarf sofort nachfüllen. Sorgen Sie für einen ausreichenden Vorrat an unseren **ok4you®** Premium-Nachfülltinten.

**Tipp:** Üblicherweise weiß man aus Erfahrung, wie viele Textseiten bzw. wie viele Fotos man ungefähr mit einer vollen Patronengarnitur drucken kann. Dann kann man auch ganz leicht rechtzeitig nachfüllen.

Vergessen Sie nicht - wenn Sie den Drucker transportieren wollen - dass die Nachfülllöcher auf den Patronen offen sind! Bei Bedarf diese für den Transport mit Klebestreifen zukleben und diesen dann nach dem Transport wieder entfernen. Transportieren Sie den Drucker trotzdem nur in der Position wie er sonst auf einem Tisch steht.

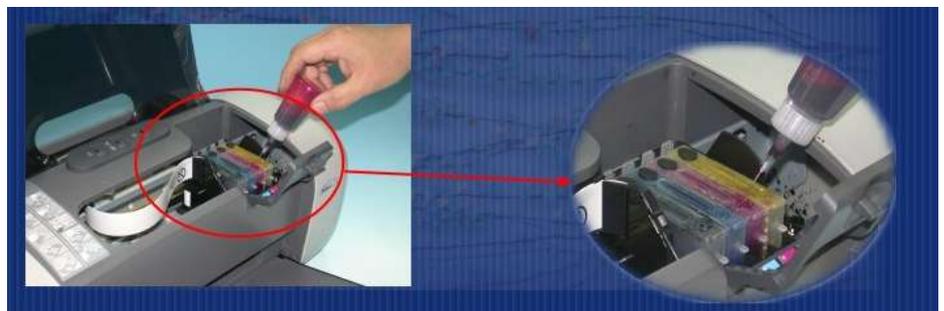

© **ok4you-Druckertankstellen®**

*...Ihr Partner für Tinten, Toner, Papiere, Patronen usw.!*

Zentrale: A - 5302 Henndorf am Wallersee, Hauptstrasse 36, Tel. Büro: +43 / 6214 / 20383, E-Mail: [ok4you@sbg.at](mailto:ok4you@sbg.at)

Adressen, Anleitungen, Infos, Hilfe, Tipps & Tricks, technischer Support, Onlineshop usw.: [www.ok4you.at](http://www.ok4you.at) + [www.ok4you.de](http://www.ok4you.de)

Änderungen, Druckfehler, Irrtümer vorbehalten. Tinten, Spritzen, Nadeln etc. von Kindern fern halten! Es gelten unsere AGB. <sup>™</sup> Epson® und das Epson® Logo sind eingetragene Markenzeichen der Seiko / Epson Corp. Diese Nachfülltinten sind keine original Epson® Produkte, jedoch bestens für die genannten Tintenpatrontypen geeignet. Diese Tintenpatronen und der ARF Chip sind weltweit patentiert. Das Refüllen der Patronen erfolgt immer auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Haftung für Verschmutzungen und Beschädigungen an Geräten, Möbeln, Kleidung etc. Besuchen Sie für weitere interessante Angebote auch unsere Internetseiten.