


NACHFÜLLANLEITUNG

Continuous Ink Cartridge (CIC) System für Epson® Stylus Photo R200, R300, RX500, RX600 bzw. alle Modelle mit orig. Epson® Tintenpatronen Nr. T0481, T0482, T0483, T0484, T0485, T0486. Gesamte Füllmenge an Tinte: 16 - 17 ml pro Patrone.

Packungsinhalt - Starterkit:

6 x neue leere Tintenpatronen inkl. 6 x neue ARF (Auto-Read-Full) Chips für diese Refill-Tintenpatronen
6 x 100 ml ok4you Premiumtinte, black, cyan, magenta, yellow, light-cyan, light-magenta
6 x Spritzen + 6 x Nadeln (Kanülen) 40 mm

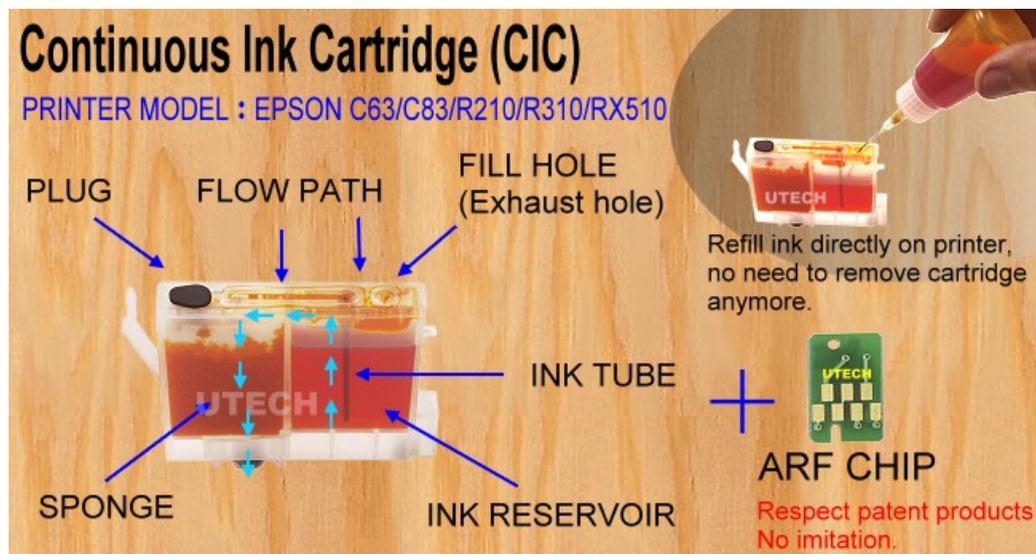

Wichtig:

Verwenden Sie immer nur gleiche Patronengarnituren, verwenden Sie nie Originalpatronen zusammen mit diesen Refillpatronen und verwenden Sie unbedingt immer die gleichen Tinten, siehe Rückseite! Achten Sie wegen der unterschiedlichen ARF Chips auf den Patronen unbedingt auf die Patronenbeschriftungen **black, cyan, magenta, yellow, light-cyan, light-magenta!** Zur Sicherheit haben wir den ARF Chip auf der jeweiligen Patrone bereits mit einem Stück Klebeband fixiert. Dieses können Sie, so wie es ist, drauf lassen. Der Chip darf auf keinen Fall zu locker sein und muss – wenn die Patrone eingesetzt ist – dauernden Kontakt im und zum Drucker haben.

- Zuerst max. 6 - 7 ml Tinte durch die Füllöffnung (Plug) **ganz langsam** mit Spritze und Nadel einfüllen. Dabei stechen Sie die 40 mm Nadel bis fast ganz nach unten durch den Schwamm (Sponge).
- Beachten Sie jedoch, dass sich bei zu schnellem einfüllen Luftpneinschlüsse bilden können, die über den Druckkopf erst wieder durch mehrfaches Düsenreinigen verschwinden.
- Keinesfalls mehr einfüllen als bis zur Schwammoberkante.
- Patronen wie gewohnt in den Drucker einsetzen bis ein deutliches Klicken zu hören ist.
- Dann max. 10 – 11 ml Tinte nach Abbildung durch die Füllöffnung (Fill Hole) über der leeren Tankkammer **langsam** mit Spritze und Nadel einfüllen. Keinesfalls mehr einfüllen als bis zur inneren Oberkante damit keine Tinte durch die Einfüllöffnung austritt.
- Dann erst den Verschlussgummi in das Loch über der Schwammkammer drücken.
- Das Loch über der Tankkammer bleibt offen!
- Achten Sie dabei darauf, dass beim offenen Loch über der Tankkammer keine Tinte austritt. Wenn doch, mit einem Stück Küchenrolle od. Papiertaschentuch sofort abwischen.
- Die Patronen etwa 10 Minuten im Drucker „ziehen“ lassen.
- Druckkopf-Reinigungsgang durchlaufen lassen, Düsentestseite über Utility von Epson drucken. Gegebenenfalls bei fehlenden Düsen (Farben) wiederholen.
- Der Drucker meldet Ihnen spätestens jetzt, dass Sie nicht mit original Epson® Patronen drucken wollen und fragt, ob Sie diese wirklich weiter verwenden wollen. Beantworten Sie dies mit „**JA, weiter verwenden**“ und klicken Sie hier auf „**JA, weiter verwenden**“. Diese Meldung kommt auch jedesmal bei einem Druckauftrag. Falls Sie das aber versehentlich mit **NEIN** beantworten ist dies nicht weiter tragisch, da danach nur eine Meldung kommt „Drücken Sie die Taste zum Austausch der Tintenpatronen am Drucker“. Diese Meldung kann mit **OK** bestätigt werden **ohne** am Drucker eine Taste zu drücken. Fertig.
- In der Folge dann bei Bedarf einfach die Tinte in die jeweiligen Tankkammer nachfüllen. Warten Sie damit nicht zu lange. **Besser öfters und dafür weniger nachfüllen**, siehe Rückseite „**Wichtige Hinweise**“!
- Patronen zum füllen **nicht** mehr aus dem Gerät heraus nehmen!

Bitte wenden >

Fortsetzung:

- Deckel aufmachen, Tintentaste drücken, die Patronen kommen aus der Parkposition von rechts hervor, so dass Sie alle 6 Nachfülllöcher in den Patronen leicht mit Spritze und Nadel erreichen können.
- Pro Patrone max. ca. 10 – 11 ml Tinte bei vollkommen leerer Tankkammer nachfüllen. Die Patronen dürfen dabei nicht überlaufen.
- Deckel schließen, Tintentaste drücken, etwas warten, der Drucker ist wieder bereit wenn die grüne LED auf dem nicht mehr blinkt und der automatische Reinigungsvorgang abgeschlossen ist.

Wichtige Hinweise – aus der Praxis für die Praxis:



Der spezielle neu entwickelte und patentierte **ARF Chip** gaukelt dem Gerät einen mehr oder weniger vollen Tintenstand vor! Die Tintenstandsanzeige Ihres Druckers zeigt anfangs immer voll an. Wenn Sie drucken geht diese Tintenstandsanzeige ganz normal in der Status Anzeige runter.

Ein automatisches Resetten wird unmittelbar nach Erreichen der $\frac{1}{4}$ Marke (Strich) ausgelöst. Dann sollte der Chip wieder voll anzeigen. Die CIC Refill-Patronen zum Nachfüllen **nicht** heraus nehmen, Sie füllen die Patronen direkt im Drucker nach!

Um Schäden am Druckkopf zu vermeiden, muss unbedingt immer etwas Resttinte in den Patronen und in den Zuleitungen zum fest eingebauten Druckkopf im Gerät sein. Die Tintenpatronen dürfen daher **niemals ganz leer** gedruckt werden. Zudem wird damit auch ein Luft eindringen vermieden. Dies sollte stets beachtet werden um auch Tinte zu sparen, welche dann durch Düsenreinigen (Lufteinschlüsse entfernen) unnötig verschwendet wird. Sie sollten die Tintenstände in den Patronen also von Zeit zu Zeit beobachten und bei Bedarf sofort nachfüllen. Sorgen Sie für einen ausreichenden Vorrat an unseren **ok4you®** Premium-Nachfülltinten.

Tipp: Nach gewisser Zeit weiß man dann aus Erfahrung, wie viele Textseiten bzw. wie viele Fotos man ungefähr mit einer vollen Patronengarnitur drucken kann. Beachten sollte man aber auch, dass es Fotos/Texte gibt, bei denen Sie bei einer Farbkammer mehr oder weniger Tinte verbrauchen. Dann kann man ganz leicht ohne viel Aufwand rechtzeitig nachfüllen.

Vergessen Sie nicht - wenn Sie den Drucker transportieren wollen - dass die Nachfülllöcher auf den Patronen offen sind! Bei Bedarf diese für den Transport mit Klebestreifen zukleben und diesen dann nach dem Transport wieder entfernen. Transportieren Sie den Drucker trotzdem nur in der Position wie er sonst auf einem Tisch steht.

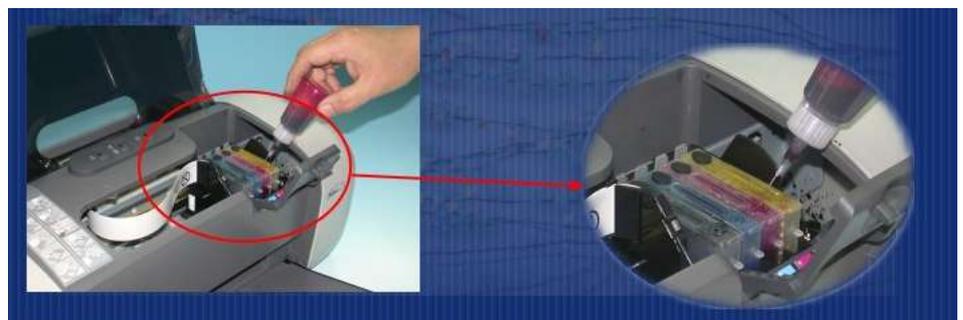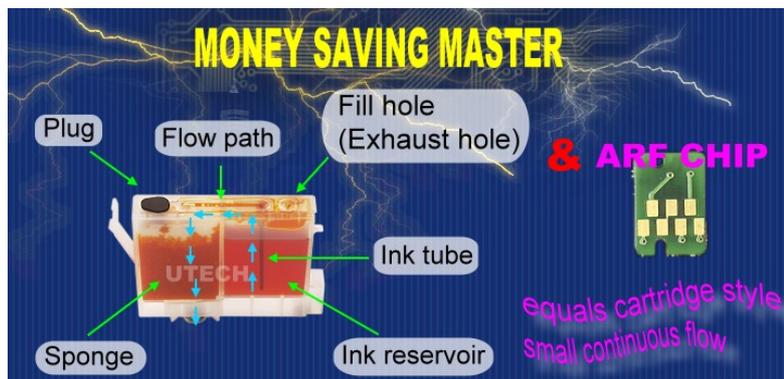

Sie erhalten bei uns auch alle Tinten einzeln in 50, 100, 250, 500 und 1.000 ml sowie als komplettes Nachkauf-Refill-Set mit 6 x 100 ml mit 6 x neuen Spritzen und 6 x neuen Nadeln, jedoch ohne neue CIC Refill-Tintenpatronen, ohne neue ARF Chips.

© **ok4you- Druckertankstellen®**

...Ihr Partner für Tinten, Toner, Papiere, Patronen usw.!

Zentrale: A - 5302 Henndorf am Wallersee, Hauptstrasse 36, Tel. Büro: +43 / 6214 / 20383, E-Mail: ok4you@sbg.at

Adressen, Anleitungen, Infos, Hilfe, Tipps & Tricks, technischer Support, Onlineshop usw.: www.ok4you.at + www.ok4you.de

Änderungen, Druckfehler, Irrtümer vorbehalten. Tinten, Spritzen, Nadeln etc. von Kindern fern halten! Es gelten unsere AGB. TM Epson® und das Epson® Logo sind eingetragene Markenzeichen der Seiko / Epson Corp. Diese Nachfülltinten sind keine original Epson® Produkte, jedoch bestens für die genannten Tintenpatrontypen geeignet. Diese Tintenpatronen und der ARF Chip sind weltweit patentiert. Das Refüllen der Patronen erfolgt immer auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Haftung für Verschmutzungen und Beschädigungen an Geräten, Möbeln, Kleidung etc. Besuchen Sie für weitere interessante Angebote auch unsere Internetseiten.