

NACHFÜLLANLEITUNG

für LEXMARK® und baugleiche Patronen von Xerox, Kodak, Compaq, Samsung

Max. Füllmengen, gültig bei fast vollständig leerer Farbkammer:

Schwarze Patronen Nr. 48, 50, 70, 71, 75 und baugleiche: 20 ml (Nadel: 50 od. 60 mm)

Farbpatronen Nr. 19, 20, 25, 60, 80, 85 und baugleiche: 5 – 6 ml pro Farbe (Nadeln: 40 mm)

Schwarze Patronen Nr. 82: 13 ml

Farbpatronen Nr. 83, 88: 8 ml pro Farbe (alle Nadeln: 25 mm)

Schwarze Patronen Nr. 16, 17: 7 - 10 ml

Farbpatronen Nr. 26, 27: 3 ml pro Farbe




Nr. 82 und 83 bzw. 88



Nr. 26 + Nr. 27 (bisherige Version)




Nr. 27 + Nr. 17 (aktuelle Versionen)

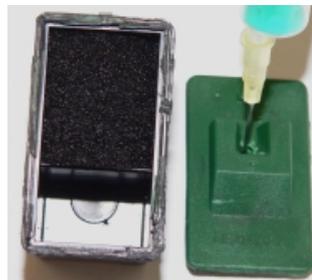

Nr. 19, 20, 25, 60, 80, 85



Nr. 48, 50, 70, 71, 75

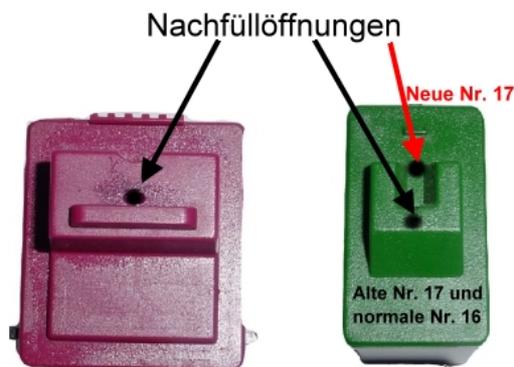

Nr. 16, 17

Tintenpatronen niemals ganz leer drucken. Immer nachfüllen bevor sie ganz leer werden. Dann können sie auch nicht leicht vertrocknen oder die Düsen verbrennen! Elektronik, Druckköpfe und Düsen immer fettfrei, sauber und trocken halten.

Schwarze Patronen: Oben im Deckel befindet sich ein kleines Belüftungsloch. Stechen Sie mit der Nadel durch dieses Loch, möglichst weit nach unten und füllen Sie ganz langsam die angegebene Füllmenge ein. Das Loch ist oft zu klein, daher einfach mit Bohrer, Messer od. heißer Büroklammer etwas aufbohren. Beim Nachfüllen muss hier die verdrängte Luft gleichzeitig entweichen können!

Achtung – wichtig: Bei den neuen Versionen der **Patrone Nr. 17** füllt manchmal der Schwamm nicht die ganze Patrone aus. Er wurde von Lexmark bewusst kleiner gemacht und dahinter eine Trennwand angebracht. Das merken Sie einfach, wenn Sie mit der Nadel durch das Belüftungsloch hinein stechen und keinen Widerstand (= keinen Schwamm) spüren. In dem Fall **nicht** hier und so wie bisher die Tinte einfüllen. Sie müssen etwas weiter hinten, Richtung der Kupferkontakte und der Düsen, am Besten am Ende des „U“ in der Mitte des Deckels ein neues Loch bohren (oder mit einer heißen Nadel schmelzen) und hier dann die schwarze Tinte nachfüllen, **s. Abb. ganz rechts oben und direkt unterhalb-roter Pfeil (Neue Nr. 17).**

Farbpatronen: Schneiden Sie vorsichtig mit einem scharfen Messer (Cutter) den Deckel von der Patrone runter. Der Deckel ist nur leicht an den Kanten des schwarzen Patronengehäuses aufgeklebt. Sie sehen dann sofort die original Befüllungsöffnungen für jede Farbe. Achten Sie auf die Anordnung der Farben! Stechen Sie mit der Nadel dort hinein, bis ganz nach unten, und füllen Sie ganz langsam die angegebenen Füllmengen ein. Den Deckel dann wieder aufsetzen und mit Tixostreifen links und rechts fixieren. Nur gültig bei Nr. 83 + 88: Der Deckel ist nicht aufgeklebt, sondern nur gesteckt. Mit einem kleinen flachen Schraubenzieher einfach abhebeln und nachher wieder drauf stecken.

Achtung – wichtig: Bei den neuen Versionen der **Patrone Nr. 27** füllen die Schwämme nicht die ganze Patrone der Höhe nach aus. Sie erkennen das an den Trennwänden (Stegen) zwischen den Farbkammern, **s. Abb., 2. v. ganz rechts oben.** Achten Sie darauf, dass **niemals** Tinte über die Trennwände läuft. **Mit der Nadel nur max. ca. 10 mm tief in die Schwämme einstechen.**

Die Patronen gut abwischen und etwa 1/2 Stunde stehen lassen damit sich die Tinte im Schwamm gleichmäßig verteilen und nach unten sickern kann. Dann einsetzen und Düsenreinigungs- bzw. Testseite drucken. Lesen Sie auch unbedingt unsere „Tipps & Tricks“!

© ok4you-Druckertankstellen®

...Ihr Partner für Tinten, Toner, Papiere, Patronen usw.!

Zentrale: A - 5302 Henndorf am Wallersee, Hauptstrasse 36, Tel. Büro: +43 / 6214 / 20383, E-Mail: ok4you@sbg.at

Adressen, Anleitungen, Infos, Hilfe, Tipps & Tricks, technischer Support, Onlineshop usw.: www.ok4you.at + www.ok4you.de

Änderungen, Druckfehler, Irrtümer vorbehalten. Tinten, Spritzen, Nadeln etc. von Kindern fern halten! Es gelten unsere AGB. ™ Lexmark® und das Lexmark® Logo sind eingetragene Markenzeichen der Lexmark Corp. Diese Nachfülltinten sind keine original Lexmark® Produkte, jedoch bestens für die genannten Tintenpatrontypen geeignet. Das Refüllen der Patronen erfolgt immer auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Haftung für Verschmutzungen und Beschädigungen an Geräten, Möbeln, Kleidung etc. Tinten, Toner, Reinigungsmittel, Spritzen, Nadeln etc. grundsätzlich immer von Kindern fern halten, nicht schlucken, nicht einatmen, Kontakt mit Augen und Haut vermeiden! Besuchen Sie für weitere Informationen und interessante Angebote auch unsere Internetseiten.