

TREIBERMELDUNGEN bei nachgefüllten Canon® PGI-5BK und CLI-8 Patronen:

Canon iP4200 - USB001




Der Tintenstand der folgenden Tinte kann nicht korrekt ermittelt werden.
Gelb [8]
Tauschen Sie den Tintenbehälter aus.
Wenn Sie den Druckvorgang mit diesem Tintenbehälter fortsetzen möchten, klicken Sie auf "OK".

OK Druckvorgang abbrechen

Der Drucker erkennt die Patrone nicht richtig.

Canon iP4200 - USB001

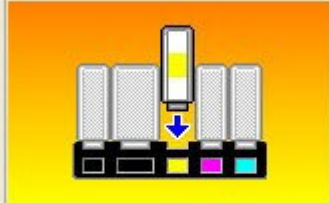

Es wurde ein wieder aufgefüllter Tintenbehälter eingesetzt.
Wenn unter diesen Bedingungen gedruckt wird, kann der Drucker beschädigt werden.
Wenn Sie den Druckvorgang fortsetzen möchten, klicken Sie auf "Ja". Bei diesem Vorgang wird die Funktion zur Erkennung des Tintenstands aktiviert.

Ja Zurück Druckvorgang abbrechen

Der Drucker erkennt die nachgefüllte Patrone.

Canon iP4200 - USB001



Canon übernimmt keine Haftung für Fehlfunktionen oder Schäden des Druckers, die durch die Verwendung wieder aufgefüllter Tintenbehälter entstehen.
Die Verwendung von wieder aufgefüllten Tintenbehältern wird erkannt.
Druckvorgang fortsetzen?

Ja Zurück Druckvorgang abbrechen

Canon übernimmt für Schäden keine Haftung.

Canon iP4200 - USB001



Halten Sie die Taste "FORTSETZEN" mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.
Bei diesem Vorgang wird die Funktion zur Erkennung des Tintenstands der folgenden Tinte aktiviert.
Gelb [8]

Zurück Druckvorgang abbrechen

Die Taste „FORTSETZEN“ ist die Papiervorschubtaste auf Ihrem Drucker!

Achtung - Wichtig:

Im Text der Treibermeldungen am Bildschirm ist ein großer Übersetzungsfehler! Wo hier steht „Die Funktion zur Erkennung des Tintenstands der folgenden Tinte wurde aktiviert“ muss es richtigerweise heißen - und bedeutet es auch - „.....wurde **deaktiviert**.“

Denn nach mind. 5 Sek. drücken der Taste „FORTSETZEN“ am Drucker ist damit die Tintenstandsanzeige komplett abgeschaltet

(deaktiviert) und der Drucker zeigt Ihnen bei der nachgefüllten Patrone keinen Tintenstand an, druckt aber problemlos weiter! **Sobald Sie schon ganz leicht streifige oder blasse Ausdrücke sehen, unbedingt wieder sofort nachfüllen (lassen)! Sie zerstören sonst unweigerlich den Druckkopf (keine Gewährleistung und keine Garantie von uns oder Canon).**

© ok4you-Druckertankstellen.

...Ihr Partner für Tinten, Toner, Papiere, Patronen usw.!

Zentrale: A - 5302 Henndorf am Wallersee, Hauptstrasse 36, Tel. Büro: +43 / 6214 / 20383, E-Mail: info@ok4you.at

Adressen, Anleitungen, Infos, Hilfe, Tipps & Tricks, technischer Support, Onlineshop usw.: www.ok4you.at + www.ok4you.de

Änderungen, Druckfehler, Irrtümer vorbehalten. Tinten, Spritzen, Nadeln etc. von Kindern fern halten! Es gelten unsere AGB. TM Canon®, das Canon® Logo und PGI-5BK® bzw. CLI-8® sind weltweit eingetragene Markenzeichen der Canon Corp. Nachfülltinten sind keine original Canon® Produkte, jedoch bestens für die genannten Typen geeignet. Das Refüllen der Patronen erfolgt immer auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Haftung für Verschmutzungen und Beschädigungen an Geräten, Möbeln, Kleidung etc. Tinten, Toner, Reinigungsmittel, Spritzen, Nadeln etc. grundsätzlich immer von Kindern fern halten, nicht schlucken, nicht einatmen, Kontakt mit Augen und Haut vermeiden! Besuchen Sie für weitere interessante Angebote, Informationen und Hinweise auch unsere Internetseiten.