

# CELSIUS W510

---



# Glückwunsch, Sie haben sich für ein innovatives Produkt von Fujitsu entschieden.

Aktuelle Informationen zu unseren Produkten, Tipps, Updates usw. finden Sie im Internet: ["http://ts.fujitsu.com"](http://ts.fujitsu.com)

Automatische Treiber-Updates erhalten Sie unter: ["http://support.ts.fujitsu.com/com/support/index.html"](http://support.ts.fujitsu.com/com/support/index.html)

Wenn Sie technische Fragen haben sollten, wenden Sie sich bitte an:

- unsere Hotline/Service Desk (siehe Service-Desk-Liste oder im Internet: ["http://ts.fujitsu.com/support/servicedesk.html"](http://ts.fujitsu.com/support/servicedesk.html))
- Ihren zuständigen Vertriebspartner
- Ihre Verkaufsstelle

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen System von Fujitsu.



**Copyright**

Fujitsu Technology Solutions 2011 05/11

**Herausgegeben von**

Fujitsu Technology Solutions GmbH  
Mies-van-der-Rohe-Straße 8  
80807 München, Germany

**Kontakt**

<http://ts.fujitsu.com/support>

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Änderungen an technischen Daten vorbehalten; Lieferbarkeit abhängig von der Verfügbarkeit. Für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen wird keine Garantie übernommen und jegliche damit verbundene Haftung ausgeschlossen. Markennamen können geschützte Warenzeichen des jeweiligen Herstellers und/oder urheberrechtlich geschützt sein. Ihre Verwendung durch Dritte für eigene Zwecke kann eine Verletzung der Rechte des Inhabers darstellen. Weitere Informationen finden Sie unter "[http://ts.fujitsu.com/terms\\_of\\_use.html](http://ts.fujitsu.com/terms_of_use.html)"

Bestell-Nr. Fujitsu Technology Solutions: A26361-K1359-Z320-1-19, Ausgabe 2

# **CELSIUS W510**

## **Betriebsanleitung**

<b>Ihre CELSIUS...</b>	<b>5</b>
<b>Anschlüsse und Bedienelemente</b>	<b>7</b>
<b>Wichtige Hinweise</b>	<b>9</b>
<b>Inbetriebnahme</b>	<b>13</b>
<b>Bedienung</b>	<b>22</b>
<b>Problemlösungen und Tipps</b>	<b>29</b>
<b>Systemerweiterungen</b>	<b>34</b>
<b>Technische Daten</b>	<b>63</b>
<b>Stichwörter</b>	<b>64</b>

CELSIUS ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fujitsu Technology Solutions GmbH.

Windows 7, Windows Vista und Windows XP sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

PS/2 ist ein eingetragenes Warenzeichen von International Business Machines, Inc.

Pentium ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation, USA.

Kensington und MicroSaver sind eingetragene Warenzeichen der ACCO World Corporation.

Alle anderen Warenzeichen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber und werden als geschützt anerkannt.

Copyright © Fujitsu Technology Solutions GmbH 2011

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere (auch auszugsweise) die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Wiedergabe durch Kopieren oder ähnliche Verfahren.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

# Inhalt

<b>Ihre CELSIUS...</b> .....	<b>5</b>
Darstellungsmittel .....	6
<b>Anschlüsse und Bedienelemente</b> .....	<b>7</b>
Vorderseite .....	7
Rückseite .....	8
<b>Wichtige Hinweise</b> .....	<b>9</b>
Sicherheitshinweise .....	9
Gerät transportieren .....	9
Gerät reinigen .....	10
Energie sparen, Entsorgung und Recycling .....	10
CE-Kennzeichnung .....	11
FCC Compliance Statement .....	11
FCC Class B Compliance Statement .....	12
<b>Inbetriebnahme</b> .....	<b>13</b>
Lieferinhalt auspacken und überprüfen .....	13
Schritte der Erstinbetriebnahme .....	13
Gerät aufstellen .....	14
Gerät an die Netzspannung anschließen .....	14
Externe Geräte anschließen .....	15
Leitungen anschließen .....	15
Leitungen lösen .....	15
Anschlüsse am Gerät .....	16
Bildschirm anschließen .....	17
Maus anschließen .....	18
Tastatur anschließen .....	18
Externe Geräte an die parallele (optional) oder serielle Schnittstelle anschließen .....	19
Externe Geräte an die USB-Anschlüsse anschließen .....	20
Erstes Einschalten: die Software wird installiert .....	20
Bildschirm und Gerät einschalten .....	21
Installation der Software .....	21
<b>Bedienung</b> .....	<b>22</b>
Gerät einschalten .....	22
Gerät ausschalten .....	22
Anzeigen am Gerät .....	23
Tastatur .....	24
Wichtige Tasten und Tastenkombinationen .....	24
Einstellungen im BIOS-Setup .....	25
Eigentums- und Datenschutz .....	25
Diebstahlschutz und Verplomben .....	26
Gehäuse mechanisch verriegeln (optional) .....	27
Sicherheitsfunktionen des BIOS-Setup .....	27
Zugriffsberechtigung über SmartCard .....	28
SmartCard-Leser bedienen (optional) .....	28
<b>Problemlösungen und Tipps</b> .....	<b>29</b>
Hilfe im Problemfall .....	29
Problemlösungen .....	29
Betriebsanzeige ist nach dem Einschalten dunkel .....	29

Das Gerät lässt sich nicht mit dem Ein-/Ausschalter ausschalten	30
Bildschirm bleibt dunkel	30
Kein Mauszeiger am Bildschirm	32
Uhrzeit und Datum stimmen nicht	33
Fehlermeldung am Bildschirm	33
Neue Software installieren	33
Festplatteninhalt wiederherstellen	33
Tipps	33
<b>Systemerweiterungen</b>	<b>34</b>
Hinweise zu Baugruppen	35
Gehäuse öffnen	36
Gehäuse schließen	37
Überblick über Einbauplätze und Laufwerke in Ihrem Gerät	37
Bedienbares 5¼-Zoll-Laufwerk ein- und ausbauen	38
Laufwerksblech für 5¼-Zoll-Laufwerk anbringen	38
Bedienbares Laufwerk einbauen	39
Bedienbares Laufwerk ausbauen	39
3½-Zoll-Lesegerät in 3½-Zoll-Einbauplatz ein- und ausbauen (optional, SmartCard oder MultiCard)	41
Modulhalterung ausbauen	41
Lesegerät an Modulhalterung festschrauben	42
Modulhalterung mit Lesegerät einbauen	42
Modulhalterung mit Lesegerät ausbauen	43
Lesegerät von Modulhalterung lösen	43
WLAN-Modul ein- und ausbauen (optional)	44
Frontblende entfernen	44
Seitenlüfter ausbauen	44
WLAN-Modul einbauen	46
WLAN-Modul ausbauen	48
Seitenlüfter einbauen	49
Frontblende befestigen	50
Festplattenlaufwerk ein- und ausbauen	51
Festplatteneinbau durchführen	52
Festplattenausbau durchführen	54
Baugruppe ein- und ausbauen	57
Baugruppe einbauen	57
Baugruppe ausbauen	58
Kühlkörper aus- und einbauen	60
Kühlkörper ausbauen	60
Kühlkörper einbauen	60
Erweiterungen auf dem Mainboard	60
Hauptspeicher hochrüsten	60
Prozessor tauschen	61
Lithium-Batterie tauschen	61
<b>Technische Daten</b>	<b>63</b>
<b>Stichwörter</b>	<b>64</b>



# Ihre CELSIUS...

... ist in verschiedenen Ausbaustufen verfügbar, die sich in Hardware- und Software-Ausstattung unterscheiden. Sie können bedienbare Laufwerke (z. B. DVD-Laufwerk) und weitere Baugruppen einbauen.

Dieses Handbuch zeigt Ihnen, wie Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bedienen. Das Handbuch bezieht sich auf alle Ausbaustufen. Je nach gewählter Ausbaustufe kann es vorkommen, dass in Ihrem Gerät nicht alle dargestellten Hardware-Komponenten verfügbar sind. Beachten Sie bitte auch die Hinweise zu Ihrem Betriebssystem.

Je nach gewählter Konfiguration ist das Betriebssystem auf Ihrer Festplatte vorinstalliert (z. B. Windows 7).

Weitere Informationen zu diesem Gerät finden Sie auch:







- im Poster "Getting Started"
- im Handbuch "Sicherheit/Regularien"
- im Handbuch "Garantie"
- in der Betriebsanleitung zum Bildschirm
- im Handbuch zum Mainboard
- in der Dokumentation zu Ihrem Betriebssystem
- in den Informationsdateien (z. B. \*.PDF, \*.HTML, \*.DOC, \*.CHM, \*.TXT, \*.HLP)



Einige der angeführten Handbücher finden Sie elektronisch auf der DVD "Drivers & Utilities".

Mit dem Programm *Acrobat Reader*, das sich auch auf der DVD befindet, können Sie sich schnell und gezielt Informationen auf den Bildschirm holen. Natürlich können Sie die Handbücher bei Bedarf auch ausdrucken.


## Darstellungsmittel

	kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung Ihre Gesundheit, die Funktionsfähigkeit Ihres Geräts oder die Sicherheit Ihrer Daten gefährdet sind. Die Gewährleistung erlischt, wenn Sie durch Nichtbeachtung dieser Hinweise Defekte am Gerät verursachen
	kennzeichnet wichtige Informationen für den sachgerechten Umgang mit dem Gerät
	kennzeichnet einen Arbeitsschritt, den Sie ausführen müssen
	kennzeichnet ein Resultat
<b>Diese Schrift</b>	kennzeichnet Eingaben, die Sie mit der Tastatur in einem Programm-Dialog oder in einer Kommandozeile vornehmen, z. B. Ihr Passwort ( <b>name123</b> ) oder einen Befehl, um ein Programm zu starten ( <b>start.exe</b> )
Diese Schrift	kennzeichnet Informationen, die von einem Programm am Bildschirm ausgegeben werden, z. B.: <i>Die Installation ist abgeschlossen!</i>
<i>Diese Schrift</i>	kennzeichnet <ul style="list-style-type: none"> <li>• Begriffe und Texte in einer Softwareoberfläche, z. B.: Klicken Sie auf <i>Speichern</i>.</li> <li>• Namen von Programmen oder Dateien, z. B. <i>Windows</i> oder <i>setup.exe</i>.</li> </ul>
"Diese Schrift"	kennzeichnet <ul style="list-style-type: none"> <li>• Querverweise auf einen anderen Abschnitt z. B. "Sicherheitshinweise"</li> <li>• Querverweise auf eine externe Quelle, z. B. eine Webadresse: Lesen Sie weiter auf <a href="http://ts.fujitsu.com">"http://ts.fujitsu.com"</a></li> <li>• Namen von CDs, DVDs sowie Bezeichnungen und Titel von anderen Materialien, z. B.: "CD/DVD Drivers &amp; Utilities" oder Handbuch "Sicherheit/Regularien"</li> </ul>
	kennzeichnet eine Taste auf der Tastatur, z. B.: 
<b>Diese Schrift</b>	kennzeichnet Begriffe und Texte, die betont oder hervorgehoben werden, z. B.: <b>Gerät nicht ausschalten</b>

# Anschlüsse und Bedienelemente

In diesem Kapitel werden die einzelnen Hardware-Komponenten Ihres Geräts vorgestellt. Sie erhalten eine Übersicht über die Anschlüsse und Bedienelemente des Geräts. Machen Sie sich mit diesen Elementen vertraut, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten.

## Vorderseite

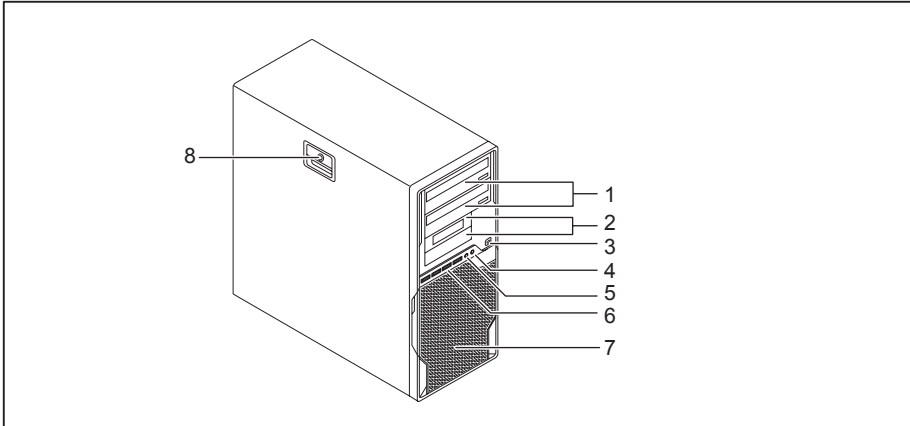

1 = Modulschächte für 5<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-Zoll-Laufwerke

2 = Modulschächte für 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-Zoll-Laufwerke

3 = Ein-/Ausschalter

4 = Kopfhöreranschluss


5 = Mikrofonanschluss

6 = USB-Anschlüsse

7 = Festplatten-Frontblende (abnehmbar)

8 = Gehäuseschloss (optional)

## Rückseite

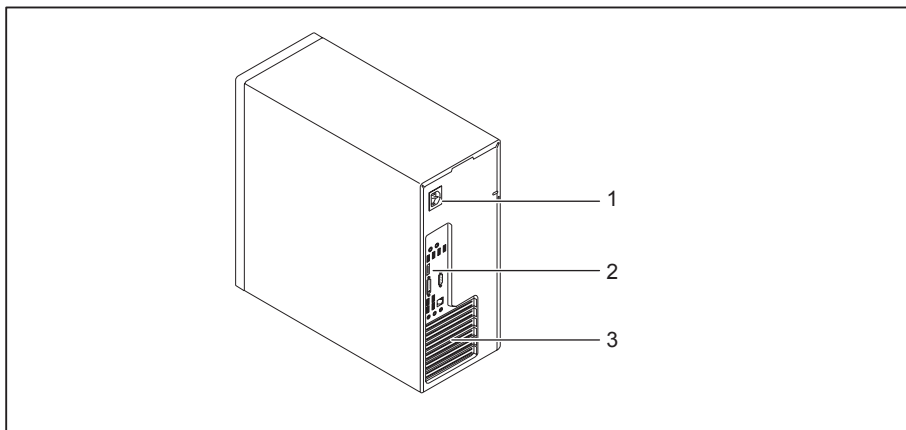

- 1 = Wechselspannungsbuchse (AC IN)
- 2 = Anschlüsse für externe Geräte  
(geräteabhängig)

- 3 = Steckplatzabdeckungen

# Wichtige Hinweise

In diesem Kapitel finden Sie unter anderem Sicherheitshinweise, die Sie beim Umgang mit Ihrem Gerät unbedingt beachten müssen.

## Sicherheitshinweise



Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Handbuch "Sicherheit/Regularien" und die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

Beachten Sie beim Aufstellen und beim Betrieb des Geräts die Hinweise für die Umgebungsbedingungen im Kapitel "[Technische Daten](#)", [Seite 63](#) und das Kapitel "[Inbetriebnahme](#)", [Seite 13](#).

Damit das Gehäuse ausreichend belüftet wird, beachten Sie beim Aufstellen die Freiräume rund um das Gerät. Um Überhitzung zu vermeiden, dürfen die Lüftungsflächen des Bildschirms und des Geräts nicht verdeckt werden.

Sie dürfen das Gerät nur betreiben, wenn die Nennspannung des Geräts mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

Zur vollständigen Trennung von der Netzspannung müssen Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Tauschen Sie die Lithium-Batterie auf dem Mainboard nur entsprechend den Angaben im Kapitel "[Lithium-Batterie tauschen](#)", [Seite 61](#).

Beachten Sie, dass Bauteile im System hohe Temperaturen annehmen können.

Die in dieser Anleitung beschriebenen Tätigkeiten dürfen nur mit besonderer Sorgfalt durchgeführt werden.

Reparaturen am Gerät dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für den Benutzer (elektrischer Schlag, Brandgefahr) oder Sachschäden am Gerät entstehen.

## Gerät transportieren



Transportieren Sie alle Geräte einzeln und nur in ihrer Originalverpackung oder in einer anderen geeigneten Verpackung, die Schutz gegen Stoß und Schlag gewährt.

Packen Sie die Geräte erst am Aufstellungsort aus.

Wenn das Gerät aus kalter Umgebung in den Betriebsraum gebracht wird, kann sich Kondenswasser bilden. Warten Sie, bis das Gerät temperaturangepeglicht und absolut trocken ist, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

## Gerät reinigen



Schalten Sie das Gerät und alle daran angeschlossenen Geräte aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Der Gehäuseinnenraum des Geräts darf nur von autorisiertem Fachpersonal gereinigt werden.

Verwenden Sie für die Reinigung kein Scheuerpulver und keine Kunststoff lösenden Reinigungsmittel (Alkohol, Verdünnung oder Acethon).

Auf keinen Fall das Gerät nass reinigen! Durch eindringendes Wasser können erhebliche Gefahren für den Anwender entstehen (z. B. Stromschlag).

Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Innere der Geräte gelangt.

Die Gehäuseoberfläche können Sie mit einem trockenen Tuch reinigen. Bei starker Verschmutzung können Sie ein feuchtes Tuch benutzen, das Sie in Wasser mit mildem Spülmittel getaucht und gut ausgewrungen haben.

Tastatur und Maus können Sie außen mit Desinfektionstüchern reinigen.

## Energie sparen, Entsorgung und Recycling

Informationen zu diesen Themen finden Sie auf der DVD "Drivers & Utilities".

## CE-Kennzeichnung



Dieses Gerät erfüllt in der ausgelieferten Ausführung die Anforderungen der EG-Richtlinien 2004/108/EG "Elektromagnetische Verträglichkeit" und 2006/95/EG "Niederspannungsrichtlinie".



### CE-Kennzeichnung für Geräte mit Funkkomponente

Dieses Gerät erfüllt in der ausgelieferten Ausführung die Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 9. März 1999 über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung der Konformität.

Dieses Gerät darf in folgenden Ländern verwendet werden:

Belgien	Bulgarien	Dänemark	Deutschland
Estland	Finnland	Frankreich	Griechenland
Großbritannien	Irland	Island	Italien
Lettland	Lichtenstein	Litauen	Luxemburg
Malta	Niederlande	Norwegen	Österreich
Polen	Portugal	Rumänien	Schweden
Schweiz	Slowakei	Slowenien	Spanien
Tschechische Republik	Ungarn	Zypern	

Aktuelle Information über eventuelle Einschränkungen im Betrieb finden Sie bei der entsprechenden Behörde des jeweiligen Landes. Wenn Ihr Land nicht in der Aufzählung dabei ist, fragen Sie bitte bei der entsprechenden Aufsichtsbehörde, ob die Nutzung dieses Produkts in Ihrem Land erlaubt ist.

## FCC Compliance Statement

If the device complies with the FCC regulations, the FCC sign can be found on the type rating plate.

## FCC Class B Compliance Statement

The following statement applies to the products covered in this manual, unless otherwise specified herein. The statement for other products will appear in the accompanying documentation.

### NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a "Class B" digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules and meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003 for digital apparatus. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in strict accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Fujitsu Technology Solutions GmbH is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized modifications of this equipment or the substitution or attachment of connecting cables and equipment other than those specified by Fujitsu Technology Solutions GmbH. The correction of interferences caused by such unauthorized modification, substitution or attachment will be the responsibility of the user.

The use of shielded I/O cables is required when connecting this equipment to any and all optional peripheral or host devices. Failure to do so may violate FCC and ICES rules.



# Inbetriebnahme



Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel ["Wichtige Hinweise", Seite 9](#).

## Lieferinhalt auspacken und überprüfen

Die Originalverpackung der Geräte sollten Sie für einen eventuellen Transport aufbewahren.

- ▶ Packen Sie alle Teile aus.
- ▶ Prüfen Sie den Verpackungsinhalt auf sichtbare Transportschäden.
- ▶ Prüfen Sie, ob die Lieferung mit den Angaben auf dem Lieferschein übereinstimmt.
- ▶ Wenn Sie Transportschäden oder Unstimmigkeiten zwischen Verpackungsinhalt und Lieferschein feststellen, informieren Sie unverzüglich Ihre Verkaufsstelle.

## Schritte der Erstinbetriebnahme

Es sind nur wenige Schritte nötig, um Ihr neues Gerät das erste Mal in Betrieb zu nehmen:

- Stellplatz für das Gerät wählen und Gerät aufstellen
- Externe Geräte anschließen
- Nennspannung überprüfen und Gerät an das Stromnetz anschließen
- Gerät einschalten

Mehr zu den einzelnen Schritten erfahren Sie in den folgenden Abschnitten.

### Externe Geräte



Wenn Sie zusätzlich zu Ihrem Gerät andere externe Geräte erhalten haben (z. B. einen Drucker), schließen Sie diese erst nach der Erstinstallation an. Wie Sie diese externen Geräte anschließen, ist in den folgenden Abschnitten beschrieben.

### Laufwerke und Baugruppen



Wenn Sie Laufwerke oder Baugruppen zusätzlich zu Ihrem Gerät erhalten haben, bauen Sie diese erst nach der Erstinstallation ein. Das Einbauen von Laufwerken und Baugruppen ist im Kapitel ["Systemerweiterungen", Seite 34](#) beschrieben.

## Gerät aufstellen



Berücksichtigen Sie beim Aufstellen des Geräts die Empfehlungen und Sicherheitshinweise im Handbuch "Sicherheit/Regularien".

Wir empfehlen Ihnen, das Gerät auf eine rutschfeste Unterlage zu stellen. Bei der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Beschichtungen und Lacke ist es nicht auszuschließen, dass die Kunststoff-Füße Schäden auf der Stellfläche verursachen.

Abhängig vom Standort Ihres Geräts kann es zu störenden Vibrationen und Geräuschen kommen. Um dies zu vermeiden, sollte bei Gehäuseseiten ohne Lüftungsflächen ein Mindestabstand von 10 mm zu anderen Geräten oder Gegenständen eingehalten werden.


Um Überhitzung zu vermeiden, dürfen die Lüftungsflächen des Bildschirms und des Geräts nicht verdeckt werden.

Bei Lüftungsflächen muss ein Mindestabstand von 200 mm vom Gerät eingehalten werden.

Stellen Sie nicht mehrere Geräte übereinander.

Setzen Sie das Gerät keinen extremen Umgebungsbedingungen aus (siehe "[Technische Daten](#)", Seite 63, Abschnitt "Umgebungsbedingungen"). Schützen Sie das Gerät vor Staub, Feuchtigkeit und Hitze.

## Gerät an die Netzspannung anschließen

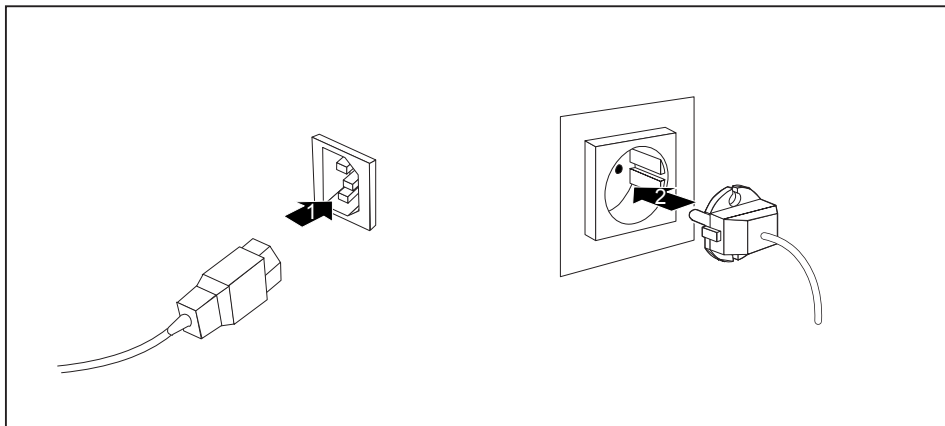

- ▶ Schließen Sie die Netzleitung am Gerät an (1).
- ▶ Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Schutzkontakt-Steckdose (2).



Nach dem Anschließen der Netzleitung schaltet sich das Gerät für einen Systemtest selbständig für einige Sekunden ein und wieder aus.

## Externe Geräte anschließen



Lesen Sie die Dokumentation zum externen Gerät, bevor Sie es anschließen.

Außer bei USB-Geräten müssen die Netzstecker gezogen sein, wenn Sie externe Geräte anschließen!

Bei Gewitter dürfen Sie Leitungen weder stecken noch lösen.

Fassen Sie beim Lösen einer Leitung immer am Stecker an. Ziehen Sie nicht an der Leitung!

Halten Sie beim Anschließen oder Lösen von Leitungen die nachfolgend beschriebene Reihenfolge ein.

## Leitungen anschließen

- ▶ Alle betroffenen Geräte ausschalten.
- ▶ Die Netzstecker aller betroffenen Geräte aus den Schutzkontakt-Steckdosen ziehen.
- ▶ Alle Leitungen am Gerät und an den Peripheriegeräten stecken. Beachten Sie auf jeden Fall die Sicherheitshinweise im Kapitel "[Wichtige Hinweise](#)", [Seite 9](#).
- ▶ Alle Datenübertragungsleitungen in die vorgesehenen Steckvorrichtungen der Daten-/Fernmeldenetze stecken.
- ▶ Alle Netzstecker in die geerdeten Schutzkontakt-Steckdosen stecken.



USB-Geräte sind hot-plug-fähig. Daher können die Leitungen von USB-Geräten bei eingeschaltetem Gerät angeschlossen und gelöst werden.
















Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "[Externe Geräte an die USB-Anschlüsse anschließen](#)", [Seite 20](#) und in der Dokumentation zu den USB-Geräten.

## Leitungen lösen

- ▶ Alle betroffenen Geräte ausschalten.
- ▶ Die Netzstecker aller betroffenen Geräte aus den Schutzkontakt-Steckdosen ziehen.
- ▶ Alle Datenübertragungsleitungen aus den Steckvorrichtungen der Daten-/Fernmeldenetze ziehen.
- ▶ Alle Leitungen am Gerät und an den Peripheriegeräten lösen.

## Anschlüsse am Gerät

Die Anschlüsse finden Sie an Vorder- und Rückseite des Geräts. Nicht alle Anschlüsse müssen an Ihrem Gerät vorhanden sein. Die Standardanschlüsse sind durch die nachfolgenden oder durch ähnliche Symbole gekennzeichnet. Genauere Angaben zur Position der Anschlüsse finden Sie im Handbuch zum Mainboard.

	PS/2-Tastaturanschluss, violett		Parallele Schnittstelle/Drucker (optional)
	Serielle Schnittstelle 1, türkis		Serielle Schnittstelle 2, türkis
	VGA-Bildschirmanschluss, blau		Mikrofonanschluss, rosa (Geräterückseite) oder schwarz (Gerätevorderseite)
	Kopfhörer, hellgrün (Geräterückseite) oder schwarz (Gerätevorderseite)		Audioeingang (Line in), hellblau
	Audioausgang (Line out), hellgrün		PS/2-Mausanschluss, grün
	USB - Universal Serial Bus, schwarz		LAN-Anschluss
	FireWire-Anschluss		SCSI-Anschluss
	DVI-I-Bildschirmanschluss		DisplayPort




Für einige der angeschlossenen Geräte müssen Sie spezielle Software (z. B. Treiber) installieren und einrichten (siehe Dokumentation zu angeschlossenem Gerät und Betriebssystem).

## Bildschirm anschließen

Je nach Konfiguration können Sie die Bildschirmanschlüsse des Mainboards (1) oder die Bildschirmanschlüsse einer optionalen Grafikkarte in einem der Baugruppen-Steckplätzen (2) verwenden, um einen Bildschirm an Ihr Gerät anzuschließen.

Wenn Sie ein Gerät mit integrierter Grafikkarte und einer optionalen Grafikkarte gewählt haben, wird die integrierte Grafikkarte beim Stecken der optionalen Grafikkarte zunächst deaktiviert. Sie müssen diese Funktion erst im *BIOS-Setup* aktivieren.

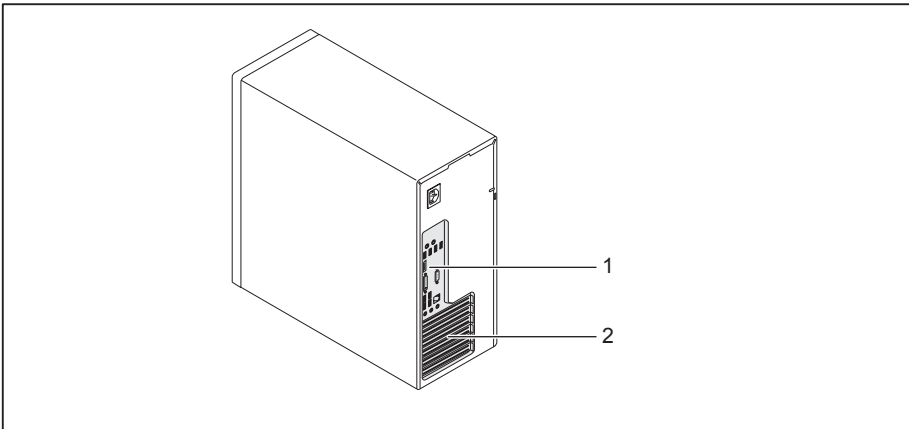

1 = Bildschirmanschlüsse des Mainboards

2 = Bildschirmanschlüsse der Grafikkarte



Schließen Sie den Bildschirm nur im ausgeschalteten Zustand an Ihr Gerät an.

- ▶ Bereiten Sie den Bildschirm vor, wie in der Betriebsanleitung zum Bildschirm beschrieben (z. B. Leitungen stecken).
- ▶ Stecken Sie die Datenleitung an einen passenden Bildschirmanschluss des Geräts (DVI-I, DisplayPort).

## Maus anschließen

Je nach Bestellung wird Ihr Gerät mit einer USB-Maus oder einer PS/2-Maus ausgeliefert.

### USB-Maus anschließen

- ▶ Schließen Sie die USB-Maus an einen USB-Anschluss des Geräts an.

### PS/2-Maus anschließen



Die PS/2-Maus wird vom Gerät nur erkannt, wenn Sie die Maus bei ausgeschaltetem Gerät anschließen und das Gerät anschließend wieder einschalten.

- ▶ Schalten Sie Ihr Gerät aus.



Wenn Sie am PS/2-Mausanschluss keine Maus anschließen, können Sie im *BIOS-Setup* den Maus-Controller abschalten und so den IRQ12 für eine andere Anwendung freigeben.

- ▶ Schließen Sie die PS/2-Maus an den PS/2-Mausanschluss des Geräts an.
- ▶ Schalten Sie Ihr Gerät wieder ein.

## Tastatur anschließen

Je nach gewählter Ausbaustufe wird Ihr Gerät mit einer USB-Tastatur oder einer PS/2-Tastatur ausgeliefert.

### USB-Tastatur anschließen

Verwenden Sie nur die mitgelieferte Tastaturleitung.

- ▶ Stecken Sie den rechteckigen Stecker der Tastaturleitung in die rechteckige Buchse an der Unterseite oder an der Rückseite der Tastatur.
- ▶ Stecken Sie den flachen rechteckigen USB-Stecker der Tastaturleitung in einen USB-Anschluss des Geräts.

### PS/2-Tastatur anschließen

Verwenden Sie nur die mitgelieferte Tastaturleitung.



Die PS/2-Tastatur wird vom Gerät nur erkannt, wenn Sie die Tastatur bei ausgeschaltetem Gerät anschließen und das Gerät anschließend wieder einschalten.

- ▶ Schalten Sie Ihr Gerät aus.
- ▶ Stecken Sie den rechteckigen Stecker der Tastaturleitung in die rechteckige Buchse an der Unterseite oder an der Rückseite der Tastatur.
- ▶ Stecken Sie den runden Stecker der Tastaturleitung in den Tastaturanschluss des Geräts.
- ▶ Schalten Sie Ihr Gerät wieder ein.

## Externe Geräte an die parallele (optional) oder serielle Schnittstelle anschließen

An die parallele und die serielle Schnittstelle können Sie externe Geräte anschließen (z. B. einen Drucker oder ein Modem).

- ▶ Schließen Sie die Datenleitung an das externe Gerät an.
- ▶ Schließen Sie die Datenleitung je nach Gerät an die parallele Schnittstelle oder die serielle Schnittstelle an.



Eine genaue Beschreibung, wie Sie das externe Gerät an die passende Schnittstelle anschließen, entnehmen Sie der Dokumentation zum externen Gerät.

### Einstellungen der Schnittstellen



Sie können die Einstellungen der Schnittstellen (z. B. Adresse, Interrupt) im *BIOS-Setup* ändern.

### Gerätetreiber



Die Geräte, die Sie an die parallele oder serielle Schnittstelle anschließen, benötigen Treiber. Viele Treiber sind bereits in Ihrem Betriebssystem enthalten. Wenn der erforderliche Treiber fehlt, installieren Sie ihn. Aktuelle Treiber sind meist im Internet erhältlich oder werden auf einem Datenträger mitgeliefert.

## Externe Geräte an die USB-Anschlüsse anschließen

An die USB-Anschlüsse können Sie eine Vielzahl externer Geräte anschließen (z. B. Drucker, Scanner, Modem oder Tastatur).



USB-Geräte sind hot-plug-fähig. Daher können die Leitungen von USB-Geräten bei eingeschaltetem Gerät angeschlossen und gelöst werden.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu den USB-Geräten.

- ▶ Schließen Sie die Datenleitung an das externe Gerät an.
- ▶ Schließen Sie die Datenleitung an einen USB-Anschluss Ihres Geräts an.

### Gerätetreiber



Die externen USB-Geräte, die Sie an einen der USB-Anschlüsse anschließen, benötigen üblicherweise keine eigenen Treiber, da die notwendige Software bereits im Betriebssystem enthalten ist. Wenn das externe USB-Gerät jedoch eine eigene Software benötigt, installieren Sie diese von dem Datenträger, der mit dem USB-Gerät geliefert wurde.

Um die Übertragungsleistung von USB 2.0 zu gewährleisten, darf die Leitung vom externen USB-Gerät zum USB-Anschluss Ihres Geräts nicht länger als 3 m sein.

## Erstes Einschalten: die Software wird installiert



Nach dem Beginn der Installation darf das Gerät nicht ausgeschaltet werden, bis die Installation abgeschlossen ist!

Während der Installation darf das Gerät nur bei Aufforderung neu gestartet werden!

Die Installation wird sonst nicht korrekt durchgeführt und der Festplatteninhalt muss vollständig wiederhergestellt werden.



Wenn das Gerät in ein Netzwerk eingebunden wird, sind bei der Software-Installation Angaben zu Benutzer, Server und Netzwerkprotokoll nötig.

Bei Fragen zu diesen Angaben wenden Sie sich an Ihren Netzwerk-Administrator.

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, wird die mitgelieferte Software installiert und konfiguriert. Planen Sie etwas Zeit dafür ein, denn dieser Vorgang darf nicht unterbrochen werden.

Eventuell benötigen Sie während der Installation die Lizenznummer von Windows. Die Lizenznummer finden Sie als Aufkleber auf Ihrem Gerät.




## Bildschirm und Gerät einschalten



Um Überhitzung zu vermeiden, dürfen die Lüftungsflächen des Bildschirms und des Geräts nicht verdeckt werden.

- ▶ Schalten Sie den Bildschirm ein (siehe Betriebsanleitung des Bildschirms).
- ▶ Schalten Sie das Gerät ein. Befolgen Sie dazu die folgenden Anweisungen.

## Einschalten des Geräts

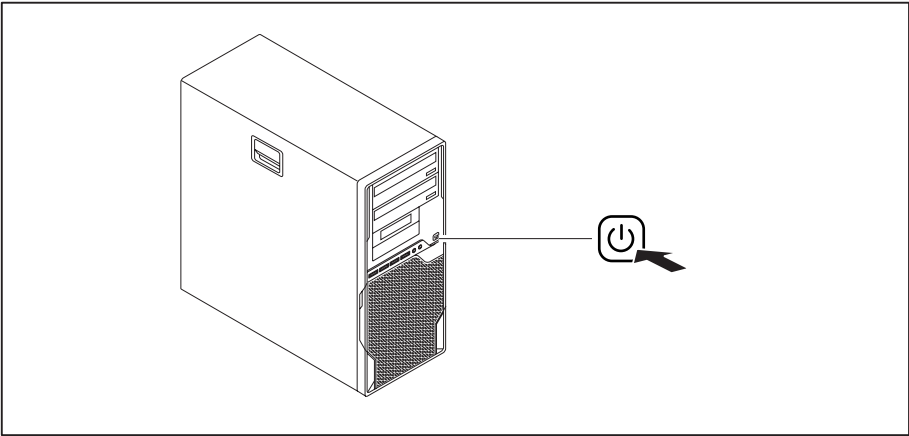

- ▶ Drücken Sie den Ein-/Ausschalter an der Vorderseite des Geräts.
- ↳ Die Betriebsanzeige leuchtet grün, das Gerät startet.

## Installation der Software

- ▶ Befolgen Sie während der Installation die Anweisungen am Bildschirm.
- ▶ Lesen Sie bei Unklarheiten bezüglich der angeforderten Eingabedaten in der Hilfe zu Ihrem Betriebssystem nach.



Weitere Informationen zum System sowie Treiber, Utilities und Updates finden Sie auf der DVD "Drivers & Utilities" und im Internet unter "<http://ts.fujitsu.com/support/>".

# Bedienung

## Gerät einschalten

- ▶ Schalten Sie gegebenenfalls den Bildschirm ein (siehe Betriebsanleitung des Bildschirms).
- ▶ Drücken Sie den Ein-/Ausschalter an der Vorderseite des Geräts.
- ↳ Die Betriebsanzeige leuchtet grün, das Gerät startet.

## Gerät ausschalten

- ▶ Beenden Sie ordnungsgemäß Ihr Betriebssystem. Bei Windows: im Menü *Start* über die Funktion *Beenden*.

### oder

- ▶ Drücken Sie kurz den Ein-/Ausschalter.
- ▶ Wenn das Betriebssystem das Gerät nicht automatisch in einen Energiesparmodus wechselt oder ausschaltet, drücken Sie den Ein-/Ausschalter bis das Gerät ausschaltet. Achtung, dies kann zu einem Verlust Ihrer Daten führen!
- ↳ Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, verbraucht das Gerät ein Minimum an Energie.




Der Ein-/Ausschalter trennt das Gerät nicht von der Netzspannung. Zur vollständigen Trennung von der Netzspannung müssen Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

- ▶ Schalten Sie gegebenenfalls den Bildschirm aus (siehe Betriebsanleitung des Bildschirms).

## Anzeigen am Gerät

Die Anzeigen finden Sie an der Vorderseite des Gehäuses. Welche Anzeigen an Ihrem Gerät vorhanden sind, hängt davon ab, welche Ausbaustufe Sie gewählt haben.

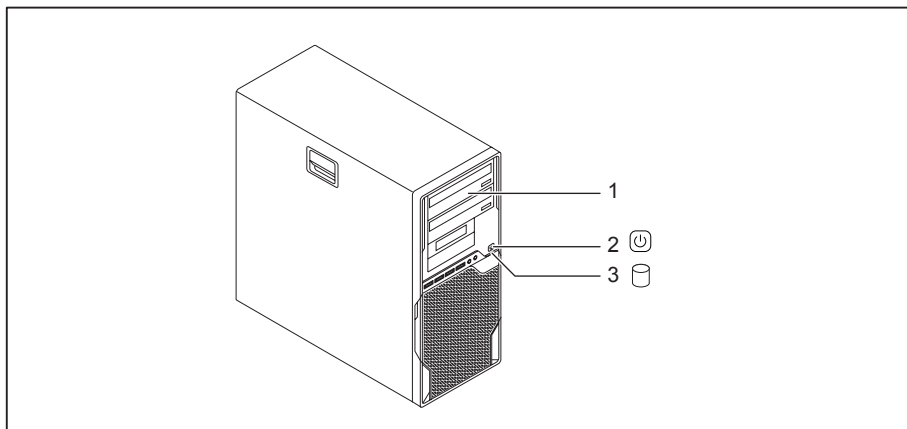

Nr.	Anzeige	Beschreibung
1	Laufwerksanzeigen	Die Anzeige leuchtet, wenn auf das CD-ROM- oder DVD-Laufwerk des Geräts zugegriffen wird. Solange die Anzeige leuchtet, darf die CD/DVD auf keinen Fall entnommen werden.
2	Betriebsanzeige	<p><b>Achtung:</b> Im Energiesparmodus darf das Gerät nicht mit dem Hauptschalter (wenn vorhanden) ausgeschaltet oder vom Netz getrennt werden, da dies zu einem Datenverlust führen kann.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Anzeige leuchtet: Das Gerät ist eingeschaltet.</li> <li>• Die Anzeige blinkt: Das Gerät ist im Energiesparmodus. Nach dem Einschalten mit dem Ein-/Ausschalter schaltet das Gerät ein oder kehrt in den Zustand zurück, der vor dem Energiesparmodus gegeben war.</li> <li>• Die Anzeige leuchtet nicht: Das Gerät ist ausgeschaltet (Hauptschalter auf 0 oder vom Netz getrennt) oder betriebsbereit. Ist das Gerät betriebsbereit, kann das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter eingeschaltet werden.</li> </ul>
3	Festplattenanzeige	Die Anzeige leuchtet, wenn auf das Festplattenlaufwerk des Geräts zugegriffen wird.




Im Energiesparmodus darf das Gerät nicht vom Netz getrennt werden, da dies zu einem Datenverlust führen kann.

# Tastatur



Die abgebildete Tastatur ist ein Beispiel und kann von dem von Ihnen verwendeten Modell abweichen.

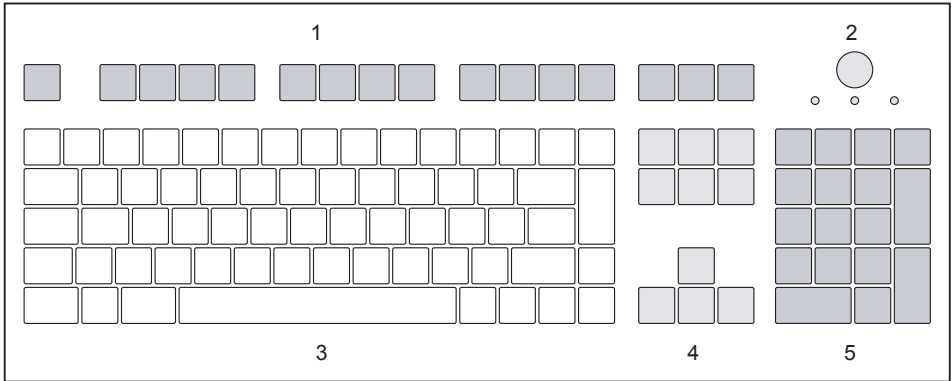

- 1 = Funktionstasten
- 2 = Ein-/Ausschalter (optional)
- 3 = Alphanumerisches Tastaturfeld
- 4 = Cursor-Tasten
- 5 = Numerisches Tastaturfeld (Ziffernblock)

## Wichtige Tasten und Tastenkombinationen

Die Beschreibung der nachfolgenden Tasten und Tastenkombinationen gilt für Microsoft Betriebssysteme. Weitere Tasten und Tastenkombinationen sind in der Dokumentation zur verwendeten Software beschrieben.



### Ein-/Ausschalter (optional)

Je nach Einstellung im *BIOS-Setup* kann das Gerät damit ein-, aus- oder ein- und ausgeschaltet werden. Bei einigen Betriebssystemen können Sie in der Systemsteuerung weitere Funktionen des Ein-/Ausschalters einstellen.

Bei einigen Tastaturen kann der Ein-/Ausschalter nur mit ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface) verwendet werden. Ansonsten ist die Taste ohne Funktion. Das Mainboard muss diese Funktion unterstützen.

### Eingabetaste

bestätigt die markierte Auswahl. Die Eingabetaste wird auch als "Enter" oder "Return" bezeichnet.



**Starttaste**

ruft das Menü *Start* von Windows auf.

**Menütaste**

ruft das Menü für das markierte Objekt auf (Windows).

**Umschalttaste**

ermöglicht die Ausgabe eines Großbuchstabens und des oben auf einer Taste abgebildeten Zeichens. Die Umschalttaste wird auch als "Shift" bezeichnet.

**Taste Alt Gr**

ermöglicht die Ausgabe des Zeichens, das unten rechts auf einer Taste abgebildet ist (z. B. @ bei der Taste ).

**Taste Num**

schaltet das numerische Tastaturfeld zwischen Ziffernebene (Anzeige "Num" leuchtet) und Editierebene (Anzeige "Num" leuchtet nicht) um.

Wenn die Anzeige "Num" leuchtet, können Sie mit dem numerischen Tastaturfeld Ziffern eingeben und die Rechenfunktionen nutzen.

Wenn die Anzeige "Num" nicht leuchtet, können Sie die Editierfunktionen nutzen, die unten auf den Tasten des numerischen Tastaturfeldes aufgedruckt sind.

**Taste Ctrl (Strg)**

leitet Tastenkombinationen ein. Die Taste wird auch als "Strg", "Control" oder "Steuerungstaste" bezeichnet.

**Windows-Sicherheit/Task-Manager**

Diese Tastenkombination startet das Fenster Windows-Sicherheit / Task-Manager.


## Einstellungen im BIOS-Setup

Im *BIOS-Setup* können Sie Systemfunktionen und die Hardware-Konfiguration des Geräts einstellen. Bei Auslieferung sind die Standardeinträge wirksam (siehe Handbuch "BIOS-Setup" oder Handbuch zum Mainboard). Diese Einstellungen können Sie im *BIOS-Setup* an Ihre Anforderungen anpassen.

## Eigentums- und Datenschutz

Über Softwarefunktionen und mechanische Verriegelung bieten sich vielfältige Möglichkeiten, Ihr Gerät und Ihre persönlichen Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Sie können diese Möglichkeiten auch kombinieren.

## Diebstahlschutz und Verplomben

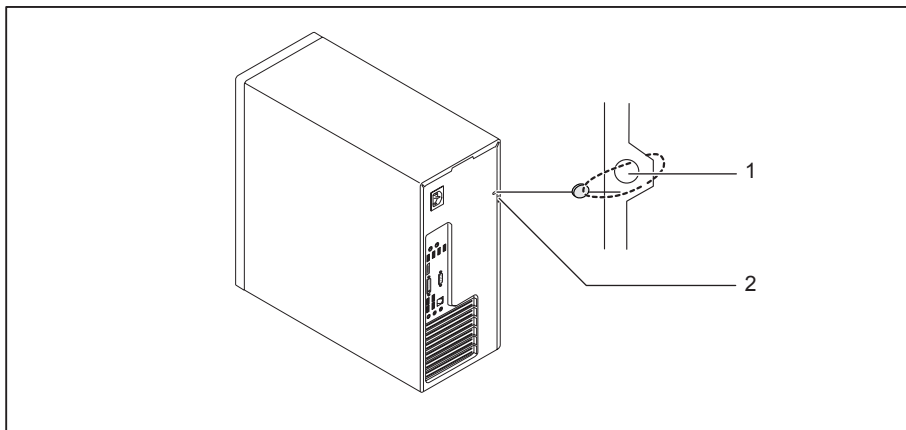

1 = Löcher für Vorhängeschloss

2 = Vorrichtung für Kensington Lock

### Diebstahlschutz

Sie können Ihr Gerät vor Diebstahl schützen


- mit Hilfe der Vorrichtung für Kensington Lock (1) und eines Kensington MicroSavers. Beachten Sie das Handbuch zu Ihrem Kensington Lock.
- mit Hilfe der Löcher (2), eines Vorhängeschlosses und einer Kette, die Sie zuvor mit einem feststehenden Gegenstand verbunden haben.

### Verplomben

Um unberechtigte Personen am Öffnen des Gehäuses zu hindern, können Sie das Gehäuse verplomben. Führen Sie dazu die Verplombungskette durch die Löcher (2) und verschließen Sie die Kette mit der Plombe.

## Gehäuse mechanisch verriegeln (optional)

Mit dem Gehäuseschloss können Sie das Gehäuse mechanisch verriegeln, um unberechtigte Personen am Öffnen des Gehäuses zu hindern. Die Schlüssel befinden sich an der Rückseite Ihres Geräts.

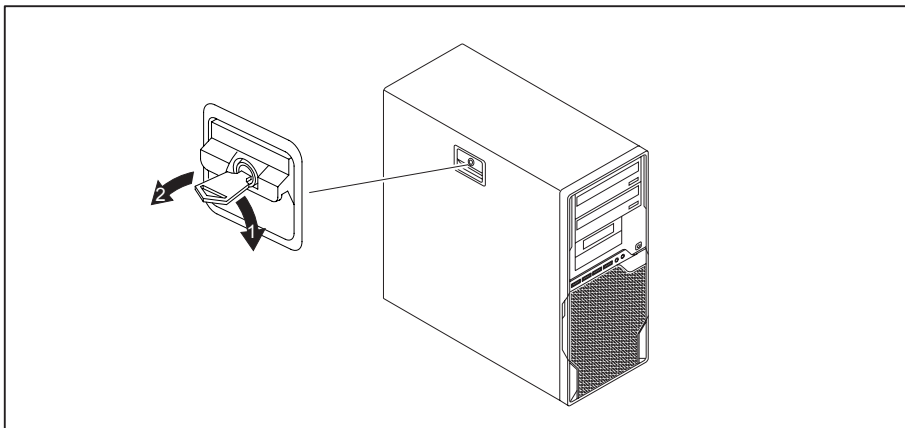

### Gehäuse verriegeln

- ▶ Drehen Sie den Schlüssel in Pfeilrichtung (1).

### Gehäuse entriegeln

- ▶ Drehen Sie den Schlüssel in Pfeilrichtung (2).

## Sicherheitsfunktionen des BIOS-Setup

Im *BIOS-Setup* bietet Ihnen das Menü *Security* verschiedene Möglichkeiten, Ihre persönlichen Daten gegen unbefugten Zugriff zu schützen, z. B.:

- Unbefugtes Aufrufen des *BIOS-Setup* verhindern
- Unbefugten Zugriff auf das System verhindern
- Unbefugten Zugriff auf die Einstellungen von Baugruppen mit eigenem BIOS verhindern
- Viruswarnung ausgeben lassen
- BIOS gegen Überschreiben schützen
- Gerät gegen Einschalten durch ein externes Gerät schützen

Sie können diese Möglichkeiten auch kombinieren.

Eine ausführliche Beschreibung des Menüs *Security* und wie Sie Passwörter vergeben, finden Sie im Handbuch zum Mainboard oder im Handbuch "BIOS-Setup".

### **Zugriffsberechtigung über SmartCard**

Bei Systemen, die mit einem SmartCard-Leser ausgestattet sind, kann der Zugriff auf die Benutzer eingeschränkt werden, die eine entsprechende SmartCard besitzen.

### **SmartCard-Leser bedienen (optional)**

- ▶ Schließen Sie den externen SmartCard-Leser an Ihr System an, wie in der Anleitung zum SmartCard-Leser beschrieben.
- ↳ Nach dem Einschalten des Geräts werden Sie aufgefordert, Ihre SmartCard zu stecken.



# Problemlösungen und Tipps



Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Handbuch "Sicherheit/Regularien" und das Kapitel "[Inbetriebnahme](#)", [Seite 13](#), wenn Sie Leitungen lösen oder anschließen.

Wenn eine Störung auftritt, versuchen Sie diese entsprechend den Maßnahmen zu beheben, die in den folgenden Dokumenten beschrieben sind:

- in diesem Kapitel
- in der Dokumentation zu den angeschlossenen Geräten
- in der Hilfe zu den einzelnen Programmen
- in der Dokumentation zum verwendeten Betriebssystem.

## Hilfe im Problemfall

Sollten Sie mit Ihrem Rechner einmal ein Problem haben, das Sie nicht selbst lösen können:

- ▶ Notieren Sie die Identnummer Ihres Geräts. Sie finden die Identnummer auf dem Typenleistungsschild an der Rückseite oder der Unterseite des Gehäuses.
- ▶ Kontaktieren Sie zur Abklärung des Problems den für Ihr Land zuständigen Service Desk (siehe Service-Desk-Liste oder im Internet unter "<http://ts.fujitsu.com/support/servicedesk.html>"). Halten Sie dazu die Ident-/Serien-Nr. Ihres Systems bereit.

## Problemlösungen

### Betriebsanzeige ist nach dem Einschalten dunkel

Ursache	Fehlerbehebung
Netzspannungsversorgung ist fehlerhaft.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prüfen Sie, ob die Netzleitung ordnungsgemäß am Gerät und an einer geerdeten Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen ist.</li> <li>▶ Prüfen Sie, ob der Hauptschalter an der Rückseite des Geräts auf Position "I" ist.</li> <li>▶ Schalten Sie das Gerät ein.</li> </ul>
Interne Stromversorgung wurde überlastet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der geerdeten Schutzkontakt-Steckdose.</li> <li>▶ Warten Sie einen kurzen Moment.</li> <li>▶ Stecken Sie den Netzstecker wieder in eine geerdete Schutzkontakt-Steckdose.</li> <li>▶ Schalten Sie das Gerät ein.</li> </ul>

## Das Gerät lässt sich nicht mit dem Ein-/Ausschalter ausschalten

Ursache	Fehlerbehebung
Das Gerät wurde nicht mit dem Ein-/Ausschalter eingeschaltet.	▶ Drücken Sie ein zweites Mal auf den Ein-/Ausschalter.
Systemabsturz	▶ Drücken Sie den Ein-/Ausschalter mindestens 4 Sekunden, bis sich das Gerät ausschaltet.  Achtung: Dies kann zu einem Verlust Ihrer Daten führen!  Dabei wird das Betriebssystem nicht ordnungsgemäß beendet. Beim nächsten Systemstart sind deshalb Fehlermeldungen möglich.

## Bildschirm bleibt dunkel

Ursache	Fehlerbehebung
Bildschirm ist ausgeschaltet.	▶ Schalten Sie den Bildschirm ein.
Bildschirm ist dunkel gesteuert	▶ Drücken Sie eine beliebige Taste der Tastatur.  <b>oder</b> ▶ Schalten Sie den Bildschirmschoner aus. Geben Sie dazu gegebenenfalls das entsprechende Passwort ein.
Helligkeitsregler auf dunkel eingestellt	▶ Stellen Sie den Helligkeitsregler des Bildschirms auf hell. Detaillierte Informationen entnehmen Sie der Betriebsanleitung des Bildschirms.
Netzleitung nicht angeschlossen	▶ Schalten Sie den Bildschirm und das Gerät aus. ▶ Prüfen Sie, ob die Netzleitung des Bildschirms ordnungsgemäß am Bildschirm und an einer geerdeten Schutzkontakt-Steckdose oder an der Bildschirmsteckdose des Geräts gesteckt ist. ▶ Prüfen Sie, ob die Netzleitung des Geräts ordnungsgemäß am Gerät und an einer geerdeten Schutzkontakt-Steckdose gesteckt ist. ▶ Schalten Sie den Bildschirm und das Gerät ein.

Ursache	Fehlerbehebung
Bildschirmleitung nicht angeschlossen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Schalten Sie den Bildschirm und das Gerät aus.</li> <li>▶ Prüfen Sie, ob die Bildschirmleitung ordnungsgemäß am Gerät und am Bildschirm angeschlossen ist.</li> <li>▶ Schalten Sie den Bildschirm und das Gerät ein.</li> </ul>
Falsche Einstellung für den Bildschirm unter Windows XP	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Starten Sie das Gerät neu.</li> <li>▶ Drücken Sie die Taste <b>[F8]</b>, während das System startet.</li> </ul> <p>Es erscheint das Betriebssystemauswahlmenü oder das Menü <i>Erweiterte Windows Startoptionen</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Falls das Betriebssystemauswahlmenü erscheint, drücken Sie die Taste <b>[F8]</b>.</li> <li>▶ Wählen Sie <i>Abgesicherter Modus</i> oder <i>Abgesicherter Modus mit Netzwerk</i> aus.</li> <li>▶ Stellen Sie unter <i>Start – Einstellungen – Systemsteuerung – Anzeige in den Registern Darstellung, Designs, Einstellungen</i> die korrekten Werte für den angeschlossenen Bildschirm ein, wie in der Betriebsanleitung des Bildschirms beschrieben.</li> </ul>
Falsche Einstellung für den Bildschirm unter Windows Vista	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Starten Sie das Gerät neu.</li> <li>▶ Drücken Sie die Taste <b>[F8]</b>, während das System startet.</li> </ul> <p>Es erscheint das Betriebssystemauswahlmenü oder das Menü <i>Erweiterte Windows Startoptionen</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Falls das Betriebssystemauswahlmenü erscheint, drücken Sie die Taste <b>[F8]</b>.</li> <li>▶ Wählen Sie <i>Abgesicherter Modus</i> oder <i>Abgesicherter Modus mit Netzwerk</i> aus.</li> <li>▶ Stellen Sie unter <i>Startsymbol – (Einstellungen) – Systemsteuerung – Darstellungen und Anpassungen – Anpassungen</i> die korrekten Werte für den angeschlossenen Bildschirm ein, wie in der Betriebsanleitung des Bildschirms beschrieben.</li> </ul>

Ursache	Fehlerbehebung
<p>Falsche Einstellung für den Bildschirm unter Windows 7</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Starten Sie das Gerät neu.</li> <li>▶ Drücken Sie die Taste <b>[F8]</b>, während das System startet.</li> </ul> <p>Es erscheint das Betriebssystemauswahlmenü oder das Menü <i>Erweiterte Windows Startoptionen</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Falls das Betriebssystemauswahlmenü erscheint, drücken Sie die Taste <b>[F8]</b>.</li> <li>▶ Wählen Sie <i>Abgesicherter Modus</i> oder <i>Abgesicherter Modus mit Netzwerk</i> aus.</li> <li>▶ Stellen Sie unter <i>Start – Systemsteuerung – Darstellung und Anpassung – Anzeige</i> die korrekten Werte für den angeschlossenen Bildschirm ein, wie in der Betriebsanleitung des Bildschirms beschrieben.</li> </ul>
<p>Es wurden falsche RAM-Speichermodule bestückt</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lesen Sie im Technischen Handbuch zum Mainboard, welche Speichermodultypen verwendet werden können.</li> </ul>

## Kein Mauszeiger am Bildschirm

Ursache	Fehlerbehebung
<p>Maus ist nicht richtig angeschlossen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Beenden Sie Ihr Betriebssystem ordnungsgemäß.</li> <li>▶ Schalten Sie das Gerät aus.</li> <li>▶ Prüfen Sie, ob die Mausleitung ordnungsgemäß angeschlossen ist. Wenn Sie einen Adapter oder eine Verlängerung für die Mausleitung verwenden, prüfen Sie auch diese Steckverbindung.</li> <li>▶ Stellen Sie sicher, dass nur eine Maus angeschlossen ist.</li> <li>▶ Schalten Sie das Gerät ein.</li> </ul>
<p>Maus-Controller ist nicht eingeschaltet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prüfen Sie im <i>BIOS-Setup</i>, ob der Maus-Controller eingeschaltet (<i>Enabled</i>) ist.</li> <li>▶ Prüfen Sie, ob der Maustreiber ordnungsgemäß installiert und beim Starten des Anwendungsprogramms vorhanden ist. Detaillierte Informationen zum Maustreiber finden Sie in der Dokumentation zu Maus und Anwendungsprogramm.</li> </ul>

## Uhrzeit und Datum stimmen nicht

Ursache	Fehlerbehebung
Uhrzeit, Datum sind falsch eingestellt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie die Uhrzeit und das Datum unter Ihrem verwendeten Betriebssystem ein.</li> </ul> <p><b>oder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie im <i>BIOS-Setup</i> die Uhrzeit oder das Datum ein.</li> </ul>
Die Lithium-Batterie ist leer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wenn Uhrzeit und Datum nach dem Aus- und Wiedereinschalten wiederholt falsch sind, tauschen Sie die Lithium-Batterie aus (siehe "<a href="#">Lithium-Batterie tauschen</a>", <a href="#">Seite 61</a>).</li> </ul>

## Fehlermeldung am Bildschirm

Fehlermeldungen und ihre Erklärung finden Sie:

- im Technischen Handbuch zum Mainboard
- in der Dokumentation zu den verwendeten Programmen

## Neue Software installieren

Bei der Installation von Programmen oder Treibern können wichtige Dateien überschrieben und verändert werden. Um bei eventuellen Problemen nach der Installation auf die Originaldateien zugreifen zu können, sollten Sie vor der Installation eine Sicherungskopie (Backup) Ihres Festplatteninhaltes erstellen.

## Festplatteninhalt wiederherstellen

Die Anleitung zum Wiederherstellen des Festplatteninhaltes unter Windows 7 finden Sie im Handbuch "Recovery Guide".

## Tipps

Thema	Tipp
Mangel an Systemressourcen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Schließen Sie nicht benötigte Anwendungen.</li> </ul> <p><b>oder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rufen Sie die Anwendungen in anderer Reihenfolge auf.</li> </ul>
Weitere Handbücher	Weitere Handbücher finden Sie als PDF-Dateien auf der DVD "Drivers & Utilities".

# Systemerweiterungen



Reparaturen am Gerät dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen erlischt die Garantie und es können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen (elektrischer Schlag, Brandgefahr).

Nach Rücksprache mit der Hotline/Service Desk dürfen Sie die in diesem Handbuch beschriebenen Komponenten selbst aus- und einbauen.



Es kann sinnvoll sein, wenn Sie sich einige Teile dieses Kapitels ausdrucken, da das Gerät beim Ein-/Ausbau von Systemerweiterungen ausgeschaltet sein muss.

Die nachfolgenden Abbildungen können sich, abhängig von der Ausbaustufe Ihres Geräts, geringfügig von Ihrem Gerät unterscheiden.

Werden mit Ihrem Gerät weitere Dokumentationen mitgeliefert, lesen Sie sich diese ebenfalls sorgfältig durch.

Beachten Sie vor dem Aus- und Einbau von Systemkomponenten außerdem Folgendes:



Das Gerät muss beim Ein-/Ausbau von Systemerweiterungen ausgeschaltet sein und darf sich nicht im Energiesparmodus befinden.

Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät öffnen.

Achten Sie darauf, dass Sie beim Aus- und Einbau der Komponenten keine Leitungen einklemmen.

Achten Sie beim Einbauen von Komponenten mit großer Wärmeentwicklung darauf, dass die maximal zulässige Temperatur der Komponenten im Betrieb nicht überschritten wird.



Eventuell ist für eine Systemerweiterung oder Hardware-Hochrüstung ein Update des BIOS notwendig. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zum BIOS oder gegebenenfalls im Technischen Handbuch zum Mainboard.

## Hinweise zu Baugruppen

Gehen Sie sorgfältig mit den Verriegelungsmechanismen um (Rastrasen und Zentrierbolzen), wenn Sie Baugruppen oder Komponenten auf Baugruppen austauschen.

Beachten Sie, dass verschiedene Komponenten auf dem Mainboard sehr heiß sein können, wenn das Gerät vor kurzem noch aktiv war.

Um Schäden der Baugruppe oder der darauf befindlichen Bauteile und Leiterbahnen zu vermeiden, bauen Sie Baugruppen mit Sorgfalt ein und aus. Achten Sie darauf, Erweiterungsbaugruppen gerade einzusetzen.

Verwenden Sie niemals scharfe Gegenstände (Schraubendreher) als Hebelwerkzeuge.



Baugruppen mit elektrostatisch gefährdeten Bauelementen (EGB) können durch den abgebildeten Aufkleber gekennzeichnet sein.

Wenn Sie Baugruppen mit EGB handhaben, müssen Sie folgende Hinweise unbedingt beachten:

- Sie müssen sich statisch entladen (z. B. durch Berühren eines geerdeten Gegenstandes), bevor Sie mit Baugruppen arbeiten.
- Verwendete Geräte und Werkzeuge müssen frei von statischer Aufladung sein.
- Fassen Sie die Baugruppen nur am Rand oder, falls vorhanden, an grün markierten Stellen (TouchPoints) an.
- Berühren Sie keine Anschluss-Stifte oder Leiterbahnen auf der Baugruppe.

## Gehäuse öffnen

- ▶ Schalten Sie das Gerät aus. Das Gerät darf sich nicht im Energiesparmodus befinden!




Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel ["Wichtige Hinweise", Seite 9](#).

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Stecken Sie den Netzstecker erst wieder an, wenn Sie das Gehäuse geschlossen haben.

- ▶ Entfernen Sie störende, gesteckte Leitungen.
- ▶ Bei Geräten mit Gehäuseschloss: Schließen Sie das Gehäuse auf.
- ▶ Legen Sie das Gerät wie abgebildet auf die Seite.

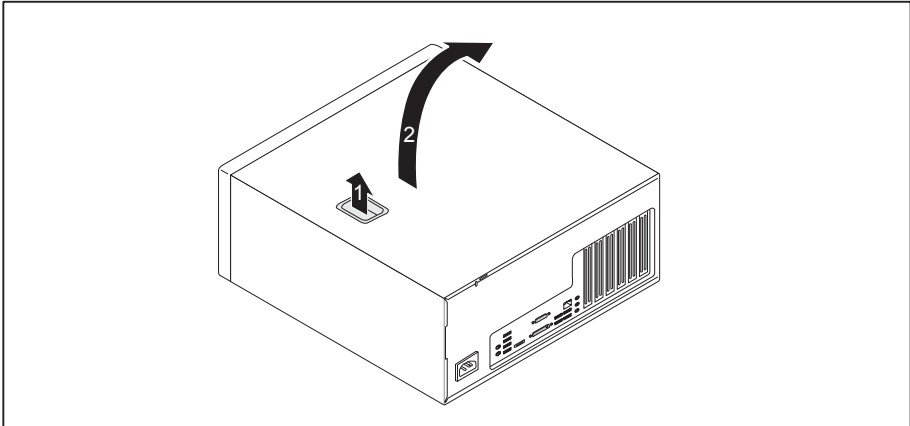


- ▶ Ziehen Sie an der Verriegelung (1) und schwenken Sie das Seitenteil in Pfeilrichtung (2).



## Gehäuse schließen

- ▶ Stecken Sie das Seitenteil in die Führungsschiene am Gehäuseunterteil ein.

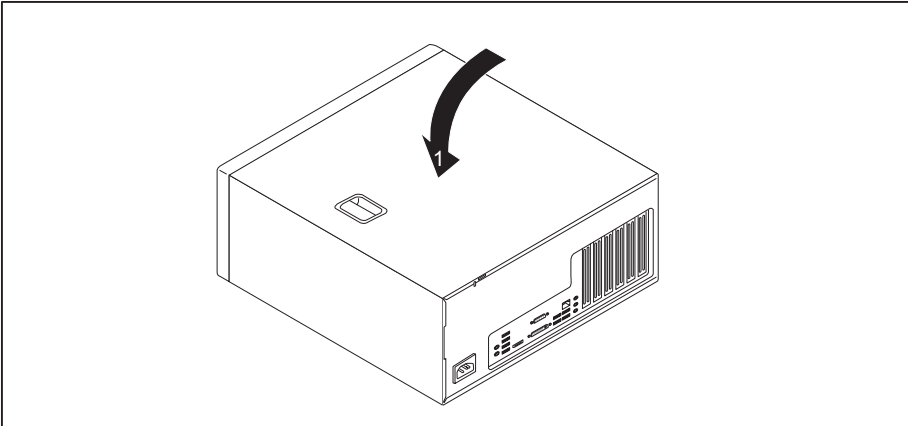

- ▶ Schwenken Sie das Seitenteil in Pfeilrichtung (1), bis es einrastet.
- ▶ Bei Geräten mit Gehäuseschloss: Schließen Sie das Gehäuse zu.
- ▶ Schließen Sie die zuvor gelösten Leitungen wieder an.

## Überblick über Einbauplätze und Laufwerke in Ihrem Gerät

Das Gehäuse bietet Platz für mehrere bedienbare und nichtbedienbare Laufwerke:

- zwei Einbauplätze für bedienbare 5 $\frac{1}{4}$ -Zoll-Laufwerke
- zwei Einbauplätze für bedienbare 3 $\frac{1}{2}$ -Zoll-Laufwerke
- Einbauplätze für mehrere nichtbedienbare 2 $\frac{1}{2}$ -Zoll-Laufwerke und 3 $\frac{1}{2}$ -Zoll-Laufwerke (Festplatten):
  - vier 3 $\frac{1}{2}$ -Zoll-Laufwerke (Standard)
  - oder: zwei 3 $\frac{1}{2}$ -Zoll-Laufwerke und zwei 2 $\frac{1}{2}$ -Zoll-Laufwerke (optional)

**i**


Unter bedienbaren Laufwerken sind z. B. DVD- oder CD-ROM-Laufwerke zu verstehen, in die von außen ein Datenträger eingelegt wird. Nichtbedienbare Laufwerke sind z. B. Festplattenlaufwerke.

## Bedienbares 5<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-Zoll-Laufwerk ein- und ausbauen


### Laufwerksblech für 5<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-Zoll-Laufwerk anbringen

Um die Verriegelungsfunktion des bedienbaren 5<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-Zoll-Laufwerks zu nutzen, müssen Sie vor dem Einbau des Laufwerks in das Gehäuse das dazugehörige Laufwerksblech am Laufwerk anbringen. Gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Öffnen Sie das Gehäuse (siehe Kapitel "[Gehäuse öffnen](#)", Seite 36).

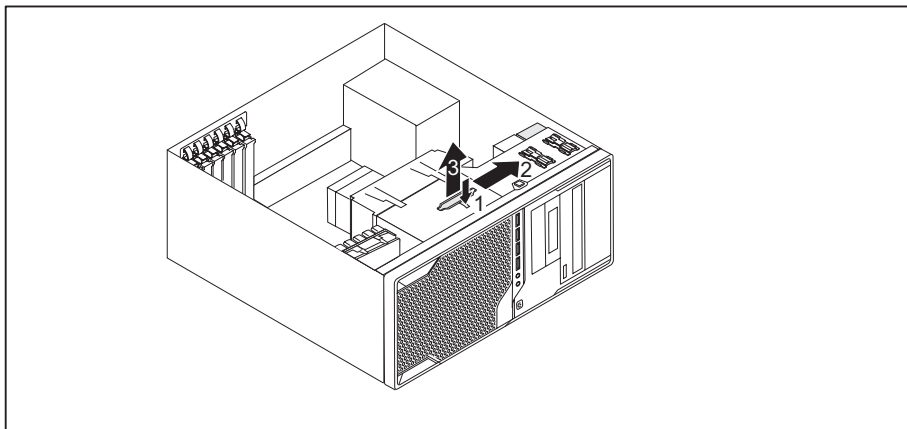

- ▶ Entriegeln Sie das Laufwerksblech (1).
- ▶ Schieben Sie das Laufwerksblech so nach oben (2), dass sich das Laufwerksblech aus den Rastnasen löst, über die es befestigt ist.
- ▶ Heben Sie das Laufwerksblech vom Gehäuse ab (3).

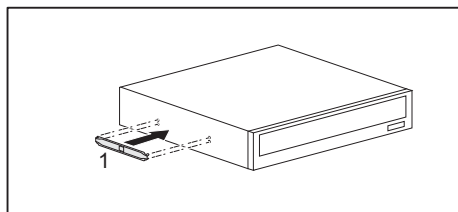

- ▶ Stecken Sie das Laufwerksblech an das Laufwerk (1).

## Bedienbares Laufwerk einbauen


- ▶ Öffnen Sie das Gehäuse (siehe ["Gehäuse öffnen", Seite 36](#)).
- ▶ Wenn Sie das Laufwerk im oberen Schacht montieren und Sie dort bereits eine Abdeckung montiert haben (optional), bauen Sie diese aus.

oder

- ▶ Wenn Sie das Laufwerk im unteren Schacht montieren, brechen Sie die vorgestanzte Metallblende am Laufwerksschacht heraus.
- ▶ Bringen Sie das Laufwerksblech für das 5 $\frac{1}{4}$ -Zoll-Laufwerk an (siehe ["Laufwerksblech für 5 \$\frac{1}{4}\$ -Zoll-Laufwerk anbringen", Seite 38](#)).



Werfen Sie die Abdeckung nicht weg. Wenn Sie später das Laufwerk wieder ausbauen, müssen Sie die Abdeckung wegen der Kühlung und des Brandschutzes wieder einsetzen (siehe ["Bedienbares Laufwerk ausbauen", Seite 39](#)).

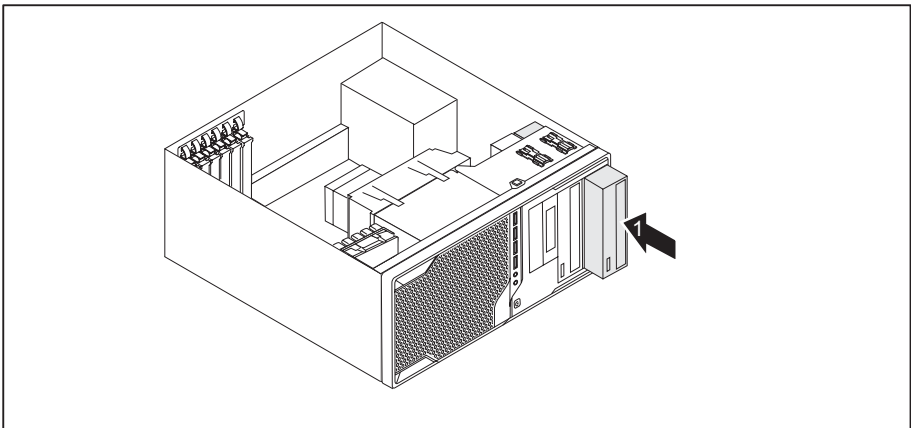


- ▶ Schieben Sie das bedienbare Laufwerk ins Gehäuse, bis es einrastet (1).
- ▶ Stecken Sie die Leitungen an das Laufwerk. Achten Sie auf die richtige Polung.
- ▶ Schließen Sie das Gehäuse (siehe ["Gehäuse schließen", Seite 37](#)).




Wenn notwendig, müssen Sie im *BIOS-Setup* den Eintrag für das Laufwerk entsprechend anpassen.

## Bedienbares Laufwerk ausbauen


- ▶ Öffnen Sie das Gehäuse (siehe ["Gehäuse öffnen", Seite 36](#)).

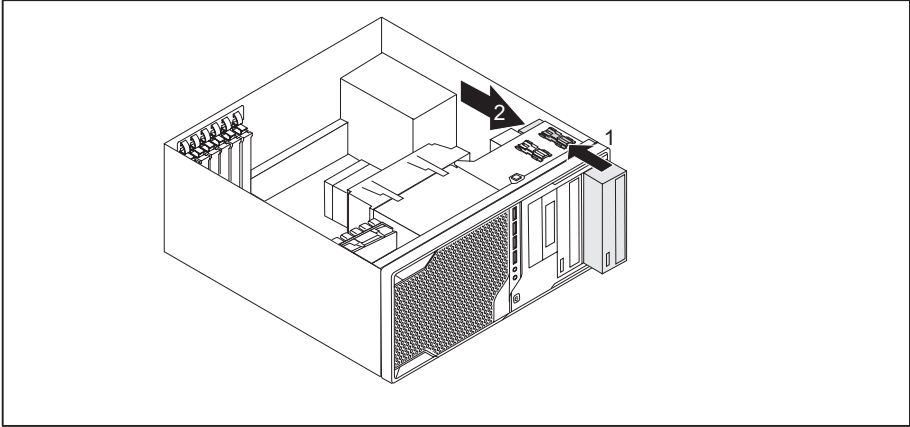

- ▶ Entfernen Sie die am Laufwerk gesteckten Leitungen.
- ▶ Schieben Sie die Verriegelung in Pfeilrichtung (1).
- ▶ Ziehen Sie das Laufwerk in Pfeilrichtung (2) aus dem Gehäuse.

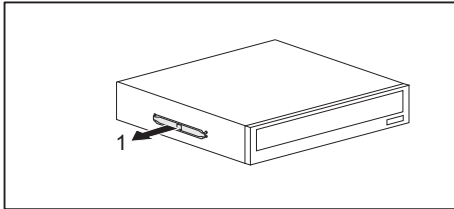

- ▶ Nehmen Sie das Laufwerksblech vom Laufwerk (1).

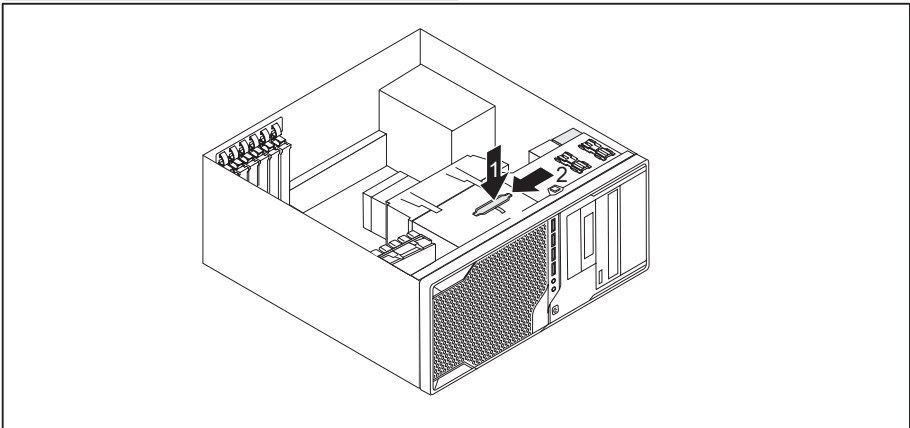

- ▶ Legen Sie das Laufwerksblech auf das Gehäuse (1).
- ▶ Schieben Sie das Laufwerksblech so nach unten (2), dass das Laufwerksblech in den Rastnasen einrastet.

- ▶ Nehmen Sie gegebenenfalls an den verbleibenden Laufwerken die erforderlichen Einstellungen vor.
- ▶ Falls Sie kein neues Laufwerk einbauen, setzen Sie die zuvor entfernte Abdeckung (optional) wieder ein, zum Zwecke der Kühlung, des Brandschutzes und zur Vermeidung des Eindringens von Fremdkörpern in das Gehäuse.
- ▶ Schließen Sie das Gehäuse (siehe "[Gehäuse schließen](#)", Seite 37).



Wenn notwendig, müssen Sie im *BIOS-Setup* den Eintrag für das Laufwerk entsprechend anpassen.

## 3½-Zoll-Lesegerät in 3½-Zoll-Einbauplatz ein- und ausbauen (optional, SmartCard oder MultiCard)

In den Einbauplatz für 3½-Zoll-Laufwerke können Sie zum Beispiel einen SmartCard- oder MultiCard-Leser einbauen. Zum Einbau in das Gehäuse wird das Lesegerät in eine Modulhalterung eingebaut.




SmartCard- oder MultiCard-Leser können in eine Modulhalterung (optional) eingebaut werden. Wenn Sie ein Gerät mit SmartCard- oder MultiCard-Leser bestellt haben, sind Modulhalterung, SmartCard- oder MultiCard-Leser bei Auslieferung bereits verbaut.

Haben Sie ein Gerät ohne SmartCard- oder MultiCard-Leser bestellt, ist an Stelle der Modulhalterung eine Blindabdeckung verbaut.


## Modulhalterung ausbauen

- ▶ Öffnen Sie das Gehäuse (siehe "[Gehäuse öffnen](#)", Seite 36).
- ▶ Entfernen Sie die an der Modulhalterung gesteckten Leitungen.

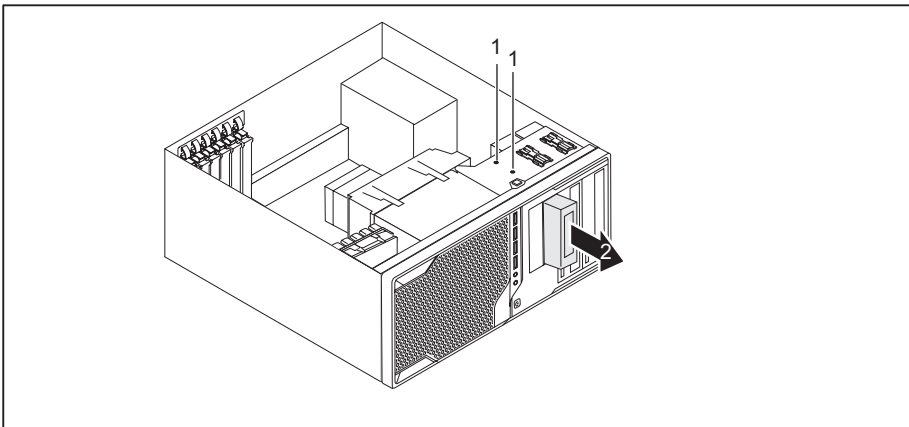


- ▶ Entfernen Sie die Schrauben (1) an der Modulhalterung.
- ▶ Schieben Sie die Modulhalterung in Pfeilrichtung (2) aus dem Gehäuse.

## Lesegerät an Modulhalterung festschrauben

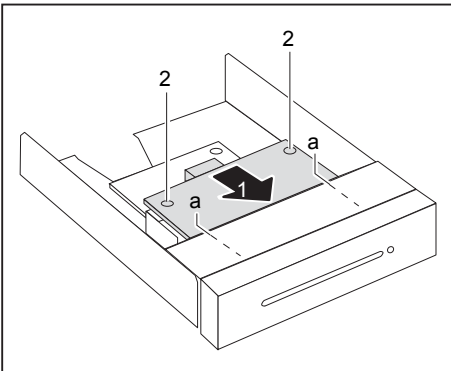

- ▶ Schieben Sie das Lesegerät in Pfeilrichtung (1) mit der Bauteilseite nach unten in die Führung der Modulhalterung (a).
- ▶ Befestigen Sie das Lesegerät mit den Schrauben (2).


## Modulhalterung mit Lesegerät einbauen

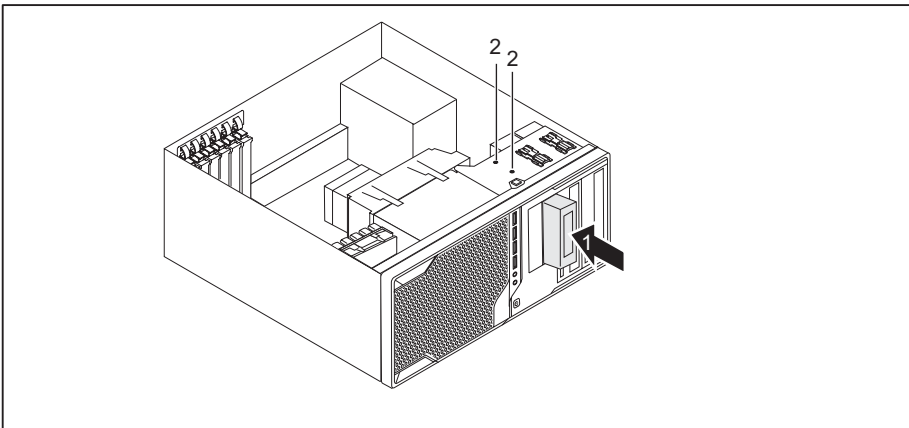

- ▶ Schieben Sie die Modulhalterung in Pfeilrichtung (1) in das Gehäuse.
- ▶ Befestigen Sie die Modulhalterung mit den Schrauben (2).
- ▶ Stecken Sie die Leitungen an die Baugruppen und das Mainboard. Achten Sie auf die richtige Polung.
- ▶ Schließen Sie das Gehäuse (siehe ["Gehäuse schließen", Seite 37](#)).

## Modulhalterung mit Lesegerät ausbauen

- ▶ Öffnen Sie das Gehäuse (siehe ["Gehäuse öffnen", Seite 36](#)).
- ▶ Entfernen Sie die an der Modulhalterung gesteckten Leitungen.

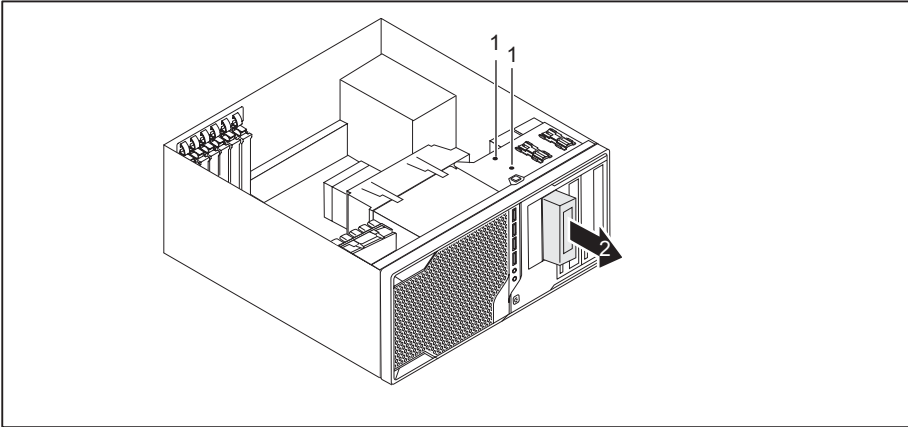


- ▶ Entfernen Sie die Schrauben (1).
- ▶ Schieben Sie die Modulhalterung in Pfeilrichtung (2) aus dem Gehäuse.
- ▶ Lösen Sie das Lesegerät von der Modulhalterung (siehe ["Lesegerät von Modulhalterung lösen", Seite 43](#)) und bauen Sie die Modulhalterung wieder ein (entspricht ["Modulhalterung mit Lesegerät einbauen", Seite 42](#)).

oder

- ▶ Lösen Sie das Lesegerät von der Modulhalterung (siehe ["Lesegerät von Modulhalterung lösen", Seite 43](#)) und bauen Sie eine Blindabdeckung in den Laufwerksschacht ein.
- ▶ Schließen Sie das Gehäuse (siehe ["Gehäuse schließen", Seite 37](#)).

## Lesegerät von Modulhalterung lösen

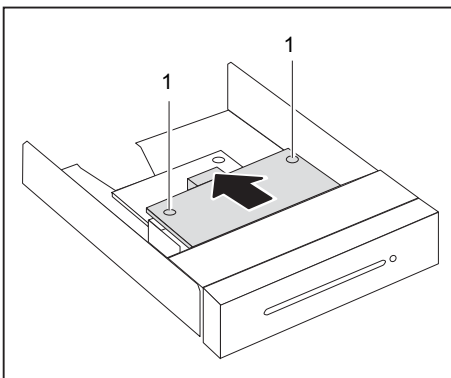

- ▶ Lösen Sie die Schrauben (1).
- ▶ Ziehen Sie das Lesegerät in Pfeilrichtung aus der Modulhalterung.

## WLAN-Modul ein- und ausbauen (optional)




Sie können in Ihr Gerät ein zusätzliches WLAN-Modul einbauen.

### Frontblende entfernen

- Voraussetzung: Das Gehäuse ist geöffnet (siehe ["Gehäuse öffnen", Seite 36](#)).

Um an den Einbauplatz für das WLAN-Modul zu gelangen, müssen Sie zuerst die Frontblende entfernen.

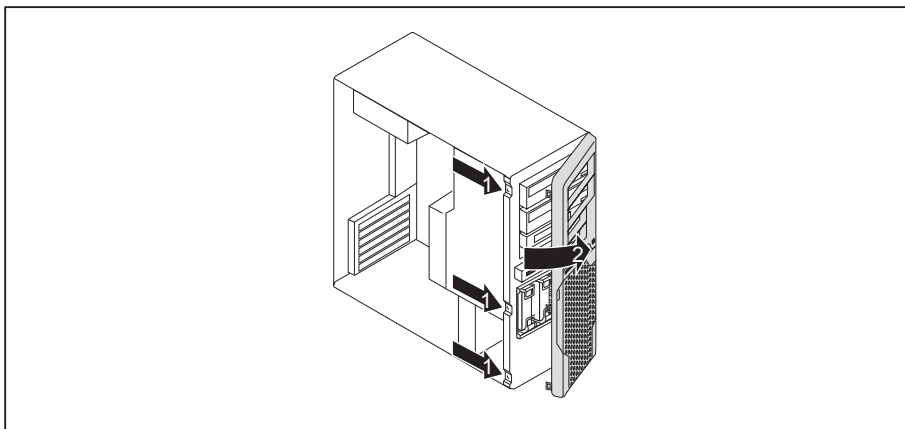

- ▶ Heben Sie die Rastnasen der Frontblende an (1).
- ▶ Klappen Sie die Frontblende in Pfeilrichtung (2) und nehmen Sie diese vom Gehäuse ab.

### Seitenlüfter ausbauen


- Voraussetzung: Das Gehäuse ist geöffnet (siehe ["Gehäuse öffnen", Seite 36](#)).
- Voraussetzung: Die Frontblende ist ausgebaut (siehe ["Frontblende entfernen", Seite 44](#)).

Um an den Einbauplatz für das WLAN-Modul zu gelangen, müssen Sie nach dem Ausbau der Frontblende den Seitenlüfter ausbauen.


Der Seitenlüfter ist über mehrere Verriegelungshaken gesichert, die nacheinander entriegelt werden müssen.

- ▶ Lösen Sie die Lüfterleitung vom Mainboard.



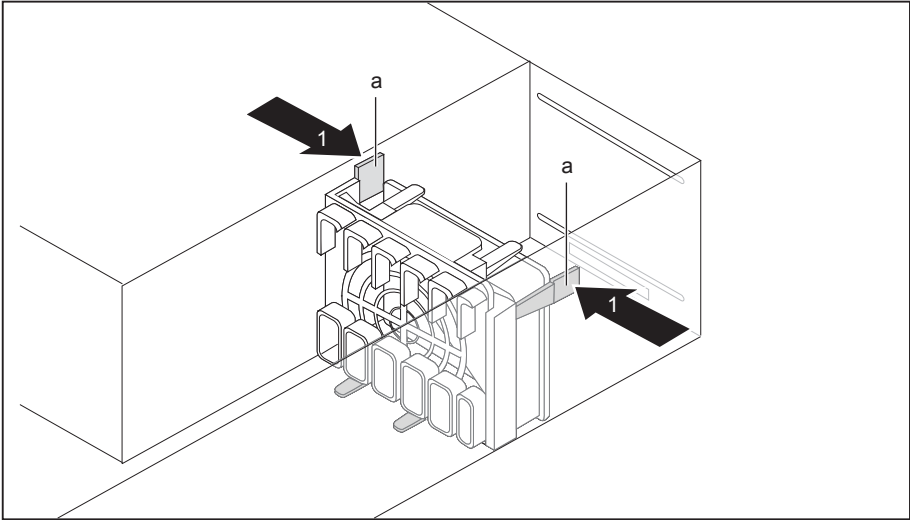

- ▶ Drücken Sie die oberen Verriegelungshaken (a) in Pfeilrichtung (1).

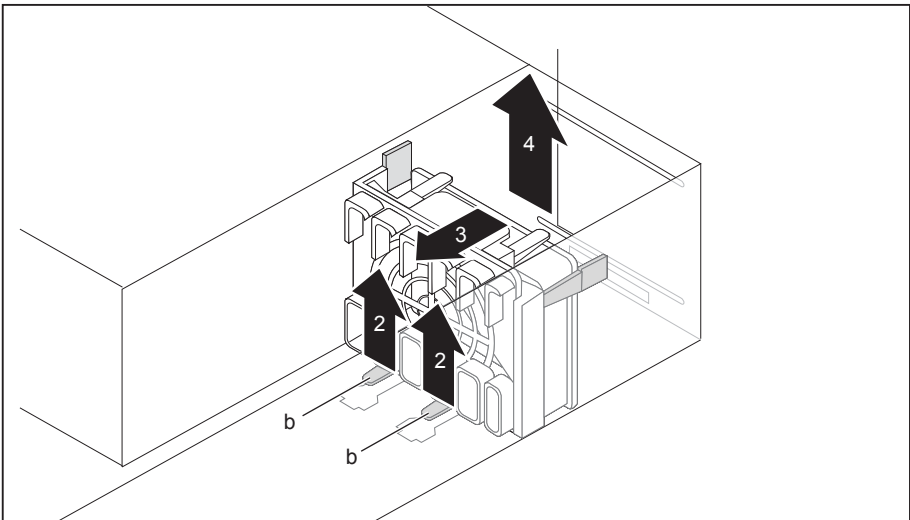

- ▶ Halten Sie die unteren Verriegelungshaken (b) in Pfeilrichtung (2) gedrückt und schieben Sie den Lüfter gleichzeitig in Pfeilrichtung (3).


↳ Der Lüfter ist entriegelt.

- ▶ Nehmen Sie den Seitenlüfter aus dem Gehäuse heraus (4).

## WLAN-Modul einbauen


### Erster Einbau eines WLAN-Moduls

Der Schlitz für das WLAN-Modul ist bei Auslieferung durch eine Metallblende geschützt.

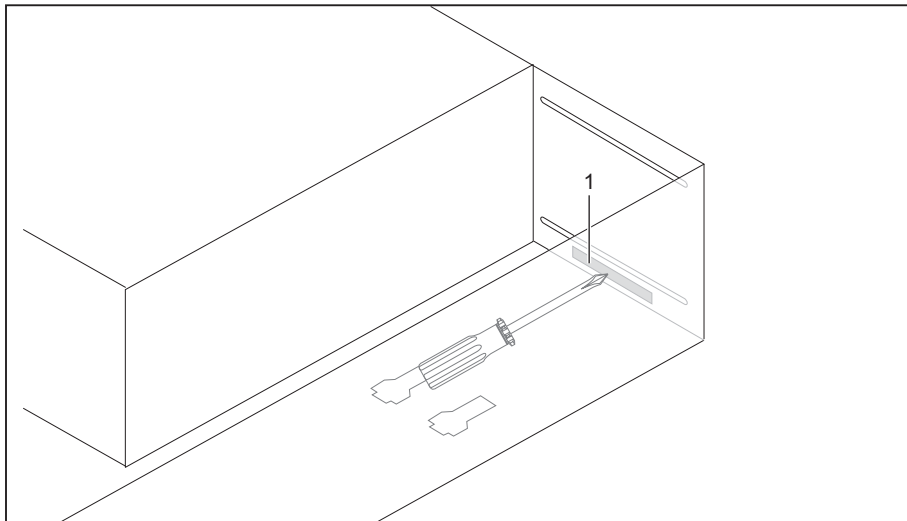

- ▶ Brechen Sie die vorgestanzte Metallblende (1) mit einem Schraubendreher heraus.


## WLAN-Modul einbauen

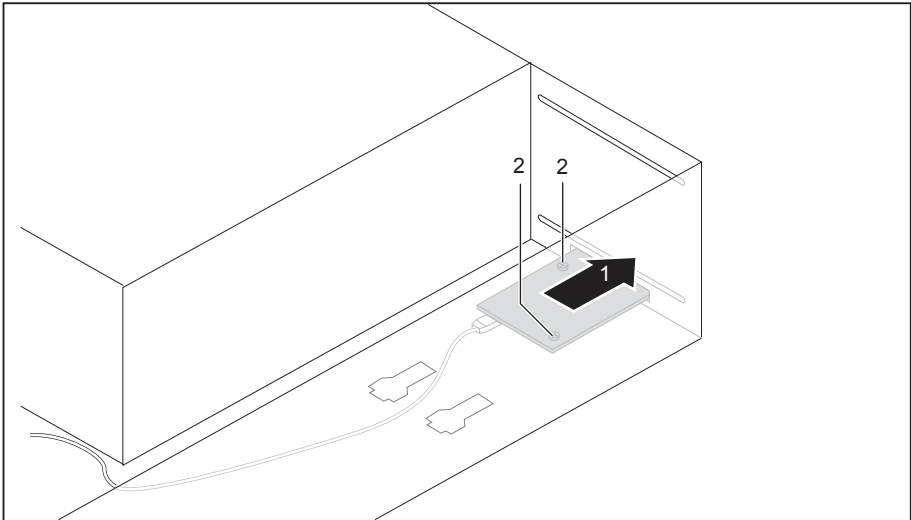

- ▶ Schieben Sie das WLAN-Modul in Pfeilrichtung (1) in den Schlitz. Achten Sie darauf, dass die Schraublöcher am Gehäuse und die Schraublöcher am WLAN-Modul genau übereinander liegen.
- ▶ Befestigen Sie das WLAN-Modul mit den Schrauben (2).
- ▶ Befestigen Sie die Leitungen am WLAN-Modul und am Mainboard.


## WLAN-Modul ausbauen

- ▶ Lösen Sie die Leitungen von WLAN-Modul und Mainboard.

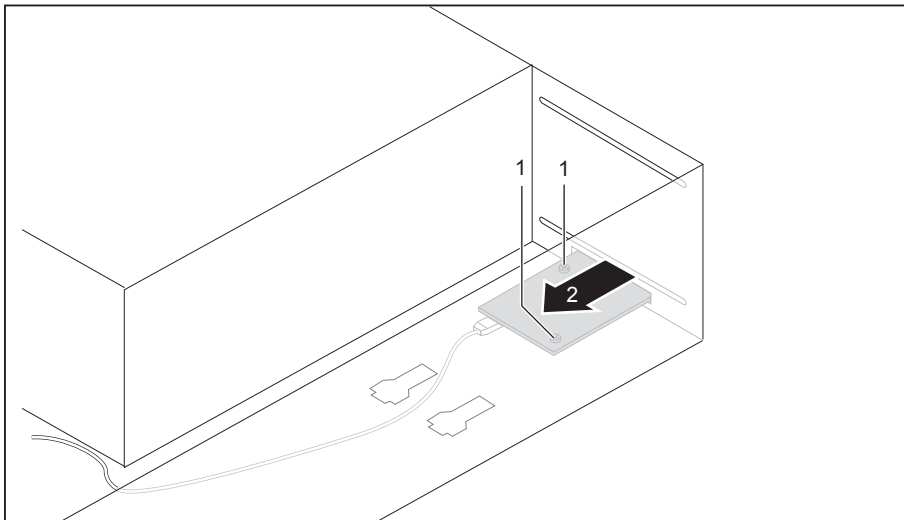


- ▶ Lösen Sie die Schrauben (1).
- ▶ Ziehen Sie das WLAN-Modul in Pfeilrichtung (2) aus dem Einbauplatz.


## Seitenlüfter einbauen

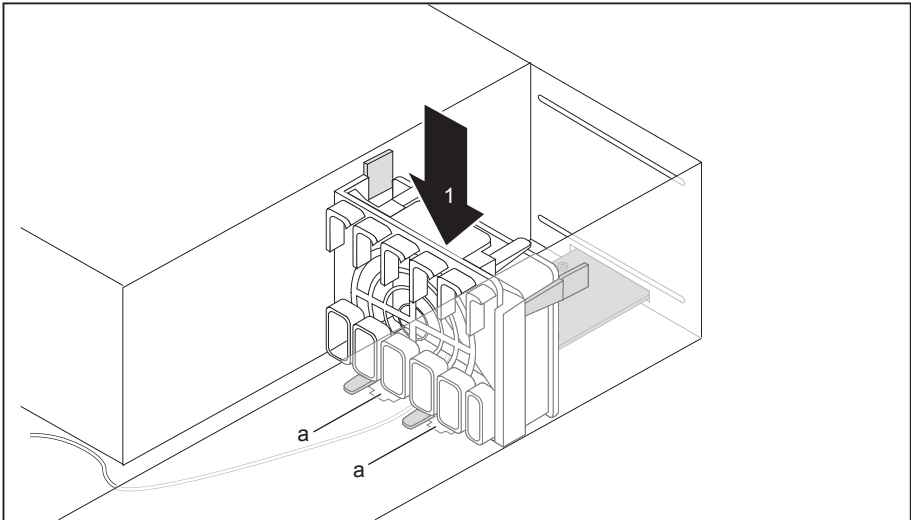

- Setzen Sie die unteren Verriegelungshaken in die Aussparungen (a) ein (1).

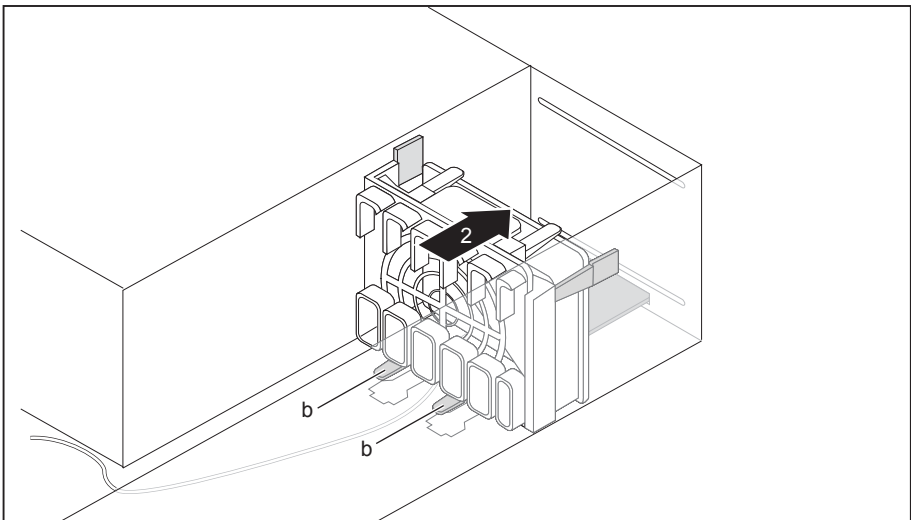


- Schieben Sie den Seitenlüfter in Pfeilrichtung (2), bis die unteren Verriegelungshaken (b) einrasten.

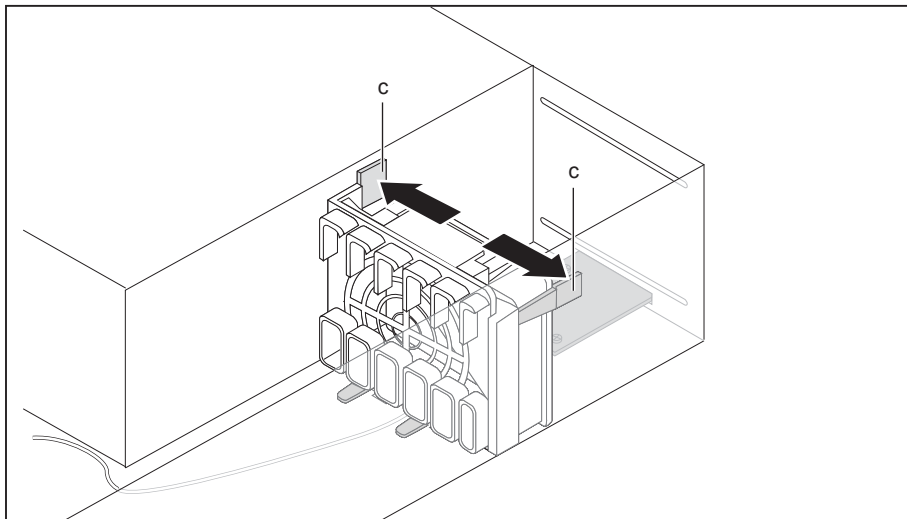

- ▶ Stellen Sie sicher, dass die oberen Verriegelungshaken (c) wieder einrasten
- ▶ Befestigen Sie die Lüfterleitung am Mainboard.
- ▶ Bauen Sie die Frontblende wieder ein (siehe "[Frontblende befestigen](#)", Seite 50).

## Frontblende befestigen

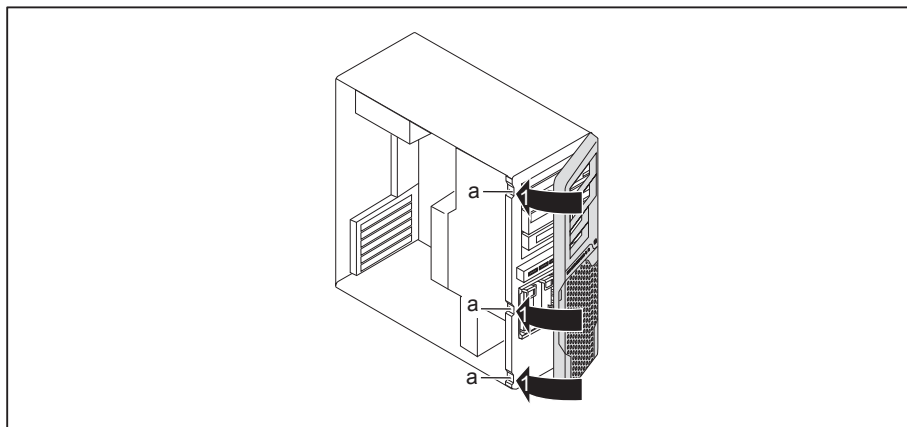


- ▶ Setzen Sie die Frontblende die Führungsöffnungen rechts am Gehäuse.
- ▶ Klappen Sie die Frontblende in Pfeilrichtung (1), bis die Rastnasen (a) einrasten.
- ▶ Schließen Sie das Gehäuse (siehe "[Gehäuse schließen](#)", Seite 37).

## Festplattenlaufwerk ein- und ausbauen


In den Einbausatz für Festplattenlaufwerke sind standardmäßig bei Auslieferung Ihres Geräts zwei Festplatten vom Typ 3½ Zoll oder 2½ Zoll einbaubar. Mit dem optionalen Erweiterungseinbausatz erhalten Sie die benötigten EasyChange-Schienen und die Anschlussleitung für einen Ausbau für zwei weitere Festplatten vom Typ 3½ Zoll oder 2½ Zoll .

Beispiel 1 eines Erweiterungseinbausatzes

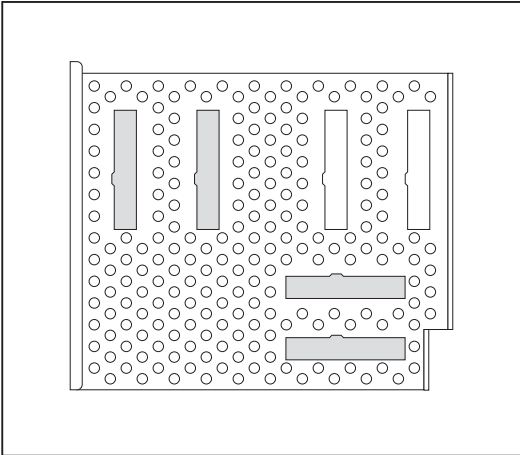

Alternativ können Sie in den Einbausatz für Festplattenlaufwerke auch vier Festplatten vom Typ 3½-Zoll einbauen:

Beispiel 2 eines Erweiterungseinbausatzes

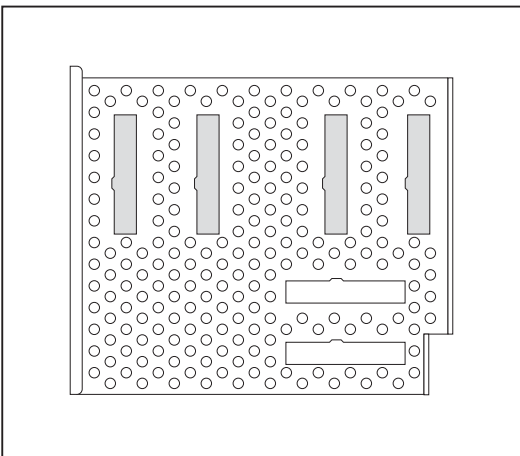


### Festplatteneinbau durchführen

Das nachfolgend beschriebene Prinzip des Ein- und Ausbaus der Festplatten für das Gerät ist für alle Festplattentypen identisch. Lediglich die Größe und die Ausrichtung der Festplatten im Gehäuse kann variieren (horizontaler oder vertikaler Einbau je nach Festplattentyp).

In den nachfolgenden Abbildungen ist der Einbau eines 3 1/2-Zoll-Laufwerks dargestellt.


### Festplatten-Frontblende entfernen

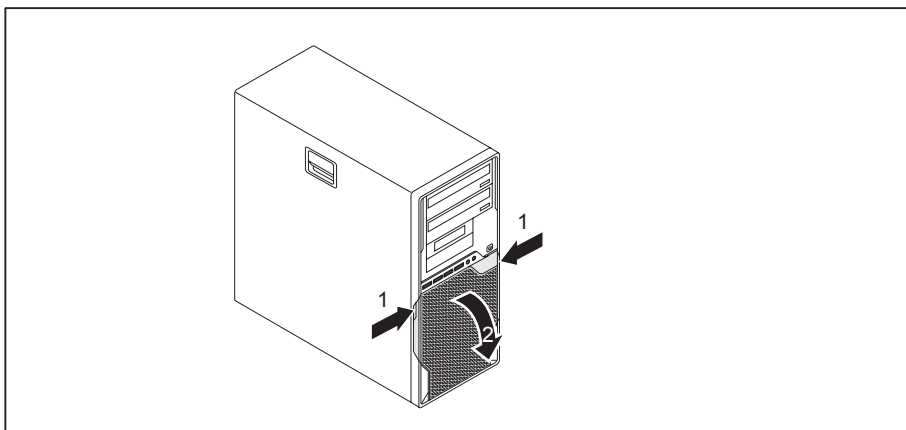

- ▶ Drücken Sie die Entriegelungstasten an den Seiten der Festplatten-Frontblende (1).
- ▶ Klappen Sie die Festplatten-Frontblende in Pfeilrichtung (2) und nehmen Sie diese vom Gehäuse ab.



## Schutzgitter entfernen

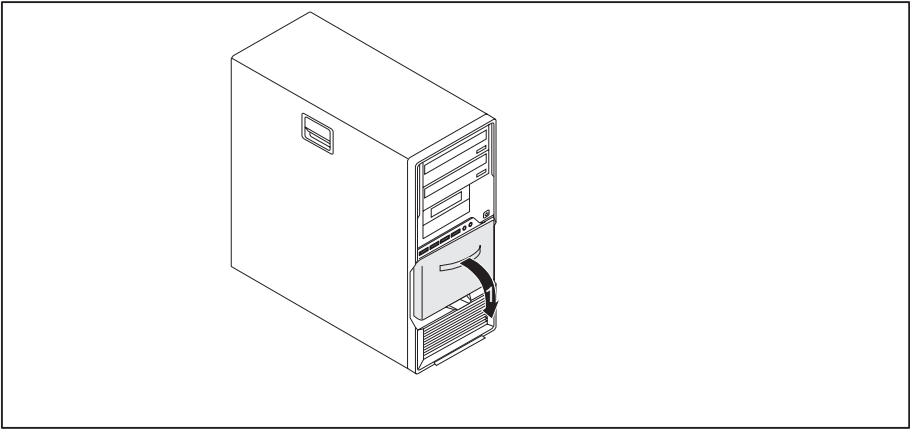


- Ziehen Sie den Schutzgitter vom Gehäuse ab (1).

## Festplattenlaufwerk einbauen


- Voraussetzung: Das Schutzgitter ist entfernt (siehe ["Schutzgitter entfernen", Seite 53](#)).

**i**

EasyChange-Schienen für ein zweites Festplattenlaufwerk finden Sie am Laufwerkskäfig.

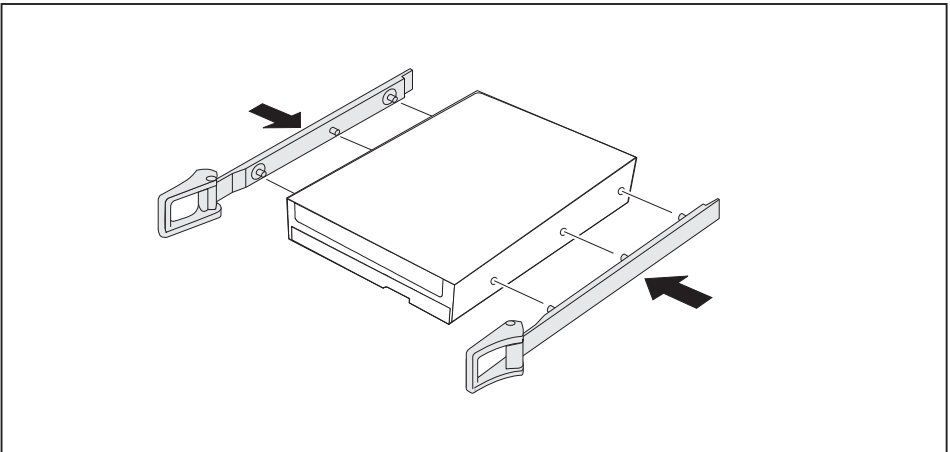

- Befestigen Sie die EasyChange-Schienen seitlich an der Festplatte, indem Sie jeweils die oberen Stifte der EasyChange-Schiene in die entsprechenden Löcher der Festplatte stecken.

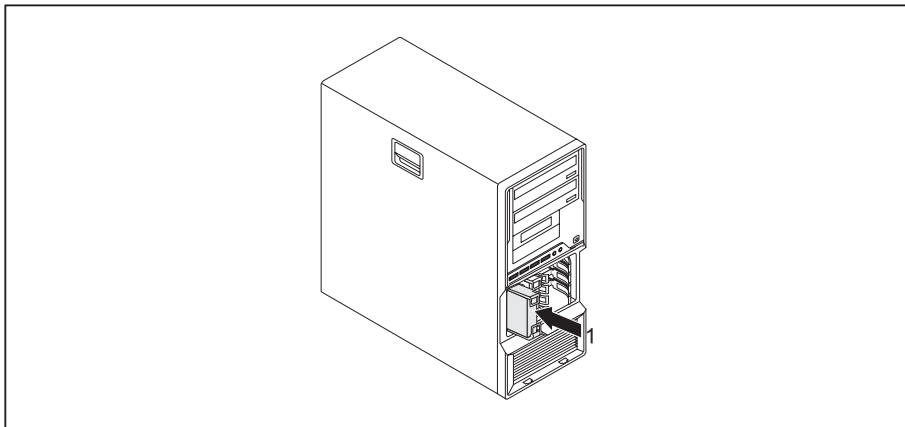

- ▶ Schieben Sie das Festplattenlaufwerk mit den EasyChange-Schienen in Pfeilrichtung (1) in den Laufwerkskäfig. Achten Sie darauf, dass die Beschriftung des 3½-Festplattenlaufwerks dem zu öffnenden Seitenteil zugewandt ist. Wenn Sie ein 2½-Zoll-Festplattenlaufwerk einbauen, achten Sie darauf, dass die Beschriftung nach oben zeigt.
- ▶ Stecken Sie die Leitungen an das Festplattenlaufwerk.
- ▶ Bringen Sie das Schutzgitter wieder an (siehe ["Schutzgitter befestigen", Seite 56](#)).
- ▶ Bringen Sie die Festplatten-Frontblende wieder am Gehäuse an (siehe ["Festplatten-Frontblende befestigen", Seite 56](#)).
- ▶ Schließen Sie das Gehäuse (siehe ["Gehäuse schließen", Seite 37](#)).



Wenn notwendig, müssen Sie im *BIOS-Setup* den Eintrag für das Laufwerk entsprechend anpassen.


## Festplattenausbau durchführen

Das nachfolgend beschriebene Prinzip des Ein- und Ausbaus der Festplatten für das Gerät ist für alle Festplattentypen identisch. Lediglich die Größe und die Ausrichtung der Festplatten im Gehäuse kann variieren (horizontaler oder vertikaler Einbau je nach Festplattentyp).


In den nachfolgenden Abbildungen ist der Einbau eines 3½-Zoll-Laufwerks dargestellt.

### Festplattenlaufwerk ausbauen

- ▶ Öffnen Sie das Gehäuse (siehe ["Gehäuse öffnen", Seite 36](#)).
- ▶ Entfernen Sie die Festplatten-Frontblende (siehe ["Festplatten-Frontblende entfernen", Seite 52](#)).
- ▶ Entfernen Sie das Schutzgitter (siehe ["Schutzgitter entfernen", Seite 53](#)).
- ▶ Entfernen Sie die am Festplattenlaufwerk gesteckten Leitungen.

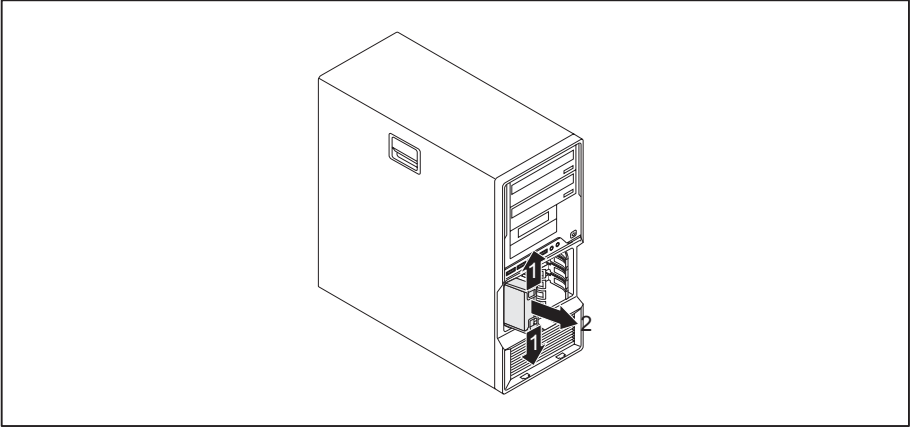

- ▶ Drücken Sie die EasyChange-Schienen, die am Festplattenlaufwerk befestigt sind, etwas zusammen (1) und ziehen Sie das Festplattenlaufwerk in Pfeilrichtung (2) aus dem Laufwerkskäfig.

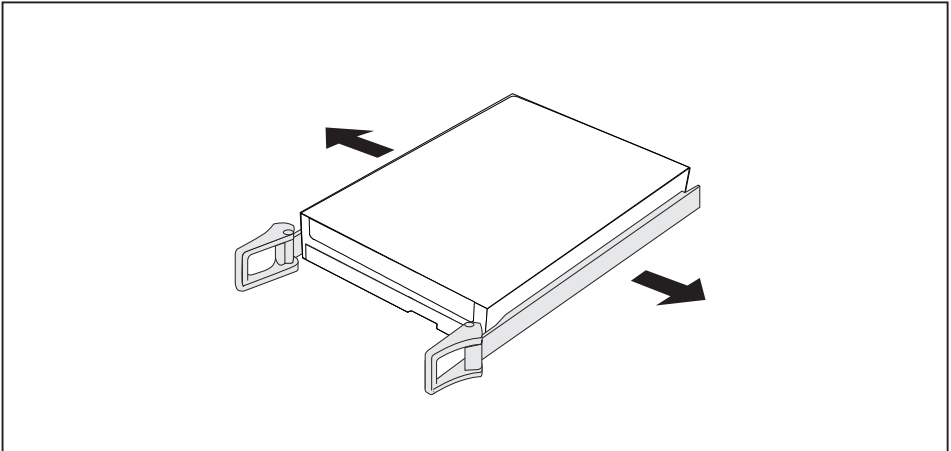


- ▶ Ziehen Sie die EasyChange-Schienen vom Festplattenlaufwerk.
- ▶ Wenn Sie die EasyChange-Schienen nicht mehr benötigen, befestigen Sie diese wieder an ihrem Einbauplatz im Laufwerkskäfig.




Wenn notwendig, müssen Sie im *BIOS-Setup* den Eintrag für das Laufwerk entsprechend anpassen.

### Schutzgitter befestigen

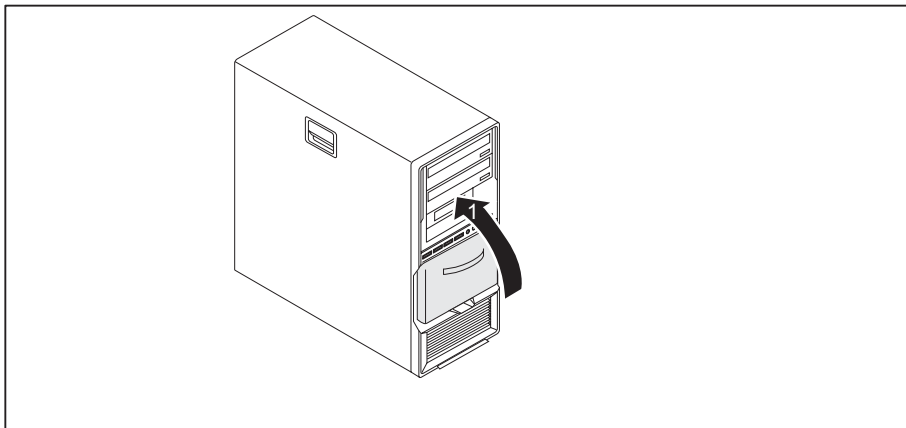

- ▶ Setzen Sie das Schutzgitter in die Führungsbleche am Gehäuse und klappen Sie das Schutzgitter in Pfeilrichtung (1).
- ↳ Das Schutzgitter ist befestigt.
- ▶ Bringen Sie die Frontblende wieder am Gehäuse an (siehe ["Festplatten-Frontblende befestigen"](#), Seite 56).

### Festplatten-Frontblende befestigen

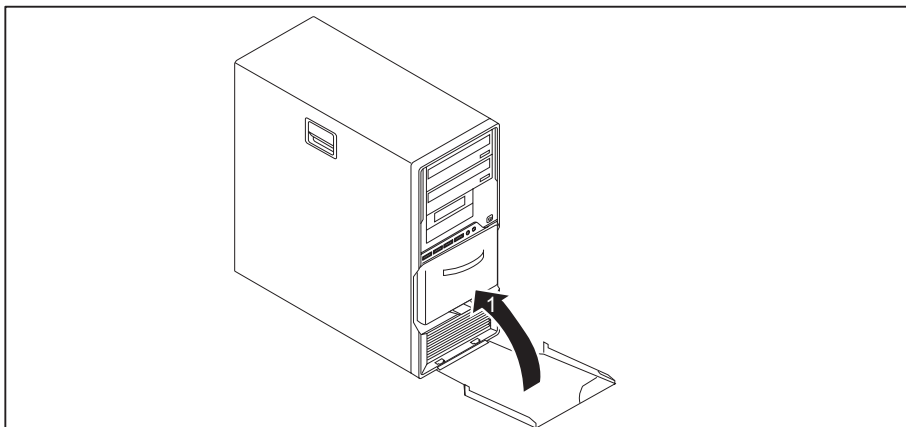

- ▶ Setzen Sie die Festplatten-Frontblende wie abgebildet in die Führungsöffnungen an der unteren Seite des Gehäuses.
- ▶ Klappen Sie die Festplatten-Frontblende in Pfeilrichtung (1), bis sie spürbar einrastet.
- ▶ Schließen Sie das Gehäuse (siehe ["Gehäuse schließen"](#), Seite 37).

## Baugruppe ein- und ausbauen


Um die Leistungsfähigkeit Ihres Geräts zu erhöhen, können Sie zusätzliche Baugruppen einbauen. Die Anzahl, Lage und Anordnung der Baugruppen-Steckplätze auf dem Mainboard finden Sie im Handbuch zum Mainboard. Bei Auslieferung können bereits Baugruppen eingebaut sein.

### Baugruppe einbauen



Bauen Sie Grafikkarten mit zusätzlichem Stromanschluss immer in den zweiten Steckplatz von rechts sein, siehe nachfolgende Abbildung.


- ▶ Öffnen Sie das Gehäuse (siehe ["Gehäuse öffnen", Seite 36](#)).

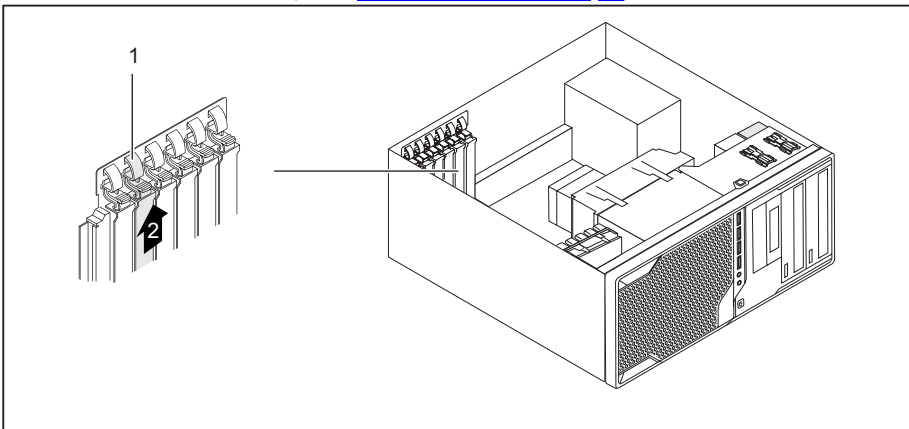

- ▶ Drücken Sie die Halteklammer (1) zum Entriegeln in Richtung Steckplatzabdeckung und schwenken Sie sie dann in Richtung Geräterückwand um.
- ▶ Ziehen Sie die Steckplatzabdeckung in Pfeilrichtung (2) aus dem Steckplatz.



Werfen Sie die Steckplatzabdeckung nicht weg. Wenn Sie die Baugruppe wieder entfernen, müssen Sie die Steckplatzabdeckung wegen der Kühlung, des Brandschutzes und der einzuhaltenden EMV-Vorschriften (Vorschriften zur elektromagnetischen Verträglichkeit) wieder einbauen.

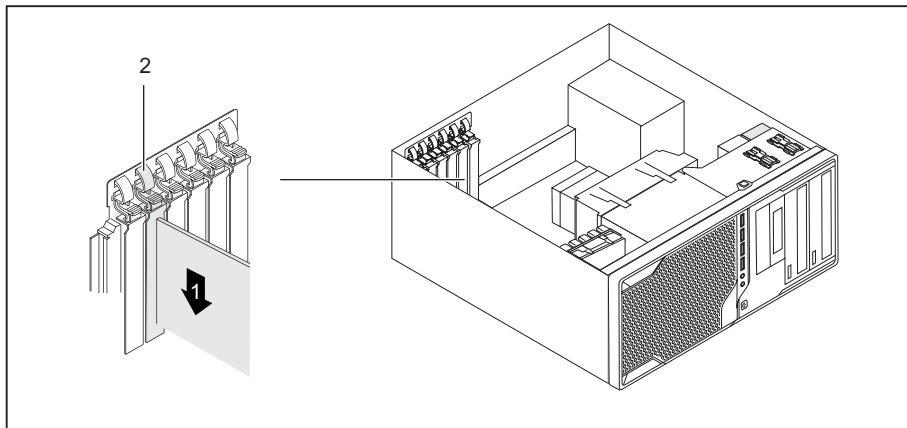


- ▶ Schieben Sie die Baugruppe in den Steckplatz (1).
- ▶ Schwenken Sie auf die Halteklammer wieder zurück, bis diese spürbar einrastet (2).
- ▶ Stecken Sie die Leitungen an die Baugruppe.
- ▶ Bei Grafikkarten mit zusätzlichem Stromanschluss (< 65 W): Schließen Sie die Power-Leitung der Grafikkarte an die Stromversorgung an.
- ▶ Schließen Sie das Gehäuse (siehe ["Gehäuse schließen"](#), Seite 37).



Wenn Sie eine Baugruppe ein- oder ausgebaut haben, dann prüfen Sie im *BIOS-Setup* die Einstellungen für den entsprechenden Steckplatz. Ändern Sie gegebenenfalls die Einstellungen. Lesen Sie hierzu die Dokumentation zur Baugruppe.

## Baugruppe ausbauen


- ▶ Öffnen Sie das Gehäuse (siehe ["Gehäuse öffnen"](#), Seite 36).
- ▶ Entfernen Sie die an der Baugruppe gesteckten Leitungen.

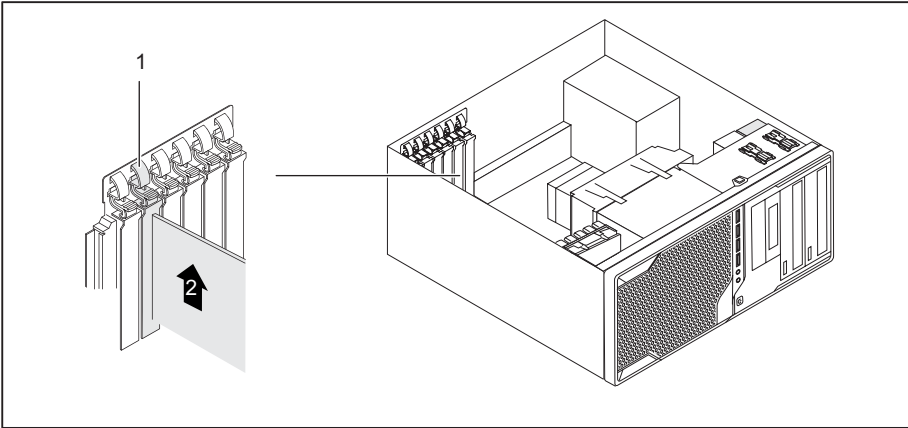

- ▶ Drücken Sie die Halteklammer (1) zum Entriegeln in Richtung Steckplatzabdeckung und schwenken Sie sie dann in Richtung Geräterückwand um.
- ▶ Ziehen Sie die Baugruppe in Pfeilrichtung (2) aus dem Steckplatz.
- ▶ Legen Sie die Baugruppe in eine entsprechende Verpackung.



Wegen der Kühlung, des Brandschutzes und der einzuhaltenden EMV-Vorschriften (Vorschriften zur elektromagnetischen Verträglichkeit) müssen Sie die Steckplatzabdeckung des Einbauplatzes einbauen.

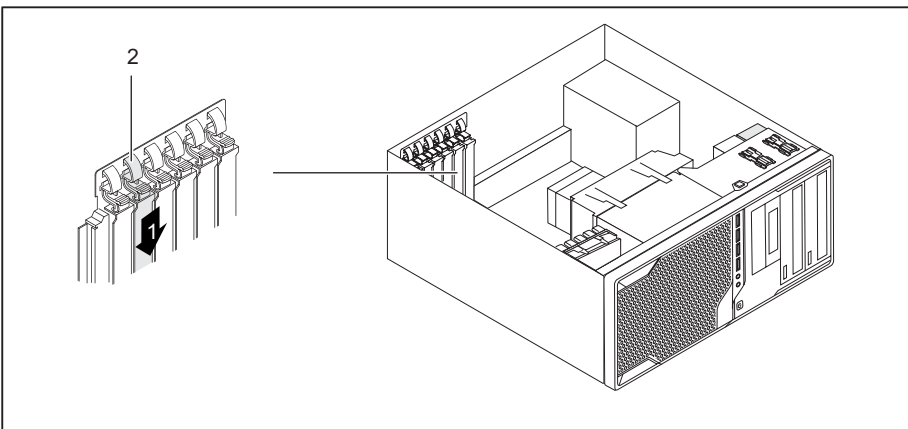

- ▶ Schieben Sie die Steckplatzabdeckung in den Steckplatz (1).
- ▶ Drücken Sie auf die Halteklammer, bis diese spürbar einrastet (2).

- ▶ Schließen Sie das Gehäuse (siehe ["Gehäuse schließen", Seite 37](#)).



Wenn Sie eine PCI-Baugruppe ein- oder ausgebaut haben, dann überprüfen Sie bitte im *BIOS-Setup* die Einstellungen für den entsprechenden PCI-Steckplatz. Ändern Sie gegebenenfalls die Einstellungen. Lesen Sie hierzu die Dokumentation zur PCI-Baugruppe.

## Kühlkörper aus- und einbauen

### Kühlkörper ausbauen

Form und Lage des Kühlkörpers sind geräteabhängig.

- ▶ Öffnen Sie das Gehäuse (siehe ["Gehäuse öffnen", Seite 36](#)).
- ▶ Lösen Sie die Lüfterleitung (FAN1) vom Mainboard.
- ▶ Lösen Sie die Schrauben am Kühlkörper.
- ▶ Heben Sie den Kühlkörper aus dem Gehäuse heraus.
- ↳ Sie können jetzt den Prozessor tauschen.

### Kühlkörper einbauen

- ▶ Öffnen Sie das Gehäuse (siehe ["Gehäuse öffnen", Seite 36](#)).
- ▶ Bauen Sie den Kühlkörper wieder so herum ein, dass die Luftströmung in Richtung Gehäuserückwand geleitet wird (siehe Pfeil auf dem Kühlkörper).
- ▶ Befestigen Sie die Schrauben.
- ▶ Stecken Sie die Lüfterleitungen am Mainboard.



Stecken Sie niemals Lüfter während des Betriebs an oder aus. Dies kann zu einem Defekt der Lüftersteuerung des Mainboards führen.

## Erweiterungen auf dem Mainboard

Wie Sie den Hauptspeicher oder den Prozessor Ihres Geräts hochrüsten können, finden Sie im Handbuch zum Mainboard.

### Hauptspeicher hochrüsten

- ▶ Öffnen Sie das Gehäuse (siehe ["Gehäuse öffnen", Seite 36](#)).
- ▶ Rüsten Sie den Hauptspeicher hoch, wie im Handbuch zum Mainboard beschrieben.
- ▶ Schließen Sie das Gehäuse (siehe ["Gehäuse schließen", Seite 37](#)).



## Prozessor tauschen

- ▶ Öffnen Sie das Gehäuse (siehe ["Gehäuse öffnen", Seite 36](#)).
- ▶ Bauen Sie den Kühlkörper aus (siehe ["Kühlkörper ausbauen", Seite 60](#)).
- ▶ Tauschen Sie den Prozessor, wie im Handbuch zum Mainboard beschrieben.
- ▶ Bauen Sie den Kühlkörper wieder ein (siehe ["Kühlkörper einbauen", Seite 60](#)).
- ▶ Schließen Sie das Gehäuse (siehe ["Gehäuse schließen", Seite 37](#)).

## Lithium-Batterie tauschen

Damit die Systeminformation dauerhaft gespeichert werden kann, ist eine Lithium-Batterie eingebaut, die den CMOS-Speicher mit Strom versorgt. Wenn die Spannung der Batterie zu niedrig oder die Batterie leer ist, wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. Die Lithium-Batterie muss dann ausgetauscht werden.




Bei unsachgemäßem Austausch der Lithium-Batterie besteht Explosionsgefahr!


Die Lithium-Batterie darf nur durch identische oder vom Hersteller empfohlene Typen ersetzt werden.

Die Lithium-Batterie gehört nicht in den Hausmüll. Sie wird vom Hersteller, Händler oder deren Beauftragten kostenlos zurückgenommen, um sie einer Verwertung oder Entsorgung zuzuführen.

Achten Sie beim Austausch unbedingt auf die richtige Polung der Lithium-Batterie!

Die Halterung der Lithium-Batterie gibt es in verschiedenen Ausführungen, die sich in ihrer Funktionsweise nicht unterscheiden.

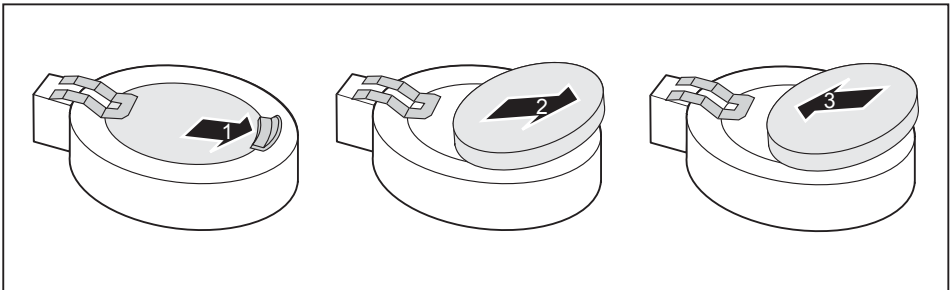

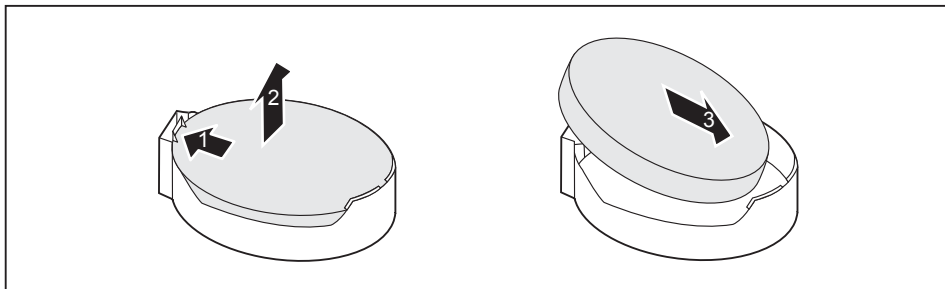

- ▶ Entfernen Sie bei Bedarf gesteckte Baugruppen.
- ▶ Drücken Sie die Rastnase in Pfeilrichtung (1).
- ↳ Die Batterie springt etwas aus der Halterung heraus.
- ▶ Entfernen Sie die Batterie (2).
- ▶ Schieben Sie die neue Lithium-Batterie des identischen Typs in die Halterung (3) und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet.

# Technische Daten

<b>Elektrische Daten</b>	
Eingehaltene Sicherheitsstandards:	IEC 60950-1, EN 60950-1, UL 60950 CSA 22.2 No.60950-1
Schutzklasse:	I
Nennspannungsbereich	100 V – 240 V
Nennfrequenz	50 Hz – 60 Hz
Nennstrom maximal	
Celsius W510 (300W PSU), 100 V – 240 V	3,5 A - 6,5 A
Celsius W510 Power (500W PSU), 100 V – 240 V	2,5 A - 5,5A
<b>Abmessungen</b>	
Breite/Tiefe/Höhe:	186 mm/481 mm/430 mm
<b>Gewicht</b>	
im Grundausbau:	ca. 11 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Klimaklasse 3K2	DIN IEC 721 Teil 3-3
Klimaklasse 2K2	DIN IEC 721 Teil 3-2
Temperatur	
Betrieb (3K2)	10 °C .... 35 °C
Transport (2K2)	-25 °C .... 60 °C
Betauung ist im Betrieb nicht zulässig!	
Zu- und Ablufträume, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten:	
ohne Lüftungsöffnungen	min. 10 mm
mit Lüftungsöffnungen	min. 200 mm



Die Datenblätter zu diesen Geräten bieten weitere technische Daten. Sie finden die Datenblätter im Internet unter ["http://ts.fujitsu.com"](http://ts.fujitsu.com).

# Stichwörter

## A

- Alphanumerisches Tastaturfeld 24
- Anschließen
  - Maus 18
  - PS/2-Maus 18
  - PS/2-Tastatur 18
  - Tastatur 18
  - USB-Tastatur 18
- Anschlüsse 7
- Audioausgang 16
- Audioeingang 16
- Austauschen, Lithium-Batterie 61

## B

- Batterie 61
- Baugruppe
  - ausbauen 57–58
  - einbauen 57
- Bildschirm
  - ausschalten 22
  - einschalten 22
  - Einschalten 21
- Bildschirmanschluss 16
- Bildschirmarbeitsplatz 14
- BIOS-Setup 25
  - einstellen 25
  - Konfiguration 25
  - Sicherheitsfunktionen 27
  - Systemeinstellungen 25

## C

- CE-Kennzeichnung 11
- CE-Zeichen 11
- Ctrl+Alt+Del 25
- Cursortasten 24

## D

- Datenschutz 25
- Diebstahlschutz 26
- Drucker 16
- DVD Drivers & Utilities 10
- DVD User Documentation 10

## E

- Eigentumsschutz 25
- Ein-/Ausschalter 24
- Elektromagnetische Verträglichkeit 11
- Energie sparen 10

- Entsorgung 10
- Ergonomisch
  - Bildschirmarbeitsplatz 14
- Erstinbetriebnahme, Übersicht 13
- Erweiterungen
  - Gerät 34
  - Mainboard 60
- Externe Geräte
  - anschießen 19–20
  - Anschlüsse 16

## F

- Funktionstasten 24

## G

- Gehäuse
  - mechanisch verriegeln 27
  - öffnen 36
  - schließen 37
  - verplomben 26
- Gehäuse mechanisch verriegeln 27
- Gehäuseschloss 27
- Gerät
  - Anschlüsse 16
  - aufstellen 14
  - ausschalten 22
  - Diebstahlschutz 26
  - einschalten 22
  - Einschalten 21
  - Erweiterungen 34
  - öffnen 36
  - schließen 37
  - transportieren 9–10
  - verplomben 26
- Geräte
  - anschießen 19–20
- Gerätetreiber
  - parallele Schnittstelle 19
  - serielle Schnittstelle 19

## H

- Hauptspeicher 60
  - hochrüsten 60
- Hinweis
  - Sicherheit 9
- Hinweise
  - CE-Zeichen 11
  - wichtige 9

- I**  
Inbetriebnahme 13  
  Übersicht 13  
Installation  
  Erstes Anschalten 20  
  Software 20–21
- K**  
Kabel  
  siehe Leitung 15  
Kensington Lock 26  
Kette 26  
Komponenten  
  einbauen/ausbauen 34  
Kopfhörer 16
- L**  
LAN-Anschluss 16  
Leitung  
  Anschließen 15  
  lösen 15  
Lieferinhalt 13  
Line in 16  
Line out 16  
Lithium-Batterie 60  
  tauschen 61
- M**  
Mainboard  
  Erweiterungen 60  
Maus  
  anschließen 18  
Mausanschluss 16  
Mikrofonanschluss 16
- N**  
Netzadapter  
  anschließen 14  
Niederspannungsrichtlinie 11  
Numerisches Tastaturfeld 24
- P**  
Parallele Schnittstelle 16  
Parallele Schnittstelle 19  
  Geräte anschließen 19  
Parallele Schnittstellen  
  Einstellung 19
- Prozessor 60  
PS/2-Maus  
  anschließen 18  
  Anschluss 18  
PS/2-Mausanschluss 16  
PS/2-Tastatur anschließen 18
- R**  
Recycling 10
- S**  
Schloss 27  
Schnittstellen 16  
Schutz, Eigentum und Daten 25  
Serielle Schnittstelle 16, 19  
  Einstellungen 19  
  Geräte anschließen 19  
Servicefall 34  
Setup  
  siehe BIOS-Setup 25  
Sicherheitsfunktionen  
  BIOS-Setup 27  
  Smart-Card 28  
Sicherheitshinweise 9  
SmartCard-Leser  
  bedienen 28  
Software  
  Installation 20–21  
Strg+Alt+Entf (Ctrl+Alt+Del) 25  
Systemeinheit, siehe Gerät 10  
Systemeinstellung  
  BIOS-Setup 25  
Systemerweiterung 34
- T**  
Tastatur  
  Cursor-Tasten 24  
Tastatur 24  
  Alphanumerischeres Tastaturfeld 24  
  anschließen 18  
  Anschluss 18  
  Funktionstasten 24  
  Numerisches Tastaturfeld 24  
  Ziffernblock 24  
Tastaturanschluss 16  
Taste  
  Ein-/Ausschalter 24

Tasten 24  
  Alt Gr 25  
  Control 25  
  Ctrl (Strg) 25  
  Cursor-Tasten 24  
  Eingabetaste 24  
  Enter 24  
  Menütaste 25  
  Num 25  
  Return 24  
  Shift 25  
  Starttaste 25  
  Steuerungstaste 25  
  Strg (Ctrl) 25  
  Strg+Alt+Entf (Ctrl+Alt+Del) 25  
  Umschalttaste 25  
Tastenkombinationen 24–25  
Tauschen  
  Lithium-Batterie 61  
Transport 9–10

### U

Übersicht  
  Gerät 5

Universal Serial Bus 16  
USB-Anschluss 18  
  Geräte anschließen 20  
  Maus anschließen 18  
  Tastatur anschließen 18  
USB-Geräte  
  anschließen 20

### V

Verpackung 13  
  auspacken 13  
Verplomben 26

### W

Wechseln  
  Lithium-Batterie 61  
Wichtige Hinweise 9  
Wiedertransport 9–10

### Z

Ziffernblock 24  
Zugriffsberechtigung, SmartCard 28