vileda®

ViROBi®

Robot Duster
ViroBiRobot Cattunpolvere
Staubsaugroboter
Robot Mop
Mopa Robot Virobi
Robot dépoussiérant Virobi
Robotstofzuiger
Toz Alma Robotu
Σκούπα Ρομπότ Virobi
Mop automatycznyy Virobi
robotický mop
robotický mop
Städrobot
robottöpölymoppi
Robotstövmoppe
Robot Colector de Praf Vileda Virobi
Robot Poroló
robotski brisalec prahu
robotski čistač prašine

Ⓖ Instruction Manual
Ⓘ Manuale di Istruzioni ed Avvertenze per l'utilizzo, la manutenzione e lo smaltimento in sicurezza di Virobi Robot Cattunpolvere.
Ⓔ Bedienungsanleitung
Ⓕ Manuel de instrucciones
Ⓟ Manual de Instruções
Ⓝ Manuel d'utilisation
Ⓡ Gebruikshandleiding
Ⓢ Kullanma Kılavuzu
Ⓤ Οδηγίες Χρήσης
Ⓒ Instrukcja obsługi
Ⓓ Návod na použití
Ⓚ Návod na používanie
Ⓑ Bruksanvisning
Ⓞ Käyttöopas
Ⓛ Brugsanvisning
Ⓜ Használati Útmutató
Ⓐ Manual de instrucțiuni
Ⓗ Navodila za uporabo
Ⓣ Priručnik s uputama za uporabu
Ⓤ Priručnik s uputstvom za upotrebu

Unit parts Ⓖ • Contenuto Ⓘ • Lieferumfang Ⓔ • Identificación de las piezas Ⓕ • Identificação das Peças Ⓟ • Pièces Ⓝ • Onderdelen Ⓡ • Cihazın Parçaları Ⓢ • Μέρη Συσκευής Ⓤ • Elementy urządzenia Ⓒ • Součásti přístroje Ⓓ • Súčasti prístroja Ⓚ • Delarnas namn och placering Ⓑ • Laitteen osat Ⓞ • Medlemene osv. Ⓛ • Részei Ⓜ • Componentele unității Ⓐ • Sestavni deli Ⓗ • Dijelovi proizvoda Ⓣ • Delovi proizvoda Ⓤ

* Picture may differ from provided box content

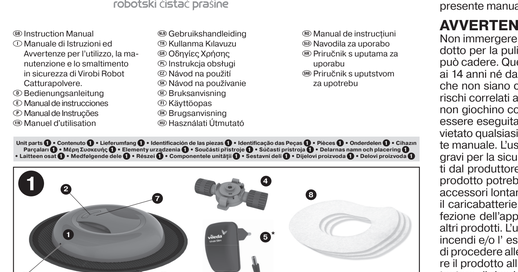

① 1 Main Unit
2 Power Buttons
3 Soft Base
4 Wheels
5 Charger Plug & Adaptor *
6 Charging Socket
7 Light Indicator
8 Disposable Cleaning Pads

① 1 Unità principale
2 Pulsanti di accensione
3 Base flessibile
4 Ruote
5 Caricabatterie *
6 Presa per lo spinotto del caricabatteria
7 Indicatori di funzionamento/ricarica
8 Panni cattunpolvere usa e getta

① 1 Hauptteil
2 Bedienungsknöpfe
3 Tuchhalter
4 Rollen
5 Aufladekabel & Adapter *
6 Ladevorrichtung
7 Hinweisleuchte
8 Einwegreinigungstücher

① 1 Unidad principal
2 Botones de inicación / Selector de programa de limpieza
3 Base flexible
4 Ruedas
5 Cargador y adaptador*
6 Toma para el cargador
7 Indicador de luz
8 Discos de limpieza desechable

① 1 Aparelho/unidade principal
2 Botões on/off e selecção do programa de limpeza
3 Base maleável
4 Rodas
5 Carregador
6 Tomada para colocar o aparelho a carregar
7 Indicador de luz
8 Panos de limpeza descartáveis

① 1 Unité principale
2 Boutons de commande
3 Base souple
4 Roues
5 Chargeur *
6 Prise de recharge
7 Indicateur lumineux
8 Lingettes jetables

① 1 Hoofdonderdeel
2 Aan/Uit-knop
3 Borstel
4 Wielen
5 Oplaadstekker & -adapter *
6 Accucontact
7 Controle lampje
8 Verwegbare reinigingsdoek

① 1 Hareketli ünite
2 Tuşlarınız
3 Esnek taban
4 Tekerler
5 Şarj Aleti Fişi ve Adaptör *
6 Şarj Girişi
7 Işıklı Göstergе
8 Kullan-At Temizleme Bezleri

① 1 Κορίως συσκευή
2 Κουμπί έναρξης λειτουργίας
3 Μαλακή βάση
4 Ρόδες
5 Φορτιστής & ενσύρματος *
6 Βύσμα φόρτισης
7 Λυχνία ένδειξης
8 Πανάκια χρήσης

① 1 Główne urządzenie
2 Przyciski zasilania
3 Miękka podstawa
4 Kółka
5 Wtyczka ładowarki i adapter*
6 Gniazdo ładowania
7 Lampka wskaźnika
8 Wymienne wkładki czyszczące

① 1 Huvudenhet
2 Strömknappar
3 Mjuk bas
4 Hjul
5 Laddare och adapter *
6 Uttag för laddaren
7 Ljusindikator
8 Utbytbara städdukar

① 1 Hlavní jednotka
2 Tlačítka výkonu
3 Měkká základna
4 Kolečka
5 Konektor a adaptér nabíječky *
6 Nabíjecí konektor
7 Světelný indikátor
8 Jednorazové čistící utěrky

① 1 Hlavná jednotka
2 Tlačidlá výkonu
3 Mäkká základňa
4 Kolieska
5 Konektor a adaptér nabíjačky *
6 Nabíjací konektor
7 Svetelný indikátor
8 Jednorazové čistiace utierky

① 1 Hlavní jednotka
2 Ovládací tlačítka
3 Měkká základna
4 Kolečka
5 Konektor a adaptér nabíječky *
6 Nabíjecí konektor
7 Světelný indikátor
8 Jednorazové čistící ubrousky

① 1 Päävälkäsilö
2 Virtakytkimet
3 Pohja
4 Pyörät
5 Latauslaitteen pistoke ja sovitin*
6 Akun latauspistoke
7 Merkkivalo
8 Kertakäyttöiset pölyliinat

① 1 Hovedenhed
2 Betjeningsknapper
3 Blød bund
4 Hjul
5 Opladerstik og adapter*
6 Opladerstik til oplader
7 Lysindikator
8 Udskyllelige rengøringsmodeller

① 1 Κύρια μονάδα
2 Κουμπιά ισχύος
3 Μαλακή βάση
4 Ρόδες
5 Καλώδιο φόρτισης & προσαρμογέας *
6 Υποδοχή φόρτισης
7 Ενδεικτική λυχνία
8 Μίας χρήσης πανάκια καθαρισμού

① 1 Glavna jedinica
2 Prekidači gumba za energiju
3 Mekana baza
4 Kotači
5 Utikač punjača i adapter*
6 Priključak za punjenje
7 Indikator lumena
8 Jednokratni podlošci za čišćenje

① 1 glavna enota
2 gumbi za vklop / izklop
3 mehka osnova
4 kolesa
5 vtikalo polnilca in polnilec *
6 vtičnica polnilca
7 svetlobni indikator
8 nadomestne čistilne krpe

① 15 egység
2 bekapcsoló gombok
3 puha alap
4 kerekek
5 hálózati dugó és töltő *
6 töltő csatlakozó
7 fényjelzés
8 eldobható tisztító párna

① 1 Unitatea principală
2 Butoanele de pornire
3 Baza moale
4 Roți
5 Mufă încărcător & Adaptor*
6 Mufă încărcare
7 Indicator luminos
8 Pad-uri de curățare de unică folosință

① 1 glavna enota
2 gumbi za vklop / izklop
3 mehka osnova
4 kolesa
5 klikalo polnilca in polnilec *
6 vtičnica polnilca
7 svetlobna indikacija
8 nadomestne čistilne krpe

① 1 Hovedenhet
2 Betjeningsknapper
3 Bløt bund
4 Hjul
5 Opladerstik og adapter*
6 Opladerstik til oplader
7 Lysindikator
8 Udskyllelige rengøringsmodeller

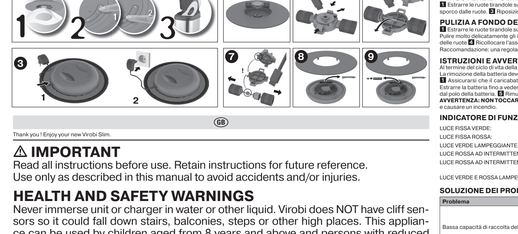

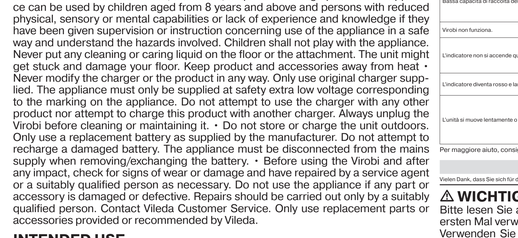

Thank you ! Enjoy your new Virobi Slim.

⚠ IMPORTANT

Read all instructions before use. Retain instructions for future reference.
Use only as described in this manual to avoid accidents and/or injuries.

HEALTH AND SAFETY WARNINGS

Never immerse unit or charger in water or other liquid. Virobi does NOT have cliff sensors so it could fall down stairs, balconies, steps or other high places. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Never put any cleaning or caring liquid on the floor or the attachment. The unit might get stuck and damage your floor. Keep product and accessories away from heat • Never modify the charger or the product in any way. Only use original charger supplied. The appliance must only be supplied with safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance. Do not attempt to use the charger with any other product nor attempt to charge this product with another charger. Always unplug the Virobi before cleaning or maintaining it. • Do not store or charge the unit outdoors. Only use a replacement battery as supplied by the manufacturer. Do not attempt to recharge a damaged battery. The appliance must be disconnected from the mains supply when removing/exchanging the battery. • Before using the Virobi and after any impact, check for signs of wear or damage and have it serviced by a service agent or a suitably qualified person as necessary. Do not use the appliance if any part or accessory is damaged or defective. Repairs should be carried out only by a suitably qualified person. Contact Vileda Customer Service. Only use replacement parts or accessories provided or recommended by Vileda.

INTENDED USE

Designed for dry dusting on hard surfaces only. Do not use outdoors or on humid, wet surfaces or surfaces which have been freshly polished. Use only on flat, even and bordered rooms. Not suitable to use on carpets.
FOR HOUSEHOLD USE ONLY

For further help, technical advice, or to order spare or replacement parts please contact Vileda Customer Service

QUICK START Ⓖ
1 Charge battery for 5-6 hours. The light indicator will turn green when fully charged.
2 Attach disposable pad with velcro **3** Press cleaning program button to start.
* SHORT PROGRAM: 30 mins. runtime. ** LONG PROGRAM: Virobi will automatically stop after 120 mins or when it runs out of battery. If the program has finished the LED blinks green. **4** Stop by pressing any cleaning program button.
Dispose of disposable pads.

CLEANING TIPS
Before each use, remove objects from the floors – clothing, papers, cords, fragile objects – to avoid entangling the unit wheels or soft base. With fewer obstacles in the room, Virobi will move faster and clean more in-depth. Best cleaning performance if used to dust one room at a time. Use Short Program for small rooms. Virobi normally cleans up to 30 minutes (*).
(*) Depends on factors such as room layout, type of furniture, etc...

BATTERY CHARGING & RECHARGING Ⓖ
Charge battery for 5-6 hours. The light indicator will turn green when battery is full.
1 Switch off the unit and connect charger **2** Plug charger into suitable electrical socket
Light indicator will turn RED. Light indicator will turn green when fully charged.
Charging period for fully discharged battery: 5-6 hours.
⚠ WARNING: Only use an additional battery provided or recommended by Vileda.

CLEANING THE UNIT
Use a damp cloth to clean and wipe main body. Ensure the Virobi and its soft base are completely dry before using it again.
⚠ WARNING: *Do not use water, solvents or polishes.*

REMOVING & CLEANING WHEELS Ⓖ
1 Pull the wheels gently upwards until they come out. **2** Clean hairs and fluff out of the wheel axis. Use small brush to remove dirt out of the wheels. **3** Return wheels by gently pushing them back into the coupler until it clicks..

IN-DEPTH CLEANING Ⓖ
1 Pull the wheels gently upwards until they come out. **2** Disassemble wheels by pushing flaps inwards until cover comes out. **3** Clean gears and inside chamber very gently with a small brush. Remove wheel axis and clean the insides of wheel hub if necessary (Fig. 7). **4** Place wheel axis back in. Pay attention to correct placement of gear. It should not hit the rib. Push cover close until it clicks.
Recommendation: clean wheels regularly to avoid excessive build-up of hair / fluff.

BATTERY REMOVAL Ⓖ
1 At the end of the life of the rechargeable battery, the battery should be removed for disposal and recycling.
Only a technically competent person should remove the battery.
2 Make sure unit is not connected. **3** Remove cover base, then remove screw and lift off battery cover. **4** Lift the battery pack so connectors can be seen. **5** Slide clear plastic covers from battery connectors. Push latch on connector and pull connector from battery terminal. **6** Remove battery pack. **7** Dispose of battery safely in accordance with local authority.
WARNING: *NEVER touch both metal battery terminals at the same time with any metal object as this will short circuit the battery.*

LIGHT INDICATOR

SOLID GREEN:	Virobi is running or is completely charged
SOLID RED:	battery is charging
BLINKING GREEN:	cleaning program finished (either 30 mins or 120 mins)
SLOW BLINKING RED:	battery level is too low
FAST BLINKING RED:	Virobi blocked (e.g. hair jamming) or stoped because of the auto-stop function which protects the unit.
BLINKING GREEN & RED	Battery is damaged or wrong Charger is being used

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible reason	Possible solution
Poor dust pick up.	• Cleaning pad too dirty. • Cleaning pad is damp. • Cleaning pad not fixed correctly.	• Change pad. • Change pad. • Verify pad fixation. Avoid wrinkles on pad and clean velcro area.
Virobi fails to operate.	• Battery empty. • Battery damaged or mechanical defect.	• Recharge battery for 5-6 hours. • Contact Vileda Support Line.
No light when charging.	• Charger not plugged in correctly to mains socket. • Charger not fully plugged into Virobi. •Defective mains socket or charger.	• Plug charger fully into mains socket. • Push charger plug fully into charging socket of Virobi. • Contact Vileda Customer Service.
Light indicator turns red and blinks fast.	• Wheels blocked (e.g. hair jamming or auto-stop function).	• Clean wheels.
Virobi moves slowly or in small circles.	• Battery low. • Cleaning pad is too dirty. • Cleaning pad is damp. • Floor is wet. • Wheels blocked (e.g. hair, fluff).	• Recharge battery for 5-6 hours. • Dispose of pad and use a new one. • Dispose of pad and use a new one. • Make sure you use only on dry floors. • Clean wheels.

For further help, technical advice, or to order spare or replacement parts please contact Vileda Customer Service.

Ⓘ

Grazie per aver acquistato un prodotto Vileda. Siamo certi che Virobi Robot Cattunpolvere sarà soddisfare le Sue esigenze.

⚠ IMPORTANTE

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE CONTENUTE NEL PRESENTE MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO. CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER OGNI EVENIENZA FUTURA.
Per evitare incidenti o infortuni utilizzare il prodotto secondo le modalità prescritte nel presente manuale.

AVVERTENZE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

Non immergere l'unità o il caricabatterie in acqua o in altri liquidi. Non utilizzare il prodotto per la pulizia delle scale o balconi. L'unità non è dotata di sensore del vuoto e può cadere. Questo apparecchio non può essere utilizzato da bambini di età inferiore ai 14 anni né dalle persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, a meno che non siano controllati e istruiti all'uso del prodotto in sicurezza e comprendano i rischi correlati al suo utilizzo. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione del prodotto non deve essere eseguita da bambini. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini. È vietato utilizzare liquidi detergenti che non sia espressamente indicato nel presente manuale. L'uso improprio del prodotto potrebbe infatti essere fonte di rischi anche gravi per la sicurezza di persone, animali o beni. Usare solo con gli accessori indicati dal produttore. Non versare nessun liquido di pulizia sul pavimento o sul panno, il prodotto potrebbe bloccarsi e danneggiare il tuo pavimento. Tenere il prodotto e gli accessori lontano da superfici calde. • Non modificare in nessun modo il prodotto o il caricabatterie. Usare esclusivamente il caricabatterie fornito all'interno della confezione. Non tentare di caricare questo prodotto con un caricabatterie di tipo diverso né caricare altri prodotti. L'utilizzo di un caricabatterie diverso da quello in dotazione può causare incendi e/o l' esplosione della batteria. Disconnettere sempre il caricabatterie prima di procedere alle operazioni di pulizia o di manutenzione. • Non conservare o ricaricare il prodotto all'esterno. Utilizzare batterie di ricambio solo se fornite da Vileda. Non tentare di ricaricare una batteria danneggiata. Disconnettere il caricabatterie prima di procedere alle operazioni di pulizia o di rimozione della batteria. • Prima di utilizzare Virobi e dopo ogni collisione con mobili ed oggetti, verificare che non vi siano segni di danneggiamento o usura. Non utilizzare il prodotto se una delle sue componenti è danneggiata o difettosa. Non tentare di riparare il prodotto. In caso di danneggiamento o di difetto contattare il numero verde 800-074-500. Utilizzare esclusivamente ricambi o accessori forniti o raccomandati da Vileda.

DESTINAZIONE D'USO - LIMITAZIONI D'USO

Il prodotto è destinato esclusivamente alla pulizia a secco di pavimenti lisci. Non usare all'esterno né su superfici umide o bagnate né su superfici che sono state appena lucidate. Il prodotto è destinato esclusivamente alla pulizia di ambienti interni. Non usare all'esterno o sul balcone. Utilizzare soltanto per la pulizia di stanze piane, regolari e ben delimitate. Non utilizzare per pulire i tappeti. Questo prodotto è destinato esclusivamente ad un UTILIZZO DOMESTICO.

Per ulteriore assistenza o consulenza tecnica contattare il Numero Verde 800-074-500.

PULIRE CON VIROBI Ⓖ
Caricare la batteria per 5-6 ore. La spia diventerà verde quando Virobi sarà completamente ricaricato.
1 Premere il pulsante "•" PROGRAMMA DI PULIZIA BREVE per avviare il programma di pulizia breve. **2** Per avviare Virobi selezionare il programma di pulizia premendo uno dei due pulsanti: "•" PROGRAMMA DI PULIZIA BREVE da 30 minuti. "••" PROGRAMMA DI PULIZIA LUNGO da 120 Minuti. Virobi si fermerà automaticamente dopo 120 minuti o quando la batteria è scarica. Se il programma è finito, la spia LED lampeggerà quando il programma è finito. **3** Per fermare Virobi in qualsiasi momento premere uno dei due pulsanti indicati al precedente punto.
Al termine della pulizia rimuovere dal pavimento e dalla parte inferiore del corpo macchina eventuali residui e/o pezzi di sporco. Verificare lo stato di usura del panno cattunpolvere e se necessario procedere alla sostituzione ed allo smaltimento dello stesso.

SUGGERIMENTI PER UNA PULIZIA EFFICACE
Prima di utilizzare il prodotto, rimuovere dal pavimento oggetti quali tessuti, vestiti, fogli di carta, cordicelle per richiudere le tende, fili elettrici e tutti gli oggetti fragili poiché potrebbero intrappolarsi e bloccare le ruote. Con meno ostacoli Virobi può muoversi più rapidamente e pulire più a fondo. Virobi assicura le migliori prestazioni di pulizia se utilizzato per pulire una stanza alla volta. Utilizzare il programma di Pulizia Breve per stanze piccole. Virobi pulisce fino a 30min in 30 minuti (Dipende da alcuni fattori come la disposizione della stanza, il tipo di mobili, ecc...).

CARICARE E RICARICARE LA BATTERIA Ⓖ
Caricare la batteria per 5-6 ore. L'indicatore luminoso diventerà verde quando la batteria sarà completamente ricaricata.
1 Spegnere l'unità e collegare il caricatore. **2** Connettere il caricabatteria ad una presa di corrente elettrica.
L'indicatore di ricarica diventa rosso quando il caricabatterie è connesso e la batteria è in ricarica. L'indicatore luminoso diventa verde quando il caricabatterie è completamente ricaricato.
Tempo di ricarica per la batteria completamente scarica: 5-6 ore.
⚠ ATTENZIONE: *Utilizzare solo batterie di ricambio solo se fornite da Vileda.*

PULIRE L'UNITÀ PRINCIPALE
L'unità principale può essere pulita con un panno umido. Assicurarsi che Virobi e la base flessibile siano completamente asciutte prima di utilizzarlo nuovamente.
⚠ ATTENZIONE: *non utilizzare acqua, solventi o lucidanti per pulire la parte esterna dell'unità. Spolverare con un panno asciutto.*

RIMUOVERE E PULIRE LE RUOTE Ⓖ
1 Rimuovere le ruote tirandole delicatamente fino a sganciarle. **2** Rimuovere capelli e polvere dall'asse delle ruote. Utilizzare una piccola spazzola per rimuovere lo sporco dalle ruote. **3** Riposizionare le ruote premendole, delicatamente, sotto la base fino ad udire un "clap".

PULIZIA A FONDO DEGLI INGRANAGGI Ⓖ Ⓘ
1 Estrarre le ruote tirandole delicatamente fino a sganciarle. **2** Smontare le ruote piegando le due linguette di plastica all'interno fino a sbloccare il coperchio. **3** Pulire gli ingranaggi e la camera interna molto delicatamente con una piccola spazzola. Rimuovere l'asse delle ruote se necessario e pulire internamente il mozzo delle ruote. **4** Riposizionare l'asse delle ruote correttamente e richiudere il coperchio fino ad udire un "clap".

ATTENZIONE: *Fare attenzione al corretto posizionamento degli ingranaggi. Non dovrebbe danneggiare Virobi.*

SUGGERIMENTI E AVVERTENZE PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLA BATTERIA Ⓖ Ⓘ Ⓔ
Al termine del ciclo di vita della batteria o di Virobi, la batteria deve essere rimossa dal prodotto e smaltita correttamente attraverso la raccolta separata.
La rimozione della batteria deve essere effettuata esclusivamente da persona competente.
1 Assicurarsi che il caricabatterie non sia collegato. **2** Rimuovere la base flessibile; successivamente rimuovere la vite ed alzare il coperchio copribatteria. **3** Estrarre la batteria facendo vedere i connettori. **4** Rimuovere la plastica trasparente che ricopre il connettore. Premere il fermo sul connettore e contemporaneamente staccare il connettore dal polo della batteria. **5** Rimuovere la batteria dal prodotto. **6** Smaltire in sicurezza la batteria secondo la normativa vigente.
ATTENZIONE: *NON TOCCARE contemporaneamente entrambi i poli in metallo della batteria con oggetti metallici poiché la batteria potrebbe andare in cortocircuito.*

INDICATORE DI FUNZIONAMENTO/RICARICA

LUCE FISSA VERDE:	Il prodotto è in funzione oppure la batteria è completamente carica.
LUCE FISSA ROSSA:	Il prodotto è in ricarica.
LUCE VERDE LAMPEGGIANTE:	Indica il programma di pulizia è terminato. (sia per quello da 30 min che per quello da 120 min)
LUCE ROSSA AD INTERMITTENZA LENTA:	La batteria è scarica.
LUCE ROSSA AD INTERMITTENZA VELOCE:	Virobi è bloccato (ad esempio da capelli) o si è fermato a causa della funzione di auto-stop che protegge il prodotto.
LUCE VERDE E ROSSA LAMPEGGIANTE:	La batteria è danneggiata o è si sta usando un caricabatterie errato.

SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
Bassa capacità di raccolta della polvere.	• Il panno cattunpolvere è troppo sporco. • Il panno cattunpolvere è umido. • Il panno cattunpolvere non è fissato correttamente.	• Sostituisci il panno cattunpolvere. • Sostituisci il panno cattunpolvere. • Verifica che il panno sia correttamente fissato alla base flessibile utilizzando l'apposito velcro. Fare in modo che non si siano pieghe sul panno e mantenere pulita la parte in velcro.
Virobi non funziona.	• La batteria è scarica. • La batteria è danneggiata.	• Ricaricare la batteria per 5-6 ore. • Contattare Vileda al Numero Verde 800-074-500.
L'indicatore non si accende quando è in ricarica.	• Lo spinotto del caricabatterie non è inserito bene nel Virobi. • Il caricabatterie o la presa di corrente sono difettosi.	• Inserire correttamente il caricabatterie nella presa di corrente. • Controllare che lo spinotto del caricabatterie sia correttamente inserito nel Virobi.
L'indicatore diventa rosso e lampeggia velocemente.	• La batteria è scarica. • Il panno cattunpolvere è troppo sporco. • Il panno cattunpolvere è troppo bagnato. • Il pavimento è bagnato. • Le ruote sono bloccate (ad esempio da capelli, polvere, ecc).	• Ricaricare la batteria per 5-6 ore. • Sostituisci il panno cattunpolvere. • Sostituisci il panno cattunpolvere. • Verifica che il pavimento sia completamente asciutto. • Pulire le ruote.

Per maggiore aiuto, consigli tecnici o reclami contattare il servizio consumatori Vileda al Numero Verde 800-074-500.

Ⓓ

Vielen Dank, dass Sie sich für den neuen Virobi Slim entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Produkt!

⚠ WICHTIG

Bitte lesen Sie alle Hinweise und Bedienungsanleitungen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden. Bewahren Sie dieses Handbuch auch für spätere Fragen auf. Verwenden Sie das Gerät nur für die Bereiche, die in dieser Bedienungsanleitung genannt werden.

WARN-UND SICHERHEITSHINWEISE

Tauchen Sie den Virobi oder das Ladegerät niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten ein. Virobi besitzt KEINE Treppensensoren. Er könnte also Treppen, Balkone, Stufen o.ä. herunterfallen, wenn Sie dies nicht zuvor absichern. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, Personen mit verminderten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder Personen mit mangelnder Erfahrung oder Kenntnis benutzt werden, falls diese beaufsichtigt werden oder darin eingewiesen wurden, wie das Gerät sicher zu verwenden ist, und sie sich über die damit verbundenen Risiken im Klaren sind. Nicht als Spielzeug verwenden; seien Sie vorsichtig, wenn das Gerät von Kindern verwendet wird. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Pflegemittel auf ihrem Boden oder auf dem Gerät, da das Gerät dann stecken bleiben oder Ihren Boden beschädigen könnte. Halten Sie das Gerät und dessen Zubehör von Hitze fern. Belassen Sie das Gerät oder den Akku stets in seinem Originalzustand. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Aufladekabel. Das Gerät darf nur mit entsprechender Niedrigvolt-Spannung betrieben werden, wie auf dem Aufladekabel/Gerät angegeben. Verwenden Sie keine anderen Aufladegeräte und laden Sie kein anderes Gerät mit dem mitgelieferten auf. Stecken Sie das Gerät immer aus, bevor Sie es reinigen. Bewahren und laden Sie das Gerät nicht im Freien auf. Verwenden Sie ausschließlich Ersatzakkus des Herstellers. Versuchen Sie nicht, einen beschädigten Akku aufzuladen. Wenn Sie den Akku auswechseln oder herausnehmen, sollte das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.Untersuchen Sie das Gerät vor und nach dem Einsatz auf Verschleißspuren oder Beschädigungen und lassen Sie es falls nötig vom Kundenservice oder einer qualifizierten Person reparieren. Verwenden Sie das Gerät nicht, falls Teile beschädigt oder defekt sein sollten. Reparaturen sollten nur von einer qualifizierten Person ausgeführt werden. Kontaktieren sie den Vileda Kundenservice. Verwenden Sie ausschließlich Ersatzteile oder Zubehörteile, die von Vileda hergestellt oder empfohlen wurden.

EMPFOHLENE BENUTZUNG

Dieses Gerät wurde ausschließlich für die Benutzung von harten Oberflächen entwickelt. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder auf feuchten, nassen Oberflächen oder auf frisch polierten Oberflächen. Sie sie ausschließlich auf flachen, ebenen und eingegrenzten Räumen. Nicht für die Teppichreinigung geeignet. DIESES GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT BESTIMMT.

Bei weiteren Fragen, oder um technische Hinweise oder Ersatzteile zu erhalten, wenden Sie sich bitte an den Vileda Kundenservice.

INBETRIEBNAHME Ⓔ
Laden Sie den Akku für 5-6 Stunden auf. Die Hinweisleuchte leuchtet grün auf.
1 Fixieren Sie das Einsatztuch an der haftenden Unterseite des Tuchhalters. **2** Wählen Sie das Reinigungsprogramm per Tastendruck.
* "•" Kurzzeitprogramm: 30 Minuten Laufzeit. ** "••" Langzeitprogramm: Virobi beendet automatisch die Reinigung nach 120 Minuten oder wenn der Akku leer ist. Wenn das Programm beendet ist, blinkt die Hinweisleuchte grün auf. **3** Um einen Reinigungsvorgang zu unterbrechen, können Sie jederzeit eine der Bedienungstasten drücken. Nach Beendigung kann das Staubpad, wenn nötig, entfernt und entsorgt werden.

REINIGUNGSHINWEISE
Entfernen Sie vor der Benutzung Dinge wie Kleidung, Papier, Zuschnüre für Jalousien oder Vorhänge und zerbrechliche Objekte, die mit dem Tuchhalter oder den Rollen in Berührung kommen könnten.
Mit weniger Hindernissen im Raum reinigt der Virobi schneller und gründlicher. Die beste Reinigungsleistung wird erzielt, wenn der Virobi auf einmal nur für einen Raum verwendet wird. Wählen Sie das Kurzzeitprogramm für kleine Räume. Von normalem Umständen reinigt der Virobi 30m² in 30 Minuten. (abhängig von verschiedenen Faktoren, Bodenbelag, Möbelanordnung, Möbeltauttyp etc...).

AUFLADEN DES AKKUS Ⓔ
Laden Sie den Akku für 5-6 Stunden auf. Die Hinweisleuchte leuchtet grün auf und zeigt damit an, dass der Akku vollständig geladen ist.
1 Schalten Sie das Gerät ab und verbinden Sie das mitgelieferte Ladegerät mit der Ladevorrichtung. **2** Verbinden Sie das Ladekabel mit einer passenden Steckdose.
Die Hinweisleuchte leuchtet ROT auf. Die Hinweisleuchte leuchtet grün auf, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Ladezeit für vollständig entladenen Akku: 5-6 Stunden.
WARNUNG: Verwenden Sie ausschließlich den Zusatzakku, der von Vileda produziert oder empfohlen wird.

REINIGUNG DER HAUPTEINHEIT
Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um das Hauptteinheit zu reinigen oder abzuwischen. Stellen Sie sicher, dass die Hauptteinheit, und die Basis vollständig trocken sind, bevor Sie das Gerät wieder verwenden.
⚠ WARNUNG: *Benutzen Sie weder Wasser, noch Lösungsmittel, noch chemische Reinigungsmittel.*

ENTFERNEN UND SÄUBERN DER ROLLEN Ⓔ
1 Ziehen Sie die Rollen vorsichtig vom Gehäuse weg, bis sie sich lösen. **2** Entfernen Sie Staub und Haare aus den Rollenachsen. Verwenden Sie eine kleine Bürste, um Schmutz aus dem Rollenprofil zu entfernen. **3** Setzen Sie die Rollen nach der Säuberung vorsichtig wieder zurück in die ursprüngliche Einrastposition, bis Sie ein Klickgeräusch wahrnehmen.

GRÜNDLICHE KOMPLETTREINIGUNG Ⓔ Ⓘ
1 Ziehen Sie die Rollen vorsichtig vom Gehäuse weg, bis sie sich lösen. **2** Demontieren Sie die Rollen. Indem Sie beide Einrast-Laschen drücken, bis die Nasen sich lösen. **3** Reinigen Sie das Getriebe und die innere Kammer vorsichtig mit einer kleinen, trockenen Bürste. **4** Setzen Sie die Rollenachse ein, bis Sie ein Klickgeräusch wahrnehmen. Empfehlung: Säubern Sie die Räder regelmäßig, um extreme Haarbildung zu vermeiden.

ENTSORGUNG DES AKKUS Ⓔ Ⓘ
Am Ende der Lebensdauer des Geräts oder des Akkus, sollte der Akku aus dem Gerät entfernt und entsprechend entsorgt werden. Der Akku sollte nur von einer technisch versierten Person entfernt werden.
1 Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät nicht angeschlossen ist. **2** Entnehmen Sie den Tuchhalter, entfernen Sie die Rollen und Sicherungsschrauben und nehmen Sie dann die Abdeckung ab (siehe Abb. 3). **3** Entfernen Sie die Schrauben und nehmen Sie die beide Akkuschutzschienen ab. **4** Heben Sie die Akkublöcke soweit an, dass die Kontaktstellen sehen können. **5** Schieben Sie die durchsichtigen Plastikhüllen von den Kontaktstellen. Drücken Sie den Schnappverschluss auf der Kontaktstelle und ziehen Sie die Verbindung von der Akkuklemme ab. **6** Nehmen Sie den Akkupack **7** Entsorgen Sie die Akkus sicher und in Einklang mit ihren lokalen Entsorgungsrichtlinien.
WARNUNG: Berühren Sie **NIEMALS** beide Akkupole zur gleichen Zeit mit sämtlichen Metallgegenständen. In Folgen können kurzer, elektronische Störme in dem Akku entstehen.

HINWEISLEUCHTE

GRÜNES LEUCHTEN:	Das Gerät läuft oder ist vollständig aufgeladen.
ROTES LEUCHTEN:	Akku lädt.
BLINKENDE GRÜNE LEUCHTE:	Das Schreinigungsprogramm wurde beendet.
LANGSAM BLINKENDE ROTE LEUCHTE:	Schwacher Akkustatus.
SCHNELL BLINKENDE ROTE LEUCHTE:	Das Gerät ist blockiert (z.B. durch ein Haarknäuel) oder durch die Auto-Stop Funktion zum Geräteschutz gestoppt.
BLINKENDE GRÜNE & ROTE LEUCHTE	Akku ist beschädigt oder das falsches Ladegerät wird verwendet.

PROBLEMBEHANDLUNG

Problem	Möglicher Grund	Möglicher Lösungsvorschlag
Schlechte Reinigung und Schmutzaufnahme.	1. Das Staubpad ist zu schmutzig.	1. Entfernen Sie das Staubpad und bringen Sie ein neues an.
	2. Das Staubpad ist feucht.	2. Entfernen Sie das Staubpad und bringen Sie ein neues an.
	3. Das Staubpad wurde nicht korrekt angebracht.	3. Vergewissern Sie sich, dass das Staubpad korrekt am Tuchhalter angebracht ist. Wichtig ist dabei, dass keine Falten entstehen und die Rädel dabei nicht blockiert werden.
Das Gerät lässt sich nicht bedienen.	1. Akku ist leer.	1. Laden Sie den Akku für 5-6 Stunden auf.
	2. Der Akku ist beschädigt oder hat einen Defekt.	2. Kontaktieren Sie den Vileda Kundenservice.
Fehlende Hinweisleuchte beim Aufladen des Geräts.	1. Das Ladegerät wurde nicht richtig am Vorrichtung befestigt.	1. Drücken Sie den Ladestecker vollständig in die Ladebuchse des Virobis.
	2. Ladegerät ist nicht richtig am Virobi angeschlossen.	2. Drücken Sie den Ladestecker vollständig in die Ladebuchse des Virobis.
	3. Beschädigtes Gerät oder Ladekabel.	3. Kontaktieren Sie den Vileda Kundenservice.
Die Hinweisleuchte wird rot und blinkt schnell.	1. Rollen sind blockiert (z.B. durch Haare) oder Auto-Stop Funktion	1. Reinigen Sie die Rollen.
Das Gerät bewegt sich sehr langsam oder fährt nur noch kleine Kreise.	1. Niedriger Akkustand.	1. Laden Sie den Akku für 5-6 Stunden auf.
	2. Das Staubpad ist zu dreckig.	2. Entfernen Sie das Staubpad und bringen Sie ein neues an.
	3. Das Staubpad ist zu feuchte Tuch ist feucht.	3. Entfernen Sie das Staubpad und bringen Sie ein neues an.
	4. Der Boden ist nass.	4. Vergewissern Sie sich, dass der Boden trocken ist.
	5. Die Rollen sind blockiert (z.B. durch ein Haarknäuel).	5. Reinigen Sie die Rollen.

Bei weiteren Fragen, oder um technische Hinweise oder Ersatzteile zu erhalten, wenden Sie sich bitte an den Vileda Kundenservice.
Vileda Kundenservice: Tel-Nr.: 00201/80075941, E-Mail: vileda-info@fhp-ww.com.

sprawdzić urządzenie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia i w razie potrzeby zlecić naprawę przedstawicielowi serwisu lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie. Nie wolno używać urządzenia, jeśli jakiekolwiek akcesoria lub elementy są uszkodzone lub niesprawne. Naprawa powinna być prowadzona wyłącznie przez upoważnionego wykwalifikowaną osobę. Skontaktuj się z działem obsługi klienta Vileda. Używaj wyłącznie części zamiennych lub akcesoriów dostarczonych lub zalecanych przez Vileda.

PRZEZNACZENIE

Przeznaczone wyłącznie do suchego czyszczenia twardych powierzchni. Nie wolno używać na zewnątrz lub na powierzchniach mokrych, wilgotnych lub świeżo po polerowaniu. Używać wyłącznie w płaskich, równych i zamkniętych pomieszczeniach. WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO.

W celu uzyskania dalszej pomocy, wsparcia technicznego lub zamówienia części zamiennych prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta Vileda.

SZYBKI START

Ładuj baterię przez 5-6 godzin. Lampka wskaźnika zaświeci się na CZERWONO.

Zamocuj wymienną wkładkę na rączkę. Wróżnij przyciski programu czyszczenia w celu uruchomienia:

* "PROGRAM KRÓTKI": Czas pracy 30 "+/-" PROGRAM DŁUGI: Wodzi czasie automatycznie zatrzymane po 120 minutach lub po wyczerpaniu się baterii. Po zakończeniu programu dioda LED miga na zielono. Zatrzymaj poprzez wciśnięcie dowolnego przycisku programu czyszczenia.

Wrazie potrzeby usuń wkładkę czyszczącą.

WSKAZÓWKI DOT. CZYSZCZENIA

Przed kazdym użyciem usuń z podłogi obiekty - okruszki, papiery, przewody, przedmioty delikatne - aby uniknąć zaplątania się lub tak mądrej podstawy urządzenia. Przy mniejszej ilości/ nieznacznych zabrudzeniach wcześniej rozpocznij czyszczenie. Wyciśnij nadmiar cieczy z ściereczki przed czyszczeniem. Użyj programu krótkiego dla mniejszych powierzchni. Wyciśnij normalnie czyści do 30m2 w czasie 30' (Zależnie od czynników takich, jak układ podłogi, rodzaj brudu i metal, itp...).

ŁADOWANIE BATERII

Baterię ładuj przez 5-6 godzin. Lampka wskaźnika zaświeci się na zielono w momencie pełnego naładowania baterii.

Wyłącz urządzenie i podłącz ładowarkę. Podłącz ładowarkę do odpowiedniego gniazda elektrycznego.

Lampka wskaźnika zaświeci się na CZERWONO. Lampka wskaźnika zmieni kolor na zielony po pełnym naładowaniu. Czas ładowania w pełni rozładowanej baterii: 5-6 godzin

UWAGA: Używaj wyłącznie dodatkowych baterii dostarczonych lub zalecanych przez Vileda.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Użyj wyłącznie łagodnego środka do czyszczenia lub umycia obudowy. Upewnij się, że Vileda oraz miejsca podstawa są w pełni suche przed ponownym użyciem.

UWAGA: nie używaj wody, rozpuszczalników ani środków powodujących ścieranie.

DEMONTAŻ I CZYSZCZENIE KÓŁEK

Przed wyjęciem kółka w górę, do momentu ich wyjścia. Usuń włosy oraz kurz z osi kółek. Użyj małej szczotki do usunięcia zabrudzeń z profili kółek. Umieść kółka z powrotem na osi, upewniając się, że kółka obracają się swobodnie.

CZYSZCZENIE DOKŁADNE

Nawet wyczyszczone kółka w górę, do momentu ich wyjścia. Rozmontuj kółka przez wciśnięcie klapek do wewnątrz do momentu wyjścia pokrywy. Oczyść przedziałnie i komorę wewnętrzną z użyciem niewielkiej, suchej szczoteczki. Usuń zł zebrycyt w razie potrzeby wyczyść wewnętrzne piasty kółek. Ponownie umieść od kółek dotyczy, pilnuj przekładając uderza w kółwej pozycji (patrz rysunek). Ponownie zamontuj zatrzaskując.

ZALECENIE: Czyść kółka regularnie, aby uniknąć nagromadzenia się włosów.

USUWANIE BATERII

Po zakończeniu używania produktu lub przekroczeniu żywotności baterii należy ją usunąć i zutylizować do ponownego użycia. Wyłącznie osoba z kwalifikacjami technicznymi może usunąć baterię.

Upewnij się, że ładowarka nie jest podłączona. Zdejmij między podstawę, odkręć śrubę i podnieś pokrywę baterii. Uważ zestaw baterii, aby zobaczyć złącze. Zbuń ostrej płaskiem ze złącza baterii. Wolnej jednak i wyciągnij wtyczkę ze złącza baterii. Usuń zestaw baterii. Zutylizuj bezpiecznie baterię zgodnie z miejscowymi przepisami.

UWAGA: *NIGDY nie dotykaj metalowych zacisków baterii jednocześnie z jakimkolwiek metalowymi przedmiotami, bo może to prowadzić do zwarcia baterii.*

LAMPKA WSKAŹNIKA

CIĄGŁY ZIELONY:	Virobi pracuje lub jest w pełni naładowany.
CIĄGŁY CZERWONY:	baterie jest prawie rozładowana.
MIGAJĄCY ZIELONY:	zakończenie programu czyszczenia (30min lub 120min).
WOLNO MIGAJĄCY CZERWONY:	zbyt niski poziom naładowania baterii.
SZYBKO MIGAJĄCY CZERWONY:	Virobi zabezpiecza się przed zakłóceniem wrosami lub zatrzymany przez funkcję automatycznego zatrzymania, która chroni urządzenie.
MIGAJĄCY ZIELONY I CZERWONY:	baterią jest uszkodzona lub używana jest niewłaściwa ładowarka.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Niewystarczające czyszczenie i zbieranie się kurzu.	• Wtkad czyszczący jest zbyt zabrudzony. • Wtkad czyszczący jest wilgotny. • Wtkad czyszczący nieodpowiednie zamocowany.	• Wymień wtkad. • Wymień wtkad. • Sprawdź mocowanie wkładu. Unikaj zagnieceń wkładu i wycyszczyć.
Virobi nie działa.	• Rozładowana bateria. • Uszkodzenie wtkadu lub defekt mechaniczny.	• Ładuj baterię przez 5-6 godzin. • Kontaktuje dostawcę na strónkach www.vileda.cz.
Lampka nie świeci się podczas ładowania.	• Ładowarka nie podłączona właściwie do gniazdka zasilania. • Ładowarka nie podłączona w pełni do Virobi.	• Podłącz ładowarkę w pełni do gniazdka zasilania. • Włóżnij w pełni wtyk ładowarki do gniazda ładowania Virobi.
Sygnał świetlny wskazuje, że baterii jest wymagana.	• Uszkodzone gniazdo zasilania lub ładowarka.	• Skontaktuj się z linią obsługi Vileda
Lampka wskaźnika świeci się na czerwono i szybko miga.	• Kotra zabezpieczenie (np. przez zakleszczenie włosami) lub funkcja automatycznego zatrzymania.	• Oczyść kotra.
Virobi porusza się powoli lub robi mało kroków.	• Nieki poziom naładowania baterii. • Wtkad czyszczący jest zbyt zabrudzony. • Wtkad czyszczący jest wilgotny. • Podłoga jest mokra. • Kółeczka lub zabezpieczenie (np. włosy, kurzy).	• Ładuj baterię przez 5-6 godzin. • Usuń wtkad i użyj kolejnego. • Usuń wtkad i użyj kolejnego. • Upewnij się, że podłoga jest sucha. • Oczyść kółeczka.

W celu uzyskania dalszej pomocy, wsparcia technicznego lub zamówienia części zamiennych prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta Vileda.

CZ

Děkujeme, že jste si koupili nový robotický mop Virobi Slim.

⚠ DŮLEŽITÉ

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Uschovejte si tento návod do budoucnosti.

Používejte pouze způsobem, který je uveden v této příručce. Nedodržení uvedených pokynů může způsobit úraz či vážné zranění.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Nikdy nenoporučujte přístroj jeho nabíječku do vody jeho jiné kapaliny. Virobi nemá senzory, které by zabránily pádu ze schodů, balkonů, apod. Tento přístroj mohou používat děti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby bez príslušných znalostí a skúseností, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom užívaní tohoto prístroja a chápou súvisiacej nebezpečí. Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si nebudou s přístrojem hrát. Nikdy při provozu nepoužívejte jakékoliv čištící prostředky, mohlo by dojít k uvíznutí přístroje a poškození vaší podlahy. Udržujte přístroj a jeho příslušenství mimo dosah zdrojů tepla. • Žádným způsobem neupravujte nabíječku ani přístroj. Používejte výhradně nabíječku dodanou s přístrojem. Nepoužívejte nabíječku ani jiné baterie, ani nedobíjejte baterie jiným nabíjecím zařízením, než které bylo dodáno s přístrojem. Před čištěním či údržbou nabíječku vždy odpojte. •Neskladujte ani nenabíjejte venku. Na vyměnu použijte pouze baterie dodané výrobcem. Baterii nenabíjejte, pokud je poškozená. Před vyjmutím baterie z přístroje odpojte přístroj z elektrické sítě. •Před použitím přístroje a po jakémkoliv nárazu zkontrolujte, zda na přístroji nejsou známky opotřebení nebo poškození; v případě potřeby zajistěte opravu. Nepoužívejte přístroj, pokud je jakákoli jeho část nebo příslušenství poškozeno. Opravy by měly být provádějí pouze kvalifikovaným servisem. Používejte pouze náhradní díly nebo příslušenství poskytované nebo doporučené dodavatelem.

POUŽITÍ

Tento přístroj je určený výhradne na suché čistenie tvrdých podláh. Nepoužívajte vonku, vo vlhkom prostredí alebo na čerstvo naleštené podlahe. Používajte iba na rovných a ohraničených podlahách. Nie je vhodné na používanie na kobercoch. URČENÉ VÝHRADNE NA POUŽÍVANIE V DOMÁCNOSTI.

Ak by ste potrebovali pomoc, technické rady alebo ak by ste si chceli objednať náhradné diely alebo diely na výmenu, kontaktujte dodávateľa na stránkach www.vileda.sk alebo na +420 271 011 011.

RYCHLÝ START

Nabíjejte baterii po dobu 5-6 hodin. Indikátor se rozsvítí zeleně.

Pomocí sucného pípu přizpůsobte jednorázovou elektrostatickou utěrku k spodní části rámu základny. Přístroj spustíte výběrem čističího programu stlačením tlačítka v čelním panelu.

Tlačítko "-" pro KRÁTKÝ ČIŠTĚCÍ PROGRAM. Přístroj se automaticky zastaví po 30 minutách. Tlačítko "+" pro DLOUHÝ ČIŠTĚCÍ PROGRAM. Přístroj se automaticky zastaví po vyčištění baterie (90 minut, pokud byla baterie plně nabitá). Přístroj můžete kdykoliv vypnout stlačením jednoho z tlačítek.

Elektrostatickou utěrku po opětovném vyhoření do kole.

TIPY NA ČIŠTĚNÍ

Před použitím přístroje odstraňte z podlahy předměty, jako jsou kusy oblečení, papíry, šňůry rolet či zástin, kabely a všechny lehké předměty, protože by se mohly pohybovat nebo zachytit do kolečka. Pokud je v místnosti méně prachu a nečistot, přístroj se pohybuje rychlejí a čistí lépe. Přístroj používejte nejlépe dříve, než bude vaše podlaha vyžadovat důkladné čištění. Přístroj dokáže za běžných podmínek vyčistit plochu až 30m2 za 30 minut (Závisí na různých faktorech, jako je například druh podlahy, typ a čistota nečistot).

NABÍJENÍ A DOBÍJENÍ BATERIE

Nabíjejte baterii 5-6 hodin. Indikátor se rozsvítí zeleně a ukazuje plnou kapacitu baterie.

Vyjměte nabíječku přístroj z nabíjecího stojánku a nabíječku dodanou nabíječku z elektrické zásuvky.

Když je nabíjecí baterie na nabíj, svítelný indikátor svítí ČERVENOU barvou. Po plném nabití baterie se svítelný indikátor rozsvítí zelená. Doba nabíjení pro plně vybitou baterii je 5-6 hodin.

UPOZORNĚNÍ: *Používejte pouze baterie doporučené dodavatelem.*

ČIŠTĚNÍ HLAVNEJ JEDNOTKY

Hlavní jednotku můžete čistit nebo utřít vlhkou utěrkou. Pokud budete přístroj nově používat, ujistěte se, že hlavní jednotka a měkká základna jsou suché.

UPOZORNĚNÍ: *Na hlavní jednotku nepoužívejte vodu, rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.*

DEMONTAŽ A ČIŠTĚNÍ KOLEČEK

Kolečka vytáhněte směrem nahoru. Odstraňte vlasy a chumáče prachu. Malým kartáčkem odstraňte nečistoty z kolečka. Vraťte kolečka na své místo tak, že je zatlačíte do otvoru, dokud neklapnou v zakápnutí.

DŮKLADNÉ VYČIŠTĚNÍ

Opatrně vytáhněte kolečka směrem nahoru. Rozeberte kolečka tak, že zatlačíte západky směrem dovnitř, aby se oddělil kryt. Velmi opatrně vyčistěte mýdlem a vodou kartáčkem zbytky vlasů. Vložte kolečka zpět do otvorů. Znovu spárujte namontujte západky čističů a kolečka a zatlačte kryt tak, aby zapadl zcela na místo. Ujistěte se, že nabíječka není připojena. Odstraňte měkkou základnu, poté vyšroubujte vrut a zvedněte kryt baterie (Obr. B). Zvedněte baterii tak aby jste viděli konektory. Odpojte baterii od přístroje tažením za konektory a vytáhněte konektor z baterie. Vyjměte zlapačku na konektoru a vytáhněte konektor z baterie. Odstraňte baterie. Likvidujte baterie bezpečně v souladu s místními zákony.

UPOZORNĚNÍ: *NIKDY se nedotýkejte kovovým předmětem současně obou kovových pólů baterie, protože by to mohlo způsobit zkrat baterie.*

SVĚTELNÝ INDIKÁTOR

SVÍTÍ ZELENĚ:	přístroj je spuštěný nebo plně nabitý.
SVÍTÍ ČERVENĚ:	baterie se nabíjí.
BLIKÁ ZELENĚ.	byl dokončen čisticí program (30min. nebo 120min.).
POMALU BLIKÁ ČERVENĚ:	baterie je příliš vybitá.
RYCHLE BLIKÁ ČERVENĚ:	Přístroj je zabezpečený (zamotané vlasy apod.) nebo se zastavil čivky kvůli funkci auto-stop, která přístroj chrání
BLIKAJÍCÍ ZELENÁ A ČERVENÁ:	baterie je poškozena nebo je použitá nesprávná nabíječka

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Slabý čisticí výkon přístroje.	• Čisticí utěrka je příliš špinavá. • Čisticí utěrka je příliš vlhká. • Čisticí utěrka není správně připevněná.	• Použijte novou utěrku. • Použijte novou utěrku. • Utěrku správně připevněte.
Přístroj nefunguje.	• Rozložená baterie. • Uvolněné/chybějící kolo nebo defekt mechanizmu.	• Ladicí baterii po dobu 5-6 hodin. • Kontaktujte dodavatele na stránkách www.vileda.cz.
Svítelný indikátor nesvítí při nabíjení.	• Nabíječka není správně připojena do zásuvky. • Nabíječka není správně připojena do přístroje.	• Připojte nabíječku správně do zásuvky. • Připojte nabíječku správně do přístroje.
Svítelný indikátor se rozsvítí červeně a rychle bliká.	• Vadná/poškozená nabíječka nebo nabíječka. • Kolečka jsou zablokované (např. zamotané vlasy nebo funkce auto-stop).	• Kontaktujte dodavatele na stránkách www.vileda.cz • Odstraňte nečistoty z kolečka.
Svítelný indikátor se rozsvítí červeně a rychle bliká.	• Ladicí baterie je příliš vybitá. • Čisticí utěrka je příliš špinavá. • Čisticí utěrka je příliš vlhká. • Podlaha je mokrá.	• Ladicí baterie po dobu 5-6 hodin. • Použijte novou utěrku. • Použijte novou utěrku. • Přesvědčte se, že je přístroj používán na suchých místech.
Přístroj se pohybuje pomalu nebo v malých krucích.	• Kolečka jsou zablokované (např. vlasy, chlupy).	• Kolečka sú zablokované (napr. vlasy, chlpy).

Pokud byste potřebovali pomoc, technickou radu nebo byste chtěli objednat náhradní díly, kontaktujte dodavatele na stránkách www.vileda.cz nebo na čísle +420 271 011 011.

SK

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili nový robotický mop Virobi Slim.

⚠ DÔLEŽITÉ

Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie. Uschovajte si tento návod do budúcnosti. Zariadenie používajte iba podľa pokynov uvedených v tomto návode. Nedodržanie uvedených pokynov môže spôsobiť úraz alebo vážne zranenie.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Nikdy nenoporučujte prístroj alebo nabíjačku do vody alebo inej kvapaliny. Virobi nemá senzory, ktoré by zabránili pádom zo schodov, balkónov, a pod. Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby bez príslušných znalostí a skúseností, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom užívaní tohoto prístroja a chápu súvisiace nebezpečenstvo. Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú hrať s prístrojom. Nikdy pri prevádzke nepoužívajte akékoľvek čistiace prostriedky, mohlo by dôjsť k uviaznutiu prístroja a poškodeniu vašej podlahy. Udržujte prístroj a jeho príslušenstvo mimo dosahu zdrojov tepla. • Nijakým spôsobom neupravujte nabíjačku ani prístroj. Používajte výhradne nabíjačku dodanú s prístrojom. Nepoužívajte nabíjačku na iné batérie, ani nenabíjajte batérie iným nabíjacím zariadením, než ktoré bolo dodané s prístrojom. Pred čistením či údržbou nabíjačku vždy odpojte. •Neskladujte ani nenabíjajte vonku. Na výmenu použite len batérie dodané výrobcom. Batériu nenabíjajte, pokiaľ je poškodená. Pred vybratím batérie z prístroja odpojte prístroj z elektrickej siete. •Pred použitím prístroja a po akomkoľvek náraze skontrolujte, či na prístroji nie sú známky opotrebovania alebo poškodenia; v prípade potreby zaistite opravu. Nepoužívajte prístroj, pokiaľ je akákoľvek jeho časť alebo príslušenstvo poškodené. Opravy by mali byť prevádzky pouze kvalifikovaným servisom. Používajte pouze náhradní díly nebo příslušenství poskytované nebo doporučené dodavatelem.

POUŽITÍ

Ak by ste potrebovali pomoc, technické rady alebo ak by ste si chceli objednať náhradné diely alebo diely na výmenu, kontaktujte dodávateľa na stránkach www.vileda.sk alebo na +420 271 011 011.

RÝCHLY ŠTART

Nabíjajte batériu po dobu 5-6 hodín. Indikátor sa rozsvieti na zelene.

Pomocou sacieho otvoru prispôsobte jednorazovú elektrostatickú utierku k spodnej časti rámu základne. Prístroj spustíte výberom čistiaceho programu stlačením tlačidla v čelnom paneli.

Tlačidlo "-" pre KRÁTKY ČISTIACI PROGRAM. Prístroj sa automaticky zastaví po 30 minútach. Tlačidlo "+" pre DLHÝ ČISTIACI PROGRAM. Prístroj sa automaticky zastaví po vyčistení batérie (90 minút, pokiaľ bola batéria plne nabitá). Prístroj môžete kedykoľvek vypnúť stlačením niektorého z tlačidiel. Elektrostatickú utierku po opotrebení vyhoďte do kože.

TIPY NA ČISTENIE

Pred použitím prístroje odstráňte z podlahy predmety, ako sú kusy oblečení, papiere, šnúry rolet či závesov, káble a všetky ľahké predmety, pretože by sa mohli pohybovať alebo zachytiť do kolieska. Pokiaľ je v miestnosti menej prachu a nečistôt, prístroj sa pohybuje rýchlejšie a čistí lepšie. Prístroj používajte najlepšie skôr, ako bude vaša podlaha vyžadovať dôkladné čistenie. Prístroj dokáže za bežných podmienok vyčistiť plochu až 30 m2 za 30 minút (Závisí od rôznych faktorov, ako je napríklad druh podlahy, typ a čistota nečistôt).

NABÍJANIE A DOBÍJANIE BATÉRIE

Nabíjajte batériu 5-6 hodín. Indikátor sa rozsvieti na zelene a ukazuje plnú kapacitu batérie.

Vyberte nabíjačku prístroj z nabíjacieho stojana a nabíjačku dodanú nabíjačku z elektrickej zásuvky.

Keď je nabíjacia batéria na nabíja, svetelný indikátor svieti ČERVENOU farbou. Po plnom nabití batérie sa svetelný indikátor rozsvieti zelená. Doba nabíjania pre plne vybitú batériu je 5-6 hodín.

UPOZORNENIE: *Používajte iba batérie odporúčané dodávateľom.*

ČISTENIE HLAVNEJ JEDNOTKY

Hlavnú jednotku môžete čistiť alebo utrieť vlhkou utierkou. Pokiaľ budete prístroj znova používať, uistite sa, že hlavná jednotka a mäkká základňa sú suché.

UPOZORNENIE: *Na hlavnú jednotku nepoužívajte vodu, rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.*

DEMONTÁŽ A ČISTENIE KOLIESOK

Kolieska vytiahnite smerom nahor. Odstráňte vlasy a chumáče prachu. Malým kartáčikom odstráňte nečistoty z koliesok. Vráťte kolieska na své místo tak, že je zatlačíte do otvoru, dokud neklapnú v zakápnutí.

DÔKLADNÉ VYČISTENIE

Opatrne vytiahnite kolieska smerom nahor. Rozoberte kolieska tak, že zatlačíte západky smerom dovnútr, aby sa oddelil kryt. Veľmi opatrne vyčistite mydlom a vodou kartáčikom zbytky vlasov. Vložte kolieska späť do otvorov. Znovu spárujte namontujte západky čističov a kolieska a zatlačte kryt tak, aby zapadol celý na miesto. Uistite sa, že nabíjačka nie je pripojená. Odstráňte mäkkú základňu, potom vyskrutkujte skrutku a zvlňte kryt batérie (Obr. B). Zvedníte batérii tak aby ste videli konektory. Odpojte batériu od prístroja ťahaním za konektory a vytiahnite konektor z batérie. Odstráňte batérie. Likvidujte batérie bezpečne v súlade s miestnymi zákonmi.

UPOZORNENIE: *NIKDY sa nedotýkajte kovovým predmetom súčasne obou kovových pólov batérie, pretože by to spôsobilo zkrat batérie.*

SVETELNÝ INDIKÁTOR

SVIETI ZELENO:	prístroj je spustený alebo je nabitý.
SVIETI ČERVENO:	batéria sa nabíja.
BLIKÁ ZELENO.	bol dokončený čistiaci program (30min. alebo 120min.).
POMALY BLIK ČERVENÁ:	batéria je príliš vybitá.
RÝCHLO BLIKÁ ČERVENÁ:	Prístroj je zabezpečovaný (napr. zamotané vlasy a pod.) alebo sa zastavil kvôli auto-stop, ktorá prístroj chráni
BLIKAJÚCA ZELENÁ A ČERVENÁ:	batéria je poškodená alebo je použitá nesprávna nabíjačka

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Možné riešenie
Slabý čistiaci výkon prístroja.	• Čistiaca utierka je príliš špinavá. • Čistiaca utierka je príliš vlhká. • Čistiaca utierka nie je správne pripevnená.	• Použite novú utierku. • Použite novú utierku. • Utierku správne pripevnite.
Prístroj nefunguje.	• Prístroj nefunguje. • Poškodená batéria alebo mechanická porucha.	• Nabíjajte batériu po dobu 5-6 hodín. • Kontaktujte dodávateľa na stránkach www.vileda.cz.
Svetelný indikátor nesvieti pri nabíjaní.	• Nabíjačka nie je správne pripojená do zásuvky. • Nabíjačka nie je správne pripojená do prístroja.	• Pripojte nabíjačku správne do zásuvky. • Pripojte nabíjačku správne do prístroja.
Svetelný indikátor sa rozsvieti červeno a rýchlo bliká.	• Vadná/poškodená nabíjačka alebo nabíjačka. • Kolieska sú zablokované (napr. zamotané vlasy alebo funkcia auto-stop).	• Kontaktujte dodávateľa na stránkach www.vileda.cz • Odstráňte nečistoty z koliesok.
Svetelný indikátor sa rozsvieti červeno a rýchlo bliká.	• Batéria je príliš vybitá. • Čistiaca utierka je príliš špinavá. • Čistiaca utierka je príliš vlhká. • Podlaha je mokrá. • Kolieska sú zablokované (napr. vlasy, chlpy).	• Nabíjajte batériu po dobu 5-6 hodín. • Použite novú utierku. • Použite novú utierku. • Presvedčte sa, že prístroj používajú na suchých miestach. • Kolieska sú zablokované (napr. vlasy, chlpy).

Ak by ste potrebovali pomoc, technické rady alebo ak by ste si chceli objednať náhradné diely alebo diely na výmenu, kontaktujte dodávateľa na stránkach www.vileda.sk alebo na tel. č. +420 271 011 011.

SE

Tack! Mycket nöje med din nya Virobi robotmopp!

⚠ VIKTIGT

Läs alla instruktioner före användning. Spara manualen för framtida bruk. Enheten får endast användas på det sätt som beskrivs i den här manualen, för att undvika olyckor och/eller skador.

HÄLSO- OCH SÄKERHETSVARNINGAR

Sänk aldrig ner enheten eller laddaren i vatten eller annan vätska. Enheten har INTE trappsensorer, så den kan falla ner från trappor, balkonger, trappsteg och andra avsatser. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår de risker som är involverade. Sävida personen inte är under uppsyn eller har givits instruktion om enheten av någon som ansvarar för denna persons säkerhet. Barn bör hållas under uppsyn för att säkerställa att de inte leker med enheten. Håll inga rengöringsmedel eller golvvårdsmedel på golvet eller på engångsduken. Enheten kan fastna och skada ditt golv. Utsätt inte enheten och tillbehören för värme. • Gör aldrig några egna ingrepp på laddaren eller enheten. Använd endast originalladdaren som levereras med enheten. Försök inte använda laddaren med en annan produkt och försök inte heller ladda robotmoppen med en annan laddare. Kontrollera alltid att enheten inte är ansluten till elnätet innan rengöring eller laddar inte enheten om laddaren eller laddkontakten är skadad. Om laddkontakten är smutsig, rengör laddkontakten med en torr trasa. Försök inte ladda ett skadat batteri. Enheten får inte vara ansluten till elnätet när du tar ur eller byter batteriet. • Kontrollera att enheten inte visar tecken på slitage eller skador innan användning och efter eventuella stötar. Vid behov, lämna in enheten till servicepersonal eller auktoriserad tekniker för reparation. Använd inte enheten om delar eller tillbehör är skadade eller inte fungerar som de ska. Reparationer får endast utföras av en auktoriserad tekniker. Kontakta Vileda konsumentkontakt. Endast Vileda rekommenderade tillbehör och tillbehör, eller sådana som rekommenderats av Vileda, får användas i enheten.

AVSEDD ANVÄNDNING

Enheten ska endast användas för torr rengöring av hårda ytor. Använd inte utomhus eller på hala ytor eller på ytor som är våta eller på ytor som nyligen har polerats. Använd endast på plana, lämna en och avgränsade ytor. Enheten bör inte användas på mattor. ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

För ytterligare hjälp, teknisk vägledning eller för att beställa reservdelar, var god kontakta Vileda konsumentkontakt.

SNABBSTARTFUNKTION

Ladda batteriet i 12 timmar innan den första användningen.

Fäst den utbytbara städduken med kardborrebandet.

"-" KORT PROGRAM: 30 min. "+" LÅNGT PROGRAM: Enheten stannar automatiskt när batteriet tar slut (120 min. om batteriet var fulladdat). Stoppa enheten genom att trycka på någon av knapparna för rengöringsprogrammen.

Byt städduken vid behov.

RENGÖRINGSTIPS

Ta bort lösdelen kläder, pepper, stadder och örntåliga föremål från golvet innan användning, för att undvika att saker fastnar i hjulen eller i den mjuka basen. Med färre hinder i rummet kan Virobi röra sig snabbare och städa noggrannare. För att Virobi ska kunna städa så noggrant som möjligt, är det bästa att endast använda den i rum som är upp till 30 kvadratmeter stora. Det kan ta programmet 60 minuter att rengöra ett rum. Virobi städar normalt 30m2 på 30 minuter (Beroende på rummets utformning, inredning etc).

LADDNING AV BATTERIET

Ladda batteriet i 5-6 timmar innan första användning. Ljusindikatorn lyser grönt när batteriet är fulladdat.

Stäng av enheten och sätt i laddaren. Koppla laddaren till ett lämpligt vägguttag.

Ljusindikatorn blir röd. Ljusindikatorn skiftar till grönt när batteriet är fulladdat. Laddningstid för ett helt urladdat batteri: 5-6 timmar.

VARNING: Använd endast extra batterier från Vileda, eller sådana som rekommenderats av Vileda.

RENGÖRING AV ENHETEN

Använd en fuktig trasa och milt rengöringsmedel för att torka av huvudenheten. Kontrollera att huvudenheten och den mjuka basen är torra innan du använder enheten igen.

A VARNING: använd inte vatten, rengöringsmedel eller polermedel.

BORTTAGNING OCH RENGÖRING AV HJULEN

Dra försiktigt hjulen uppåt tills de lossnar. Ta bort hår och tvätt från hjulaxeln. Använd en liten borste för att ta bort smuts från hjulen och hjullåsterna. Sätt tillbaka hjulen genom att försiktigt trycka tillbaka dem i hålaren tills du hör ett klick.

DJUPRENGÖRING

Ta bort hjulen uppåt tills de lossnar. Deutschland Kranze rådo kärr hjulen genom att trycka spärrarna inåt tills de släpper lossnar. Rengör mekanism och insidan av kåpan med en liten borste. Använd inte vatten eller rengöringsmedel. Sätt tillbaka hjulen genom att försiktigt trycka tillbaka dem i hålaren tills du hör ett klick.

A VARNING!: Använd inte vatten eller rengöringsmedel.

Rekommendationen: Rengör hjulen regelbundet för att undvika att hår fastnar och orsakar blockeringar.

BATTERIBYTE

Ta bort produkten eller batteriet från laddaren.

Batteriet bör endast tas ut av en teknisk kunnig person.

Ta bort batteriet från produkten. Ta bort de 4 skruvarna och lyft av bakre batterilocket. Lossa skruvarna och lyft av bakre batterilocket. Lyft batteripaketet så att fästena syns. Skjut ut batteripaketet och koppla ur den elektriska plastskyddade från batteriets fästen. Lossa fästets spår och dra loss fästet från batteriterminalen. Ta ur batteripaket. Återvinn batteriet enligt lokala avfallsregler.

VARNING: *Alla ALDRIG båda batteriterminalerna i metall samtidigt med ett metallföremål, eftersom detta kan kortsluta batteriet.*

LJUSINDIKATOR

STADIGT GRÖNT LJUS:	Enheten används eller är fulladdad.
STADIGT RÖTT LJUS:	Batteriet laddas.
BLINKANDE GRÖNT LJUS:	Rengöringsprogrammet har avslutats.(30 min eller 120 min).
LÅNGSAMT BLINKANDE RÖTT LJUS:	Batteriinnet är låg.
SNABBT BLINKANDE RÖTT LJUS:	Virobi är blockerad (t.ex. av hår som fastnat) eller p.g.a. en automatisk stoppfunktion som skyddar enheten.
LYSER RÖTT OCH GRÖNT & RÖTT:	Batteriet är skadat eller fel laddare används.

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Möjlig lösning
Undermålig rengöring. Damm lämnas kvar på golvet.	• Städdukarn är för smutsig. • Städdukarn är fuktig. • Städdukarn sitter inte som den ska.	• Byt städduk. • Byt städduk. • Kontrollera att städdukarn sitter som den ska. Se till att det inte bildas veck när du fäster städduken.
Enheten startar inte.	• Batteriet är urladdat. • Batteriladdaren är felaktigt fel.	• Ladda batteriet i 5-6 timmar. • Ta kontakt med Vileda kundsupport.
Lampan lyser inte när batteriet laddas.	• Laddaren är inte ansluten till elnätet på rätt sätt. • Laddaren är inte ansluten till huvudenheten. • Fel på elutttaget eller laddaren.	• Kontrollera att laddaren sitter ordentligt i elutttaget. • Kontrollera att laddaren sitter ordentligt i huvudenheten utmag för laddaren. • Ta kontakt med Vileda kundsupport.
Ljusindikatorn blir röd och blinkar snabbt.	• Hjulen är blockerade (t.ex. av hår som fastnat) eller p.g.a. en automatisk stoppfunktion.	• Rengör hjulen.
Enheten rör sig långsamt eller i små cirklar.	• Låg batterinivå. • Städdukarn är för smutsig. • Städdukarn är fuktig. • Golvet är vått. • Hjulen är blockerade (t.ex. av hår eller ludd).	• Ladda batteriet i 5-6 timmar. • Stäng den gamla städdukarn och byt till en ny. • Stäng den gamla städdukarn och byt till en ny. • Använd endast på torra golv. • Rengör hjulen.

För ytterligare hjälp, teknisk vägledning eller för att beställa reservdelar, var god kontakta Vileda konsumentkontakt.

NO

God fornøyelse med din nye Virobi robotmopp.

⚠ VIGTIGT

Læs hele brugsanvisningen igennem før ibrugtagning/produktet tas i bruk. Gem brugsanvisningen til senere reference. Brug udelukkende apparatet som beskrevet i brugsanvisningen for at undgå ulykker og/eller personskader.

SIKKERHEDSREGLER

Sænk aldrig apparatet ned i vand eller anden væske. Apparatet er IKKE udstyret med faldfølere/kantsensorer og kan derfor falde ned ad trapper, altaner, trin og lignende. Apparatet kan bruges af børn i alderen fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de farer, det involverer. Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger/leker med apparatet. Påfør aldrig rengøringsmiddel eller gulvplejemiddel på gulvet eller rondellen når Virobi skal anvendes, apparatet kan sidde fast og beskadige/skade gulvet. Hold apparat og tilbehør væk fra varmekilder. Undlad at modificere laderen eller produktet. Brug kun den medfølgende lader. Brug ikke laderen til andre produkter. Brug heller ikke en anden lader til at oplade produktet med. Træk/trekk laderen ud af stikkontakten, før apparatet gøres klar/gjøres klar til vedligeholdes. Ikke åbne opbevares eller oplades udendørs. Ved batteriskift skal der anvendes batterier leveret af producenten. Undgå at opdele et beskadiget/skadet batteri. Apparatet skal frakobles stikkontakten, før batteriet udtages/udskiftes. Tjek robotmoppen for slitage/slitasje og beskadigelse/skader før hver anvendelse, samt efter stød eller fald. Anvend ikke apparat eller tilbehør, hvis det er beskadiget/skadet eller har defekte dele. Reparationer skal altid udføres af kvalificerede tekniker. Kontakt Vileda kundeservice. Brug udelukkende originale reservedele og tilbehørsdele, leveret eller