


NACHFÜLLANLEITUNG

Für alle CANON® BCI-3e und BCI-6 Patronen



1. Legen Sie sich eine alte Zeitung auf dem Tisch zurecht und bereiten zur Sicherheit ein paar Blätter Küchenrollenpapier vor. Arbeiten Sie nur auf der Unterlege, niemals direkt auf Möbeloberflächen etc. Lesen Sie vor Beginn Ihrer Arbeit aufmerksam diese Anleitung und vergleichen Sie die Fotos mit Ihrer Patrone. Diese Anleitung ist nur für Originalpatronen und kompatiblen Patronen mit dieser Bauform, siehe Fotos, vorgesehen.
2. Bohren oder schmelzen Sie mit einer Nadel, z.B. einer Pinwandnadel, einer aufgebogenen heißen Büroklammer oder dem s.g. Piercer, ein kleines Loch in der Stirnseite der Patrone direkt unterhalb des kleinen Quersteges.
3. Setzen Sie die 70 mm Nadel auf die Spritze und stechen Sie mit der Nadel vorsichtig ganz durch den Schwamm hindurch, oberhalb des Tintenauslasses vorbei, immer am Boden entlang, ganz nach hinten bis vor das Prisma in den Tankteil. Daher auch die lange Nadel, da sich diese dabei etwas flexibel durchbiegen muss. Die Trennwand zwischen Schwammteil und Tankkammer geht von oben nach unten und endet ca. 2 mm oberhalb des Bodens. Durch diese Öffnung müssen Sie mit der Nadel durch. Mit etwas Geschick haben Sie den Dreh und die richtige Position in ein paar Sekunden herausgefunden. Tipp: Wenn Sie die Patrone mit der Unterseite nach oben halten, sehen Sie den Gang der Nadel innen am Boden entlang und finden sofort den Durchlass zum Tankteil.
4. Man füllt immer zuerst den Tank voll und sollte der Patrone ein paar Sekunden Zeit zum aufsaugen der Tinte in den Schwamm geben. Wenn man zuerst den Schwamm füllt, kann es passieren, dass beim anschließenden Füllen des Tanks durch die Luftverdrängung vom Tank durch den Schwamm hinaus etwas Tinte am Befüllungsloch, unten am Auslass oder an der Oberseite bei der offenen Zwangsbelüftung, je nachdem wie man die Patrone hält, austritt.
5. Das Befüllungsloch können Sie offen lassen oder zur absoluten Sicherheit mit einem Tropfen Heißkleber verschließen.

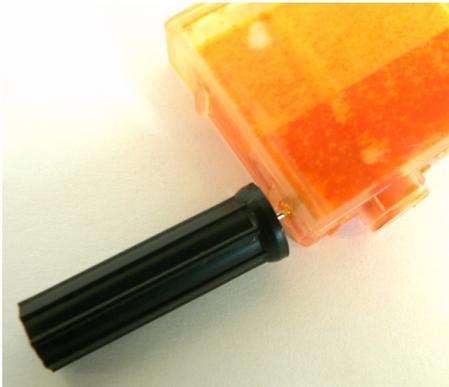

Füllmengen:

BCI-3 schwarz ca. **20 – 28 ml**, Farben je ca. **12 - 15 ml**.

BCI-6 Patronen: alle Farben etwa **12 - 15 ml**.

Alle Füllmengen immer je nachdem wie gesättigt der Schwamm ist!

Wichtig:

Die Patrone darf auf keinen Fall tropfen und es darf keine Tinte austreten wenn Sie sie in den Drucker einsetzen. Daher besser immer etwas weniger als zuviel Tinte nachfüllen!

© **ok4you-Druckertankstellen®**

...Ihr Partner für Tinten, Toner, Papiere, Patronen usw.!

Zentrale: A - 5302 Henndorf am Wallersee, Hauptstrasse 36, Tel. Büro: +43 / 6214 / 20383, E-Mail: info@ok4you.at

Adressen, Anleitungen, Infos, Hilfe, Tipps & Tricks, technischer Support, Onlineshop usw.: www.ok4you.at + www.ok4you.de

Fotos © Olga Kendlbacher, 2006. Änderungen, Druckfehler, Irrtümer vorbehalten. Tinten, Spritzen, Nadeln etc. von Kindern fern halten! Es gelten unsere AGB.™ Canon®, das Canon® Logo und BCI-3e® bzw. BCI-6® sind weltweit eingetragene Markenzeichen der Canon Corp. Diese Nachfülltinten sind keine original Canon® Produkte, jedoch bestens für die genannten Typen geeignet. Das Refüllen der Patronen erfolgt immer auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Haftung für Verschmutzungen und Beschädigungen an Geräten, Möbeln, Kleidung etc. Tinten, Toner, Reinigungsmittel, Spritzen, Nadeln etc. grundsätzlich immer von Kindern fern halten, nicht schlucken, nicht einatmen, Kontakt mit Augen und Haut vermeiden! Besuchen Sie für weitere interessante Angebote, Informationen und Hinweise auch unsere Internetseiten.