

# NACHFÜLLANLEITUNG

für die Hewlett Packard® Tintenpatronen Nr. 336, 338, 339 (schwarz) + 342, 343, 344 (Farbe)

Diese Tintenpatronen dürfen niemals leer gedruckt werden, der Drucker schaltet sonst die Patronen unweigerlich elektronisch ab. Es gibt derzeit keine Resetmöglichkeit. Daher unbedingt immer nachfüllen **bevor** sie ganz leer werden.

Stellen Sie die Patrone auf eine saugfähige Unterlage (z.B. Stück einer Küchenrolle).  
Oben auf den Patronen befinden sich die HP Aufkleber. Diese einfach abziehen. Sie sehen dann sofort die orig. Befüllungslöcher. Achten Sie auf die richtige Anordnung der Farben, siehe Abbildungen unten.

Stechen Sie mit der Nadel in die jeweilige Farbkammer. **Achtung:** Nur mit kurzen Nadeln und **max. 25 mm** tief einstechen! Füllen Sie **ganz langsam** die Tinten nach. Original Füllmengen: 336: 5ml black, 342: gesamt 5ml für alle drei Farben (c/m/y) zusammen. 338: 11 ml black, 339: 21 ml black. 343: gesamt 7ml für alle drei Farben (c/m/y) zusammen, 344: gesamt 14ml für alle drei Farben (c/m/y) zusammen.

Bei der schwarzen Patrone verteilen Sie die Tinte auf alle Löcher (bei der 336 kann man leider nur das vordere Loch, zu den Kontakten auf der Platine hin gesehen, in der Mitte nehmen, diese Patrone ist durch eine Trennwand abgeteilt und der hintere Teil ist hohl und leer !!!), dann saugt sich der Schwamm gleichmäßig voll.


Achten Sie darauf, dass besonders bei den Farbpatronen unten an den Düsen keine Tinte austritt und in die benachbarte Farbkammer aufgesogen wird, sonst sind zumindest anfangs die Farben etwas vermischt. Sollte sich daher ein Tropfen bilden, diesen sofort abtupfen. Besser ist, Sie „wandern“ mit der Farbpatrone beim Nachfüllen etwas auf dem Stück von der Küchenrolle umher.

Kleben Sie ein Stück Klebestreifen oder den alten HP Aufkleber wieder über die Befüllungsöffnungen.

**Achtung:** Nicht die Luftkanäle dahinter mit abkleben. Die Patronen brauchen unbedingt diese Zwangsbelüftung!

Die Patronen rundherum (auch die Elektronikkontakte) gut abwischen und mind. etwa 1 Stunde auf einer **nicht saugenden** Unterlage stehen lassen, damit sich die Tinte in den Schwämmen gleichmäßig verteilen und weiter nach unten sickern kann. Dann erst wieder ins Gerät einsetzen und gleich eine Testseite drucken.

Verschiedene nützliche Testseiten etc. finden Sie auf [www.ok4you.at\(.de\)/anleitungen.htm](http://www.ok4you.at(.de)/anleitungen.htm).

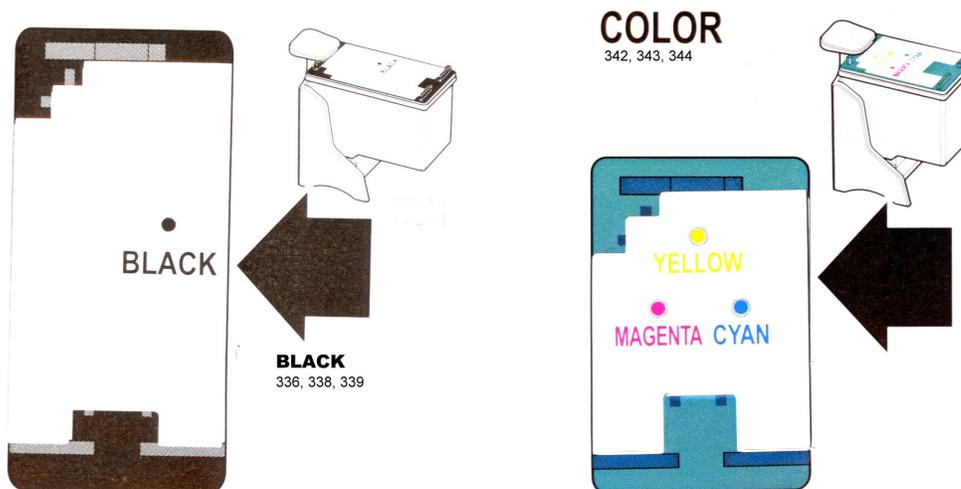

© **ok4you-Druckertankstellen®**

*...Ihr Partner für Tinten, Toner, Papiere, Patronen usw.!*

Zentrale: A - 5302 Henndorf am Wallersee, Hauptstrasse 36, Tel. Büro: +43 / 6214 / 20383, E-Mail: [info@ok4you.at](mailto:info@ok4you.at)

Adressen, Anleitungen, Infos, Hilfe, Tipps & Tricks, technischer Support, Onlineshop usw.: [www.ok4you.at](http://www.ok4you.at) + [www.ok4you.de](http://www.ok4you.de)

Änderungen, Druckfehler, Irrtümer vorbehalten. Tinten, Spritzen, Nadeln etc. von Kindern fern halten! Es gelten unsere AGB. <sup>TM</sup> Hewlett Packard® und das HP® Logo sind eingetragene Markenzeichen der Hewlett Packard Corp. Diese Nachfülltinten sind keine original Hewlett Packard® Produkte, jedoch bestens für die genannten Tintenpatrontypen geeignet. Das Refillen der Patronen erfolgt immer auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Haftung für Verschmutzungen und Beschädigungen an Geräten, Möbeln, Kleidung etc. Besuchen Sie für weitere interessante Angebote auch unsere Internetseiten [www.ok4you.at](http://www.ok4you.at) od. [www.ok4you.de](http://www.ok4you.de).